GUIDA DELL'UTENTE

DCP-6690CW

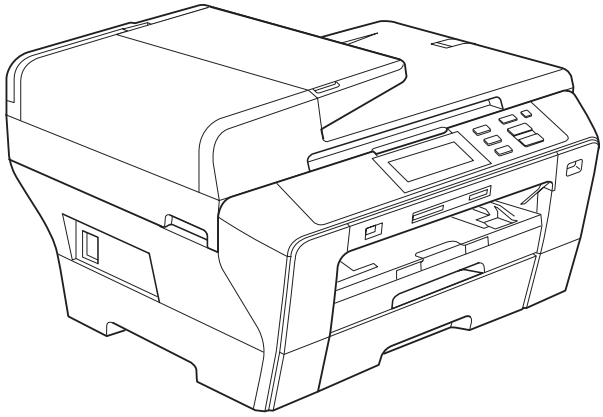

Versione 0

ITA

Per chiamare il Servizio di assistenza clienti

Completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro:

Numero modello: DCP-6690CW

Numero seriale: [1] _____

Data dell'acquisto: _____

Luogo dell'acquisto: _____

[1] Il numero seriale è situato sul retro dell'unità. Conservare la Guida dell'utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.

Registrare il prodotto on-line all'indirizzo

http://www.brother.com/registration/

Registrando il prodotto con Brother, l'utente verrà registrato come proprietario originale del prodotto. La registrazione con Brother:

- può servire come conferma della data di acquisto del prodotto nel caso in cui la ricevuta venisse smarrita; e
- può sostenere una richiesta di risarcimento in caso di danneggiamento del prodotto coperto da assicurazione.

© 2008 Brother Industries, Ltd.

Redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Dichiarazione di conformità CEE in base alla Direttiva R e TTE

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant
Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : **Copier Printer**
Model Name : **DCP-6690CW**

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :
Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 2006 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2:2005

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.7.1

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 21st February, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Dichiarazione di conformità CEE in base alla Direttiva R e TTE

Produttore

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

Stabilimento

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Cina

Con la presente dichiarano che:

Descrizione prodotti	:	Copiatrice/stampante
Nome modello	:	DCP-6690CW

è conforme alle disposizioni della Direttiva R e TTE (1999/5/CE) e ai seguenti standard:

Standard applicati:

Armonizzati:	Sicurezza	EN60950-1: 2001 +A11: 2004
	EMC	EN55022: 2006 Classe B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
	Frequenze radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Anno di prima apposizione della marcatura CE: 2008

Rilasciata da	:	Brother Industries, Ltd.
Data	:	21 febbraio 2008
Luogo	:	Nagoya, Giappone

Sommario

Sezione I Generale

1 Informazioni generali 2

Utilizzo della documentazione 2
Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione 2
Accesso alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete....3
Visualizzazione della documentazione....3
Accesso all'Assistenza Brother (per Windows®) 5
Pannello dei comandi 6
Indicazioni a display 7
Operazioni base 7
Indicazioni di avvertenza 8

2 Caricamento di documenti e carta 9

Caricamento di carta e altri supporti di stampa 9
Caricamento di carta nel vassoio carta n. 1 9
Caricamento di carta nel vassoio carta n. 2 12
Caricamento di buste e cartoline 15
Rimozione delle piccole stampe dall'apparecchio 17
Area stampabile....18
Carta utilizzabile e altri supporti di stampa 19
Supporti di stampa consigliati....19
Manipolazione e utilizzo di supporti di stampa 20
Scelta del supporto di stampa corretto 21
Caricamento di documenti 23
Utilizzo dell'alimentatore automatico 23
Utilizzo del piano dello scanner 24
Area di scansione 25

3 Impostazioni generali 26

Impostazioni carta....26
Tipo e formato carta 26
Modalità alimentazione carta sicurezza per carta a grana corta formato A3 26
Modalità risp. 27
Volume del segnale acustico 27
Display 28
Modifica della lingua del display 28
Contrasto a display....28
Impostazione della luminosità dello sfondo 28
Impostazione Attesa per lo sfondo 28
Stampa rapport....29
Come stampare un rapporto....29

Sezione II Copia

4 Esecuzione di copie 32

Come effettuare le copie 32
Accesso alla modalità Copia 32
Esecuzione di una sola copia 32
Esecuzione di copie multiple 32
Interruzione copia 32
Impostazioni di copia 33
Modifica della velocità e della qualità della copia 33
Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata 34
Selezione vassoio 35
Opzioni carta 35
Regolazione di luminosità e contrasto 36
Ordinamento copie utilizzando l'ADF 36
Realizzazione di copie N in 1 o di poster (Layout Pagina) 36
Regolazione a scalare 38
Copia libro 39
Copia filigrana 39
Impostazioni preferite 41

Sezione III Stampa fotografica diretta

5 Stampa di foto da una scheda di memoria o da un'unità di memoria Flash USB 44

Operazioni PhotoCapture Center™ 44
Stampa da una scheda di memoria o da un'unità di memoria Flash USB senza PC 44
Scansione su una scheda di memoria o su un'unità di memoria Flash USB senza PC 44
Utilizzo di PhotoCapture Center™ dal computer 44
Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità di memoria Flash USB 44
Struttura cartelle delle schede di memoria o dell'unità di memoria Flash USB 45
Preparazione dell'apparecchio 46
Accesso alla modalità PhotoCapture 47
Stampa di immagini 47
Visualizzazione delle foto 47
Migliora foto 48
Stampa dell'indice (miniature) 49
Stampa di foto 50
Stampa DPOF 50

Impostazioni di stampa PhotoCapture Center™ 51
Velocità e qualità di stampa....52
Opzioni carta 52
Regolazione di luminosità, contrasto e colore 53
Proporzionare 54
Stampa senza bordo 55
Stampa data 55
Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita....55
Ripristino di tutte le impostazioni predefinite 55
Scansione in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB....56
Accesso alla modalità Scansione 56
Come eseguire la scansione in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB 56
Come modificare il nome file 57
Come impostare l'impostazione predefinita....57
Come reimpostare le impostazioni predefinite di fabbrica....58
Interpretazione dei messaggi di errore 58

6 Stampa di foto da una fotocamera 59

Stampa di foto direttamente da una fotocamera PictBridge 59
Requisiti PictBridge 59
Impostazione della fotocamera digitale 59
Stampa di immagini 60
Stampa DPOF 60
Stampa di foto direttamente da una fotocamera digitale (senza PictBridge)....61
Stampa di immagini 61
Interpretazione dei messaggi di errore 62

Sezione IV Software

7 Funzioni software e di rete 64

Sezione V Appendice

A Sicurezza e restrizioni legali 66

Scelta del luogo di installazione....66
Utilizzo sicuro dell'apparecchio....67
Istruzioni importanti per la sicurezza 71
IMPORTANTE - Per la vostra sicurezza 72
Connessione LAN....72
Interferenze radio 72
Direttiva UE 2002/96/CE e EN50419 73
Dichiarazione di conformità International ENERGY STAR®....73
Restrizioni legali per la copia 74
Marchi di fabbrica 75

B Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria 76

Risoluzione dei problemi 76
In caso di problemi con l'apparecchio 76
Messaggi di errore e manutenzione 81
Visualizzazione dell'animazione degli errori 86
Inceppamento carta 86
Inceppamento stampante o inceppamento carta 87
Manutenzione ordinaria 90
Sostituzione delle cartucce di inchiostro 90
Pulizia della parte esterna dell'apparecchio 93
Pulizia del piano dello scanner 94
Pulizia della piastra dell'apparecchio 95
Pulizia del rullo di scorrimento carta 95
Pulizia delle testine di stampa 96
Verifica della qualità di stampa 96
Verifica dell'allineamento di stampa 97
Controllo del livello di inchiostro 98
Informazioni sull'apparecchio 98
Controllo del numero seriale 98
Imballaggio e spedizione dell'apparecchio 99

C Menu e funzioni 101

Programmazione a schermo 101
Tabella Menu 101
Tasti modalità 101
Tabella Menu 102
Immissione di testo 117

D Specifiche tecniche 118

Generale 118
Supporti di stampa 120
Copia 121
PhotoCapture Center™ 122
PictBridge 123
Scanner 124
Stampante 125
Interfacce 126
Requisiti del computer 127
Materiali di consumo 128
Rete (LAN) 129
Configurazione senza fili mediante tasto 130

E Glossario 131

F Indice 133

Sezione I

Generale

Informazioni generali 2
Caricamento di documenti e carta 9
Impostazioni generali 26

1 Informazioni generali

Utilizzo della documentazione

Vi ringraziamo per avere acquistato un apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile trarre il massimo dal proprio apparecchio.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i simboli e le convenzioni che seguono.

Grassetto	Il grassetto identifica tasti specifici sul pannello dei comandi dell'apparecchio o sulla schermata del computer.
Corsivo	Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.
`Courier New`	Il testo in font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul display dell'apparecchio.

Le avvertenze hanno lo scopo di informare sulle procedure da seguire per evitare possibili lesioni personali.

Procedure specifiche da seguire o da evitare per evitare possibili danni all'apparecchio o ad altri oggetti.

Le icone di Pericolo elettrico avvertono della possibilità che si verifichino scosse elettriche.

Le note forniscono istruzioni da eseguire in determinate situazioni o suggerimenti sulle operazioni con altre funzionalità dell'apparecchio.

Le icone di Impostazione errata informano sull'incompatibilità dell'apparecchio con alcuni dispositivi o alcune procedure.

Accesso alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete

Questa Guida dell'utente non contiene tutte le informazioni sull'apparecchio, come quelle sull'uso delle funzioni avanzate di Stampante, Scanner e Rete. Per ottenere informazioni dettagliate su tali operazioni, leggere la **Guida software dell'utente** e la **Guida dell'utente in rete** sul CD-ROM.

Visualizzazione della documentazione

Visualizzazione della documentazione (per Windows®)

Per visualizzare la documentazione, dal menu **Start**, puntare su **Brother**, **DCP-XXXX** (dove XXXX è il nome del modello) dal gruppo programmi, quindi scegliere **Guida dell'utente in formato HTML**.

Se non è stato installato il software, è possibile trovare la documentazione seguendo le istruzioni che seguono:

1. Accendere il PC. Inserire il CD-ROM Brother nell'unità CD-ROM.
2. Se viene visualizzata la schermata con i nomi dei modelli, selezionare il nome del proprio modello.
3. Se appare una schermata per la scelta della lingua, selezionare la propria lingua. Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM.

Nota

Se questa finestra non appare, utilizzare l'applicazione Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma start.exe dalla directory principale del CD-ROM Brother.

4. Fare clic su **Documentazione**.
5. Fare clic sulla documentazione che si vuole leggere.
   - **Documenti HTML**: **Guida software dell'utente** e **Guida dell'utente in rete** in formato HTML.

     Questo formato è consigliato per la visualizzazione sul computer.
   - **Documenti PDF**: **Guida dell'utente** per operazioni indipendenti, **Guida software dell'utente** e **Guida dell'utente in rete** in formato PDF.

     Questo formato è consigliato per la stampa dei manuali. Fare clic per accedere al Brother Solutions Center, dove è possibile visualizzare o scaricare i documenti PDF. (Sono necessari l'accesso a Internet e il software PDF Reader.)

Come trovare le istruzioni di scansione

Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente

- *Scansione*
  (per Windows® 2000 Professional/ Windows® XP e Windows Vista®)
- *ControlCenter3*
  (per Windows® 2000 Professional/ Windows® XP e Windows Vista®)
- *Scansione in rete*

Guida dell'utente di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR

- È possibile visualizzare la Guida dell'utente completa di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR dal menu Guida dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Come trovare le istruzioni di impostazione della rete

L'apparecchio può essere collegato a una rete senza fili o a una rete cablata. È possibile trovare istruzioni di base per l'impostazione nella Guida di installazione rapida. Se il punto di accesso senza fili supporta SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ o AOSS™, seguire le operazioni descritte nella Guida di installazione rapida. Per maggiori informazioni sull'impostazione della rete, consultare la Guida dell'utente in rete.

Visualizzazione della documentazione (per Macintosh®)

1. Accendere il Macintosh®. Inserire il CD-ROM Brother nell'unità CD-ROM. Viene visualizzata la seguente finestra.

2. Fare doppio clic sull'icona **Documentation**.
3. Fare doppio clic sulla cartella della lingua.
4. Fare doppio clic su top.html per visualizzare la **Guida software dell'utente** e la **Guida dell'utente in rete** in formato HTML.

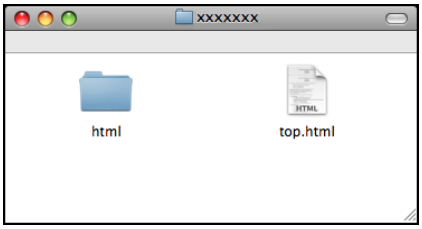

5. Fare clic sulla documentazione che si vuole leggere:
   - **Guida software dell'utente**
   - **Guida dell'utente in rete**

Come trovare le istruzioni di scansione

Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente

- *Scansione*
  (per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore)
- *ControlCenter2*
  (per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore)
- *Scansione in rete*
  (per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore)

Guida dell'utente di Presto!® PageManager®

- È possibile visualizzare la Guida dell'utente completa di Presto!® PageManager® dal menu Guida dell'applicazione Presto!® PageManager®.

Come trovare le istruzioni di impostazione della rete

L'apparecchio può essere collegato a una rete senza fili o a una rete cablata. È possibile trovare istruzioni di base per l'impostazione nella Guida di installazione rapida. Se il punto di accesso senza fili supporta SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ o AOSS™, seguire le operazioni descritte nella Guida di installazione rapida. Per maggiori informazioni sull'impostazione della rete, consultare la Guida dell'utente in rete.

Accesso all'Assistenza Brother (per Windows®)

È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui contatti, ad esempio l'assistenza Web (Brother Solutions Center) e il Servizio di assistenza clienti sul CD-ROM di Brother.

- Fare clic su **Assistenza Brother** nel menu principale. Viene visualizzata la seguente schermata:

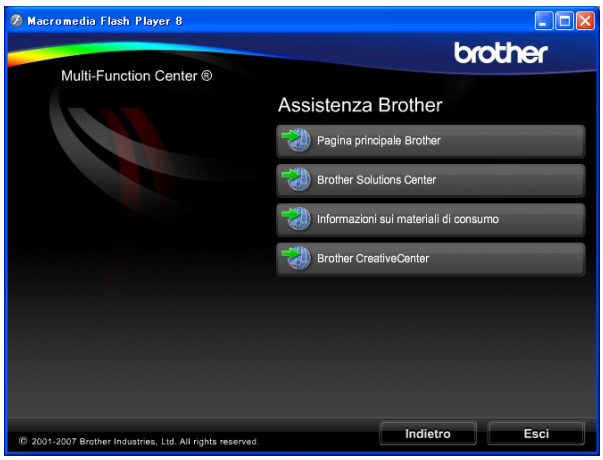

- Per accedere al nostro sito Web (http://www.brother.com), fare clic su **Pagina principale Brother**.
- Per le notizie e le informazioni sull'assistenza dei prodotti più aggiornate (http://solutions.brother.com), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il nostro sito Web per i ricambi Brother originali (http://www.brother.com/original/), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.
- Per accedere al Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) per scaricare GRATUITAMENTE album di fotografie e materiali stampabili, fare clic su **Brother CreativeCenter**.
- Per tornare alla pagina principale, fare clic su **Indietro** o, una volta terminata la sessione, fare clic su **Esci**.

Pannello dei comandi

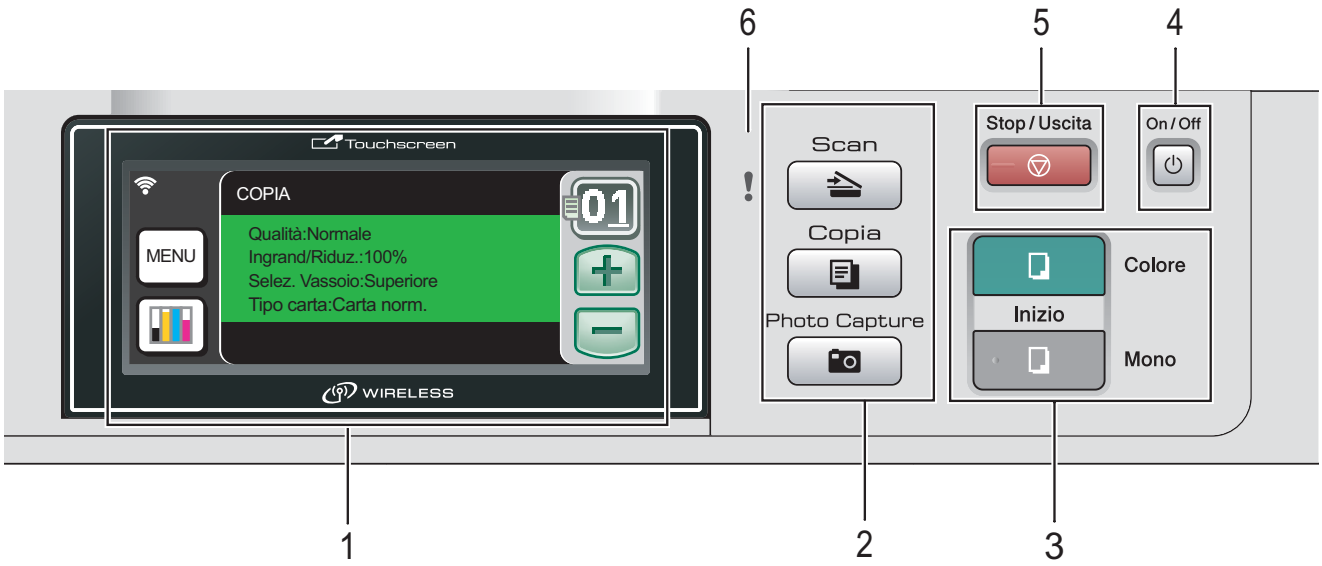

1 LCD (display a cristalli liquidi)

Questo è un display touch screen.

È possibile accedere al menu e alle opzioni premendo i pulsanti visualizzati sullo schermo. Questo tasto consente di visualizzare messaggi sullo schermo per semplificare l'impostazione e l'uso dell'apparecchio.

Inoltre, è possibile regolare l'angolazione del display sollevandolo.

2 Tasti modalità:

- **Scan**

  Per accedere alla modalità Scansione.

- **Copia**

  Per accedere alla modalità Copia.

- **Photo Capture**

  Permette di accedere alla modalità PhotoCapture Center™.

3 Tasti Avvia:

- **Inizio Colore**

  Consente di iniziare a eseguire copie a colori. Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o in bianco e nero, a seconda dell'impostazione di scansione del software ControlCenter).

- **Inizio Mono**

  Consente di iniziare a eseguire copie in bianco e nero. Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o in bianco e nero, a seconda dell'impostazione di scansione del software ControlCenter).

4 On/Off

È possibile accendere e spegnere l'apparecchio. Se lo si spegne, l'apparecchio pulisce periodicamente le testine di stampa per mantenere la qualità della stampa.

5 Stop/Uscita

Consente di interrompere un'operazione o di uscire da un menu.

6 LED (diodo a emissione luminosa) di avvertenza

Si accende con luce arancione e lampeggia quando il display visualizza un errore o un messaggio di stato importante.

Indicazioni a display

Il display mostra lo stato corrente dell'apparecchio quando l'apparecchio non è in uso.

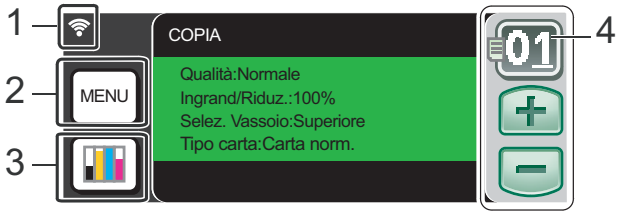

1 Stato segnale senza fili

Un indicatore a quattro livelli visualizza l'intensità attuale del segnale senza fili, se si utilizza questo tipo di connessione.

0 Max

2 Menu

Consente di accedere al menu principale.

3 Indicatore inchiostro

Consente di visualizzare la quantità di inchiostro disponibile.

Consente inoltre di accedere al menu `Inchiostro`.

4 N. di copie

Consente di inserire il numero di copie per Copia e la stampa di foto. Selezionare direttamente la casella dei numeri e digitare il numero desiderato.

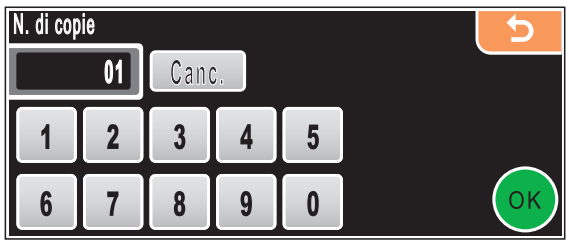

È anche possibile inserire il numero di copie premendo **+** o **-**.

Operazioni base

Il touch screen è semplice da utilizzare. Basta premere il pulsante del menu o dell'opzione che si desidera utilizzare direttamente sul display. Per accedere ad altri menu o opzioni premere ◄, ► o ▲, ▼ per scorrere la visualizzazione.

Le fasi che seguono indicano la procedura di modifica di un'impostazione nell'apparecchio. Nell'esempio, l'impostazione Modalità risp. viene cambiata da 10 minuti a 5 minuti.

1. Premere `MENU`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Setup generale`.
3. Premere `Setup generale`.

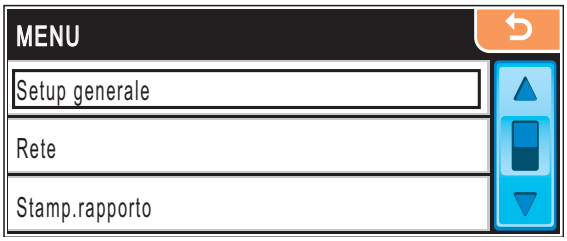

4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Modalità risp`.
5. Premere `Modalità risp`.

6. Premere `5Min`.
7. Premere **Stop/Uscita**.

Indicazioni di avvertenza

Il LED di avvertenza è una spia che mostra lo stato dell'apparecchio come indicato nella tabella.

Sul display appare anche l'icona di avvertenza come mostrato nella figura.

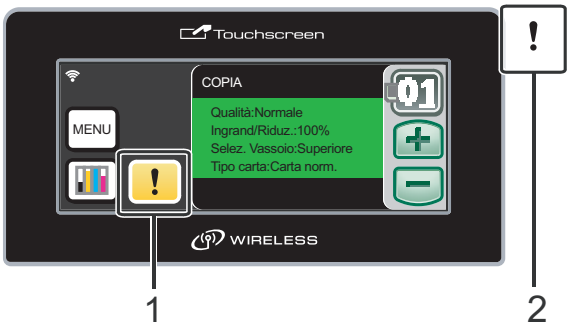

1 Icona di avvertenza

2 LED di avvertenza

Indicazione	Stato DCP	Descrizione
No	Pronto	L'apparecchio è pronto per l'uso.
! Arancione	Coperchio aperto	Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio. (Consultare *Messaggi di errore e manutenzione* a pagina 81.)
	Impossibile stampare	Sostituire la cartuccia di inchiostro con una nuova. (Consultare *Sostituzione delle cartucce di inchiostro* a pagina 90.)
	Errore carta	Caricare la carta nel vassoio carta o rimuovere la carta inceppata. Controllare il messaggio sul display. (Consultare *Messaggi di errore e manutenzione* a pagina 81.)
	Altri messaggi	Controllare il messaggio sul display. (Consultare *Messaggi di errore e manutenzione* a pagina 81.)

2 Caricamento di documenti e carta

Caricamento di carta e altri supporti di stampa

Nota

Per il vassoio n. 2, consultare *Caricamento di carta nel vassoio carta n. 2* a pagina 12.

Caricamento di carta nel vassoio carta n. 1

1. Se il supporto ribaltabile carta è aperto, chiuderlo ed estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

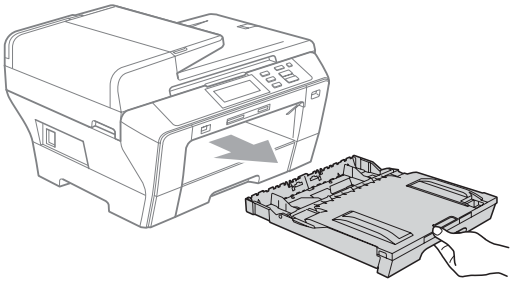

Nota

- Quando si utilizza il formato carta A3, Legal o Ledger, premere e tenere premuto il pulsante universale di sblocco guide (1) mentre si fa scorrere il vassoio carta.

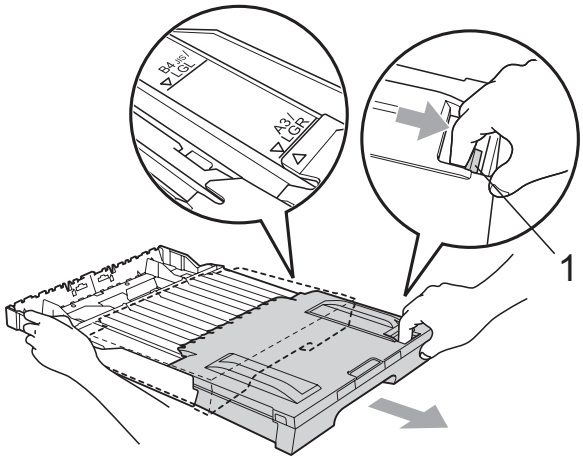

- Se si utilizza il formato carta A4 o inferiore, accertarsi che il vassoio carta non sia allungato.

2. Aprire il coperchio del vassoio carta (1).

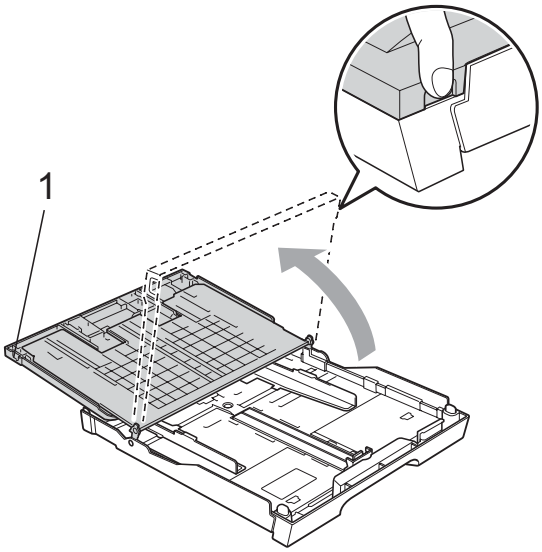

3 Con entrambe la mani, premere delicatamente e fare scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattarle al formato carta.
Assicurarsi che i simboli dei triangoli (3) sulle guide laterali (1) e sulla guida lunghezza carta (2) siano allineati con il simbolo per il formato carta utilizzato.

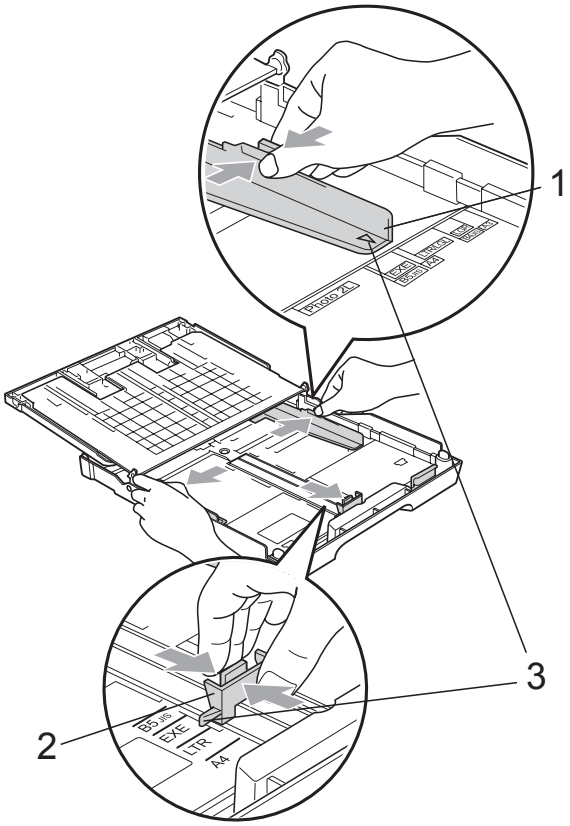

4 Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

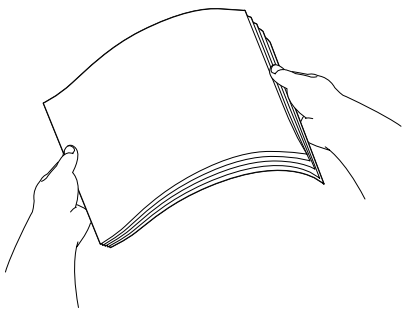

Nota

Verificare sempre che la carta non sia arricciata.

5 Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con la facciata da stampare rivolta verso il basso e inserendo prima il bordo superiore.
Verificare che la carta sia piana nel vassoio.

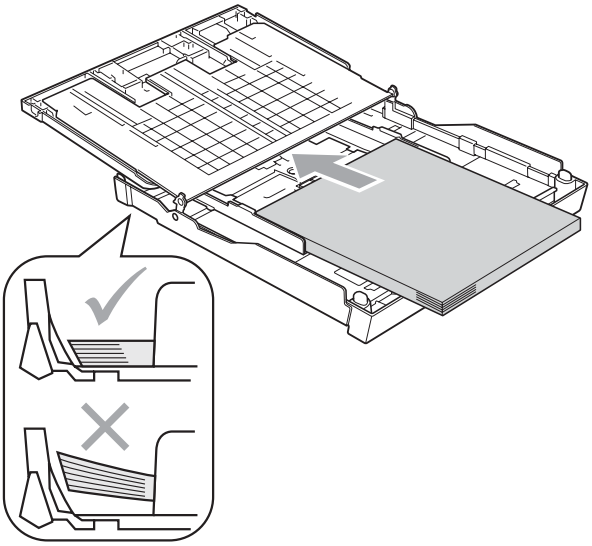

6 Regolare delicatamente le guide laterali con entrambe le mani per adattarle alla carta.
Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta.

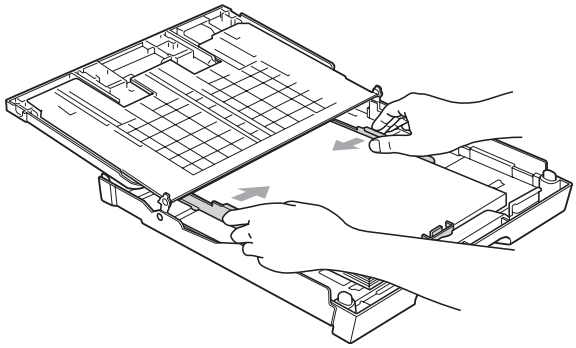

Nota

Fare attenzione a non spingere troppo oltre la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.

7 Chiudere il coperchio del vassoio carta. Verificare che la carta sia piana nel vassoio e al di sotto del simbolo della quantità massima di carta (1).

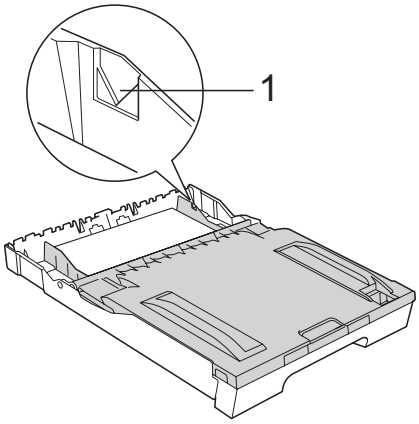

8 *Con delicatezza*, inserire il vassoio carta completamente nell'apparecchio.

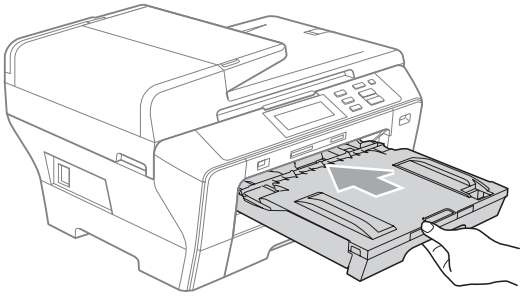

AVVERTENZA

NON inserire il vassoio n. 1 troppo rapidamente nell'apparecchio. Così facendo la mano potrebbe restare incastrata tra il vassoio n. 1 e il vassoio n. 2 causando lesioni. Inserire il vassoio n. 1 lentamente.

9 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta (1) fino a farlo scattare e aprire il supporto ribaltabile carta (2).

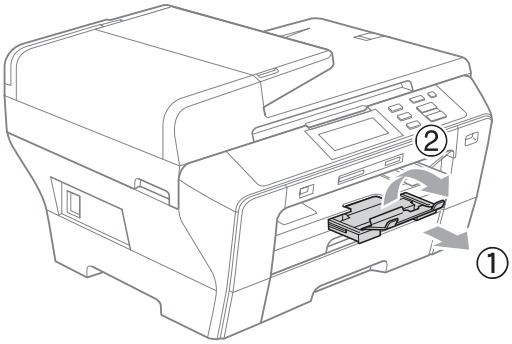

Nota

Per accorciare il vassoio n. 1, estrarre dapprima la carta dal vassoio. Accorciare il vassoio premendo il pulsante universale di sblocco guide (1), quindi caricare la carta nel vassoio. Regolare la guida lunghezza carta (2) per adattarla al formato carta.

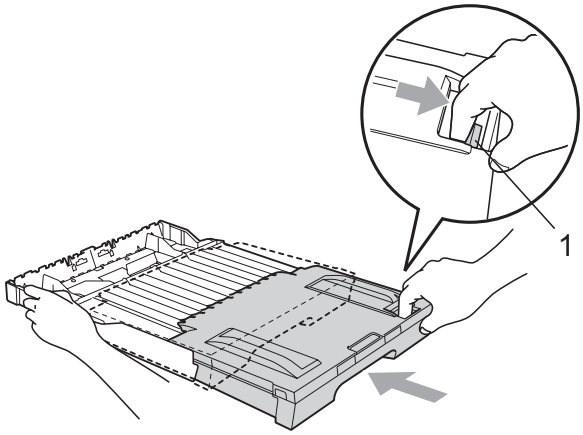

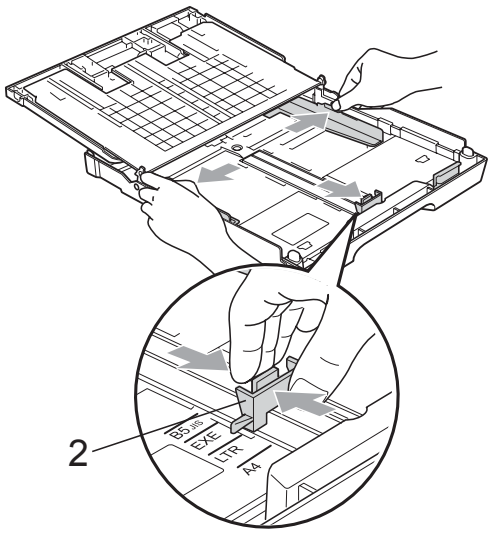

Caricamento di carta nel vassoio carta n. 2

Nota

È possibile utilizzare solo carta normale di formato A3, Legal, Ledger, A4, Letter o Executive nel vassoio n. 2.

1. Estrarre il vassoio carta dall'apparecchio.

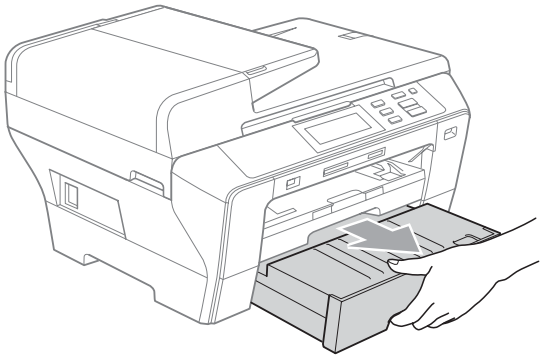

2. Estrarre il coperchio del vassoio carta (1).

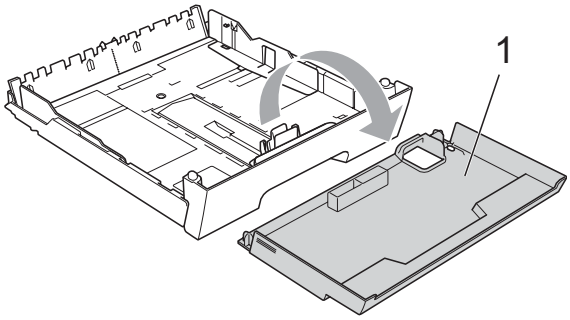

3. Con entrambe la mani, premere delicatamente e fare scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattarle al formato carta. Assicurarsi che i simboli dei triangoli (3) sulle guide laterali (1) e sulla guida lunghezza carta (2) siano allineati con il simbolo per il formato carta utilizzato.

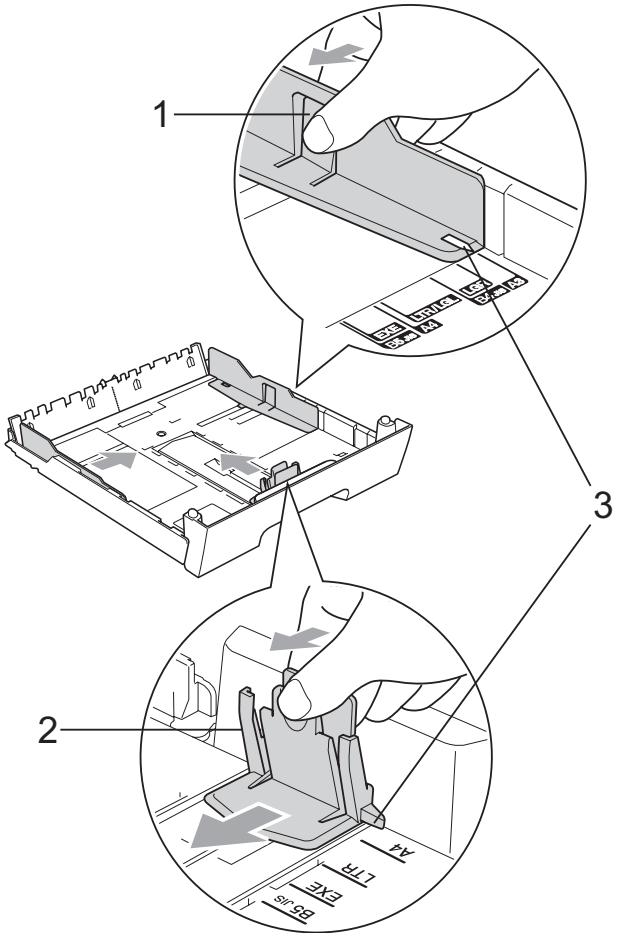

Nota

Se si utilizza il formato carta A3, Legal o Ledger, premere e tenere premuto il pulsante universale di sblocco guide (1) mentre si fa scorrere il vassoio carta.

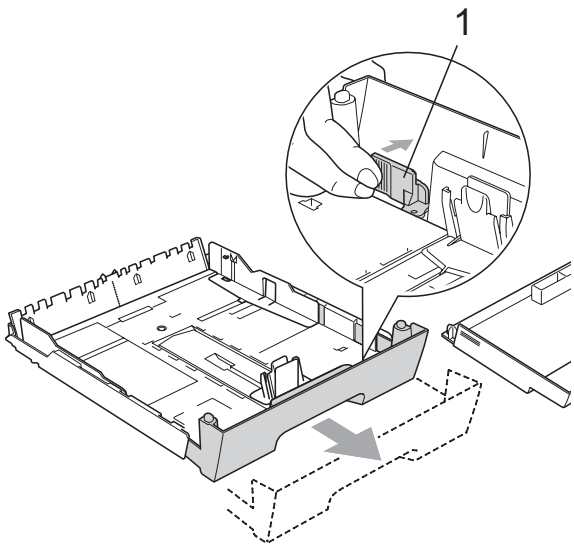

4 Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

Nota

Verificare sempre che la carta non sia arricciata.

5 Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con la facciata da stampare rivolta verso il basso e inserendo prima il bordo superiore. Verificare che la carta sia piana nel vassoio e al di sotto del simbolo della quantità massima di carta (1).

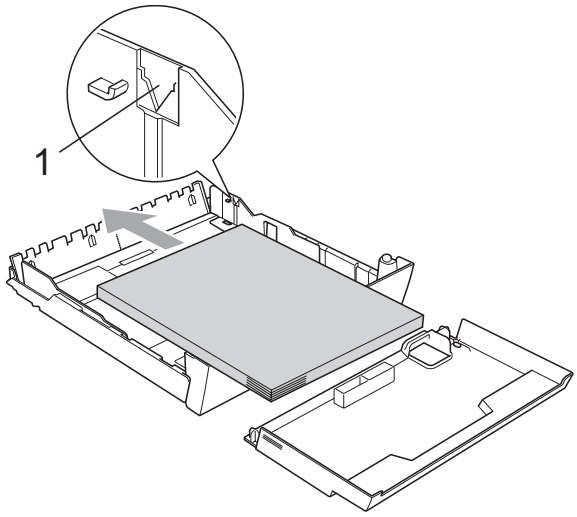

6 Regolare delicatamente le guide laterali con entrambe le mani per adattarle alla risma di carta.
Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta.

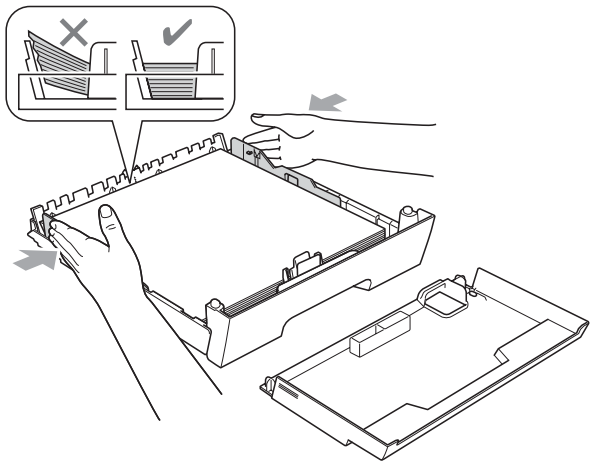

Nota

Fare attenzione a non spingere troppo oltre la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.

7 Montare il coperchio del vassoio carta.

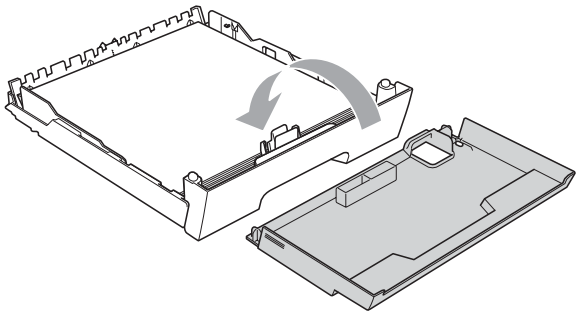

8 Inserire *lentamente* il vassoio carta nell'apparecchio.

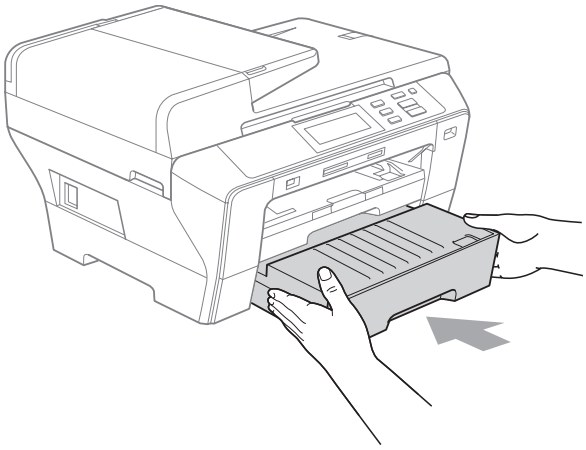

9 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se si utilizza carta di formato Ledger, Legal o A3, passare al punto ❿.
- Se si utilizza carta di formato Letter, passa al punto ⓬.

10 Estrarre il vassoio n. 1 dall'apparecchio. Premere e tenere premuto il pulsante universale di sblocco guide (1) mentre si fa scorrere il vassoio carta.

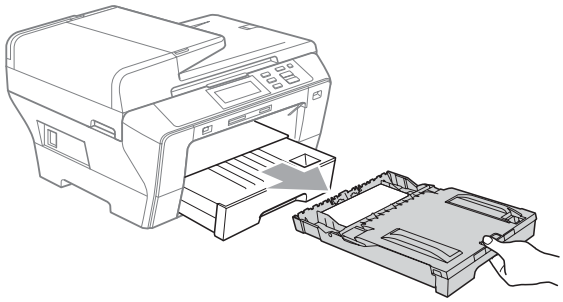

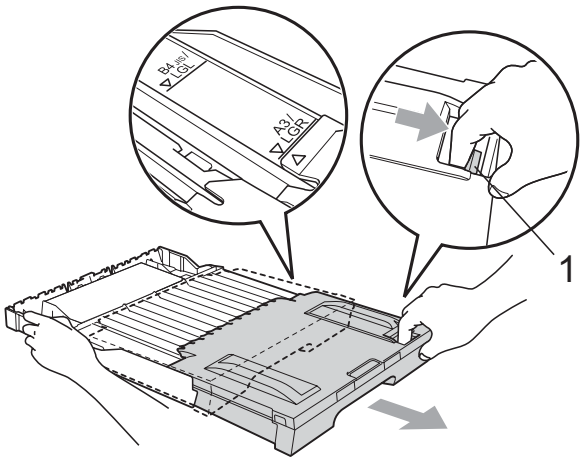

11 Aprire il coperchio del vassoio carta e regolare la guida lunghezza carta (1) in base alla carta.

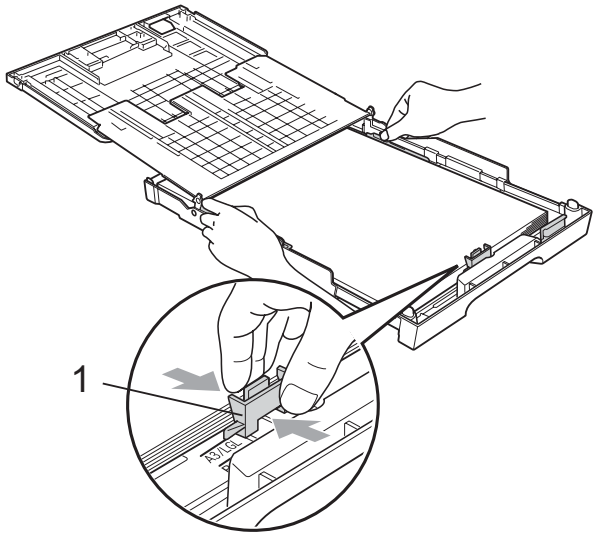

12 Chiudere il coperchio del vassoio carta e inserire *lentamente* il vassoio carta nell'apparecchio. Estrarre il supporto carta (1) fino a farlo scattare, quindi aprire il supporto ribaltabile carta (2).

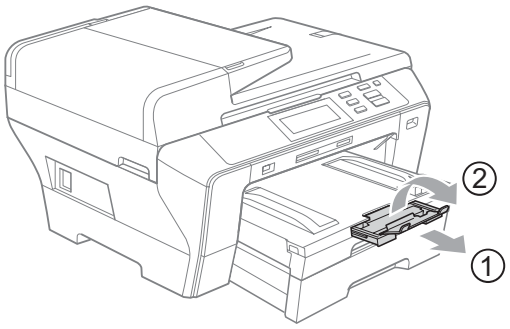

Nota

Se si è terminato di utilizzare la carta di formato A3, Ledger o Legal e si desidera utilizzare un formato carta più piccolo, estrarre la carta dal vassoio. Accorciare il vassoio premendo il pulsante universale di sblocco guide (1), caricare la carta di formato più piccolo nel vassoio e regolare la guida lunghezza carta (2) per adattarla al formato carta da utilizzare.

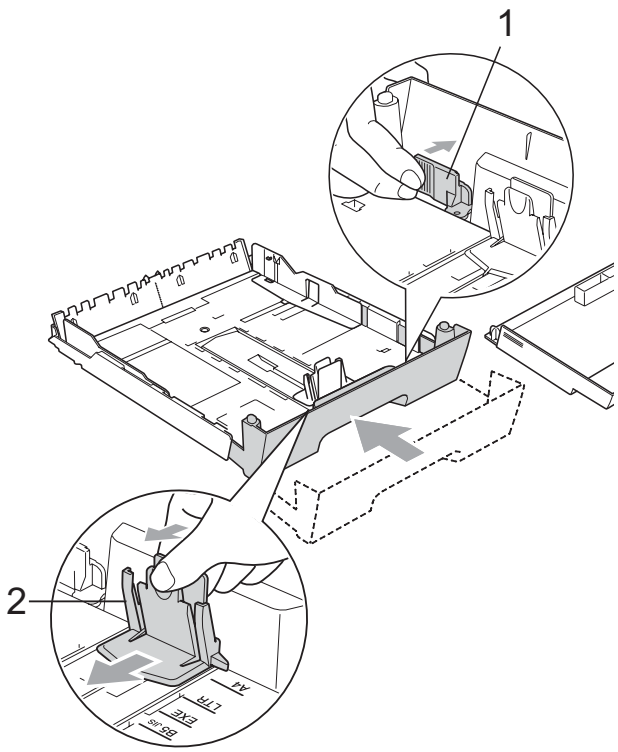

Caricamento di buste e cartoline

Informazioni sulle buste

- Utilizzare buste con grammatura compresa tra 80 e 95 g/m^2.
- Alcune buste richiedono l'impostazione dei margini nell'applicazione. Eseguire prima di tutto una stampa di prova prima di stampare più buste.

ATTENZIONE

NON utilizzare i seguenti tipi di buste per evitare problemi di alimentazione:

- Buste piuttosto slargate.
- Buste recanti caratteri in rilievo.
- Buste con fermagli o punti di cucitrice.
- Buste prestampate all'interno.

Colla	Doppio lembo
	

È possibile che si verifichino problemi di alimentazione dovuti alla grammatura, al formato e alla forma del lembo delle buste utilizzate.

Come caricare buste e cartoline

1. Prima di caricare, premere gli angoli e i lati delle buste o delle cartoline per appiattirli il più possibile.

Nota

Se le buste o le cartoline entrano due alla volta, metterle nel vassoio carta una alla volta.

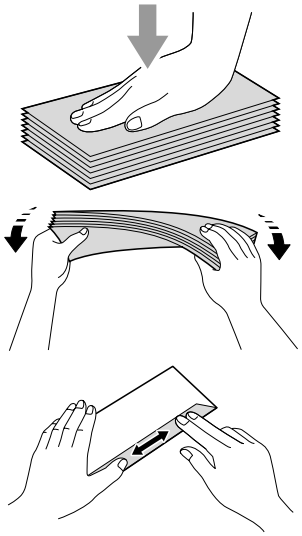

2. Inserire le buste o le cartoline nel vassoio carta con il lato sul quale verrà stampato l'indirizzo rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore (parte superiore delle cartoline). Con entrambe la mani, premere delicatamente e far scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) in modo che si adattino al formato delle buste o delle cartoline.

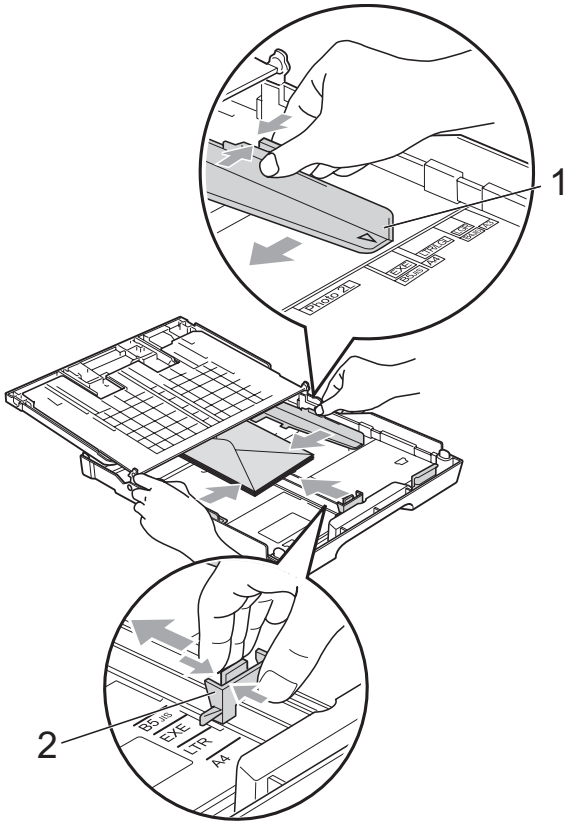

In caso di problemi quando si stampa su buste, provare con la seguente procedura:

1. Quando si stampa, accertarsi che il lembo sia posizionato lateralmente o nella direzione opposta a quella di stampa.
2. Regolare la dimensione e il margine nell'applicazione.

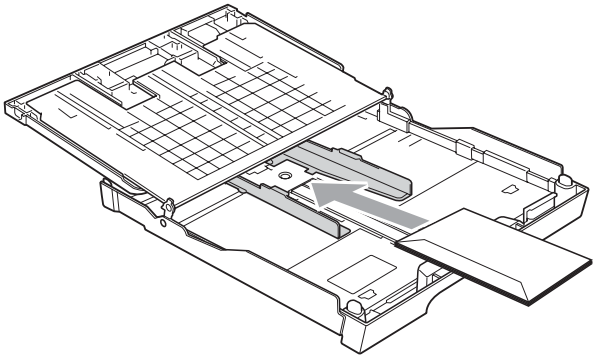

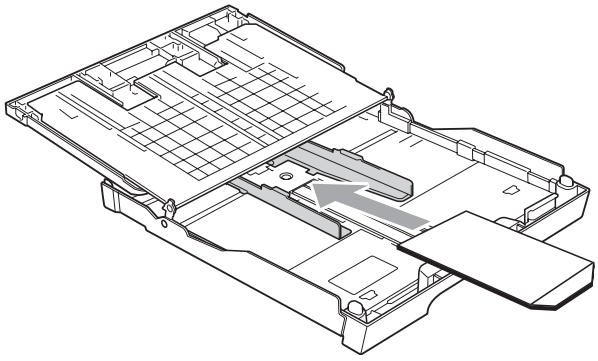

Rimozione delle piccole stampe dall'apparecchio

Quando l'apparecchio espelle carta di formato piccolo sul vassoio carta, la carta potrebbe non essere raggiungibile. Accertarsi di aver terminato l'operazione di stampa ed estrarre completamente il vassoio dall'apparecchio.

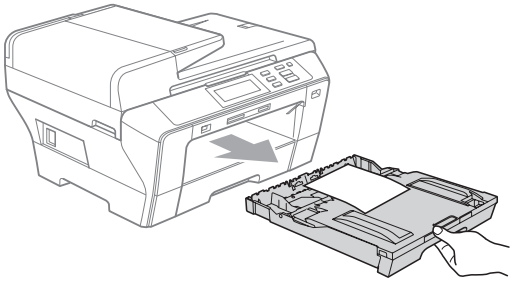

Area stampabile

L'area di stampa dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati sotto indicano le aree non stampabili su fogli pretagliati e buste. L'apparecchio è in grado di stampare nelle aree ombreggiate su fogli pretagliati se la funzione di stampa Senza bordi è disponibile e attiva. (Consultare *Stampa* per Windows® o *Stampa e Invio di fax* per Macintosh® nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)

Carta pretagliata

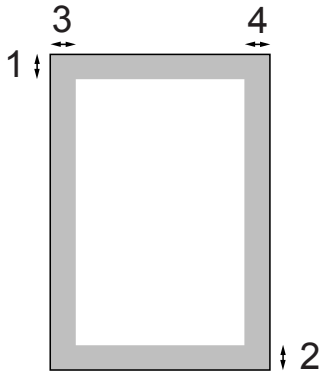

Buste

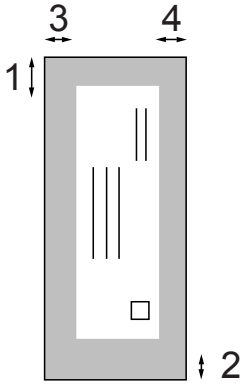

	Margine superiore (1)	Margine inferiore (2)	Margine sinistro (3)	Margine destro (4)
Foglio pretagliato	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Buste	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm

Nota

La funzione Senza bordi non è disponibile per le buste.

Carta utilizzabile e altri supporti di stampa

La qualità di stampa può essere condizionata dal tipo di carta utilizzato nell'apparecchio.

Per ottenere la qualità di stampa migliore per le impostazioni selezionate, impostare sempre l'opzione Tipo carta in base al tipo di carta usato.

È possibile usare carta comune, carta per getto di inchiostro (carta patinata), carta lucida, lucidi e buste.

Si consiglia di provare vari tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Per ottenere i risultati migliori, utilizzare carta Brother.

- Quando si stampa su carta per getto di inchiostro (carta patinata), lucidi e carta fotografica, accertarsi di avere selezionato il supporto di stampa corretto nella scheda "**Di base**" del driver di stampa o nell'impostazione Tipo carta del menu dell'apparecchio. (Consultare *Tipo e formato carta* a pagina 26.)
- Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare un foglio aggiuntivo della stessa carta fotografica nel vassoio carta. Nella confezione della carta è stato incluso un foglio aggiuntivo a questo scopo.
- Quando si utilizzano lucidi o carta fotografica, rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature di inchiostro o inceppamenti della carta.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta subito dopo la stampa per non macchiarsi nel caso in cui il foglio non sia completamente asciutto.

Supporti di stampa consigliati

Per ottenere la migliore qualità di stampa, è consigliabile utilizzare carta Brother. (Vedere la tabella seguente.)

Se la carta Brother non è disponibile nel proprio Paese, è consigliabile provare diversi tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Si consiglia di utilizzare "Pellicola lucidi 3M" quando si stampa su lucidi.

Carta Brother

Tipo carta	Elemento
A3 normale	BP60PA3
A3 carta fotografica lucida	BP71GA3
A3 getto di inchiostro (Matte)	BP60MA3
A4 normale	BP60PA
A4 carta fotografica lucida	BP71GA4
A4 getto di inchiostro (Matte)	BP60MA
Carta fotografica lucida 10 x 15 cm	BP71GP

Manipolazione e utilizzo di supporti di stampa

- Conservare la carta nell'imballo originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.
- Evitare di toccare il lato lucido (patinato) della carta fotografica. Caricare la carta fotografica con il lato lucido rivolto verso il basso.
- Evitare di toccare entrambi i lati dei lucidi perché questo supporto tende ad assorbire facilmente acqua e traspirazione, con conseguente riduzione della qualità della stampa. I lucidi per stampanti laser e fotocopiatrici possono macchiare il documento successivo. Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto di inchiostro.
- È possibile solo stampare su entrambi i lati della carta con Stampa PC. Consultare *Stampa* per Windows® nella Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM.

Installazione errata

NON utilizzare i seguenti tipi di carta:

- Carta danneggiata, arricciata, sgualcita o di forma irregolare

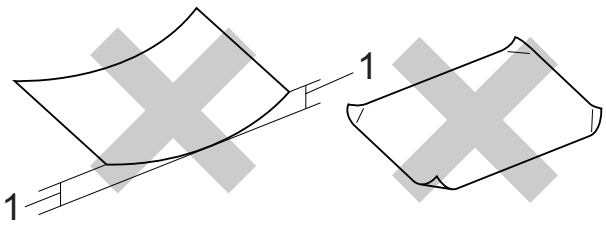

1 2 mm o maggiore

- Carta estremamente lucida o particolarmente lavorata
- Carta non impilabile in modo uniforme

Capacità del vassoio carta

Fino a 50 fogli di carta di formato Letter o A4 da 20 libbre (80 g/m^2).

- Per evitare sbavature di inchiostro, si consiglia di rimuovere i fogli di carta fotografica e i lucidi dal vassoio carta uno per volta.

Scelta del supporto di stampa corretto

Tipo e formato carta per ciascuna funzione

Tipo carta	Formato carta		Uso		
			Copia	Photo Capture	Stampante
Foglio pretagliato	Ledger	279 × 432 mm (11 × 17 pollici)	Sì	Sì	Sì
	A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 pollici)	Sì	Sì	Sì
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Legal	216 × 356 mm (8 1/2 × 14 pollici)	Sì	–	Sì
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pollici)	–	–	Sì
	JIS B4	257 × 364 mm (10,1 × 14,3 pollici)	–	–	Sì
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pollici)	–	–	Sì
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pollici)	Sì	–	Sì
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pollici)	–	–	Sì
Schede	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Foto L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pollici)	–	–	Sì
	Foto 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pollici)	–	Sì	Sì
	Foto 2	127 × 203 mm (5 × 8 pollici)	–	–	Sì
	Cartolina 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pollici)	–	–	Sì
	Cartolina 2 (Doppia)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pollici)	–	–	Sì
Buste	Busta C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pollici)	–	–	Sì
	Busta DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pollici)	–	–	Sì
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pollici)	–	–	Sì
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pollici)	–	–	Sì
	Busta JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pollici)	–	–	Sì
Lucidi	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 pollici)	Sì	–	Sì
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)	Sì	–	Sì

Grammatura, spessore e capacità carta

Tipo carta		Peso	Spessore	N. di fogli
Foglio pretagliato	(Vassoio n. 1) Carta normale	Da 64 a 120 g/m^2	Da 0,08 a 0,15 mm	150 [1]
	(Vassoio n. 2) Carta normale	Da 64 a 105 g/m^2	Da 0,08 a 0,15 mm	250 [2]
	Carta per getto di inchiostro	Da 64 a 200 g/m^2	Da 0,08 a 0,25 mm	20
	Carta lucida	Fino a 220 g/m^2	Fino a 0,25 mm	20
Schede	Carta fotografica	Fino a 220 g/m^2	Fino a 0,25 mm	20
	Foto 2	Fino a 120 g/m^2	Fino a 0,15 mm	30
	Cartolina	Fino a 200 g/m^2	Fino a 0,25 mm	30
Buste		Da 75 a 95 g/m^2	Fino a 0,52 mm	10
Lucidi		–	–	10

[1] Fino a 150 fogli di carta da 80 g/m^2.

[2] Fino a 250 fogli di carta da 80 g/m^2.

Caricamento di documenti

È possibile effettuare copie e scansioni utilizzando il dispositivo ADF (alimentatore automatico documenti) o il piano dello scanner.

Utilizzo dell'alimentatore automatico

L'alimentatore automatico può contenere fino a 50 pagine e alimenta automaticamente i fogli nell'apparecchio uno ad uno. Si consiglia di utilizzare carta standard da 80 g/m^2 e di smazzare sempre le pagine prima di introdurle nell'alimentatore automatico.

Ambiente consigliato

Temperatura:	Da 20 °C a 30 °C
Umidità:	Da 50% a 70%
Carta:	80 g/m^2

Dimensioni del documento supportate

Lunghezza:	Da 148 a 431,8 mm
Larghezza:	Da 148 a 297 mm
Peso:	Da 64 a 90 g/m^2

Come caricare i documenti

ATTENZIONE

NON tirare il documento durante la sua alimentazione.

NON utilizzare fogli arricciati, stropicciati, piegati, strappati, con colla, nastro adesivo, punti di cucitrice o fermagli.

NON introdurre cartone, fogli di giornale o stoffa.

- Accertarsi che l'inchiostro sia asciutto prima di introdurre il documento nell'apparecchio.

1. Aprire il supporto documenti dell'alimentatore automatico (1) e il supporto ribaltabile uscita documenti dell'alimentatore automatico (2).

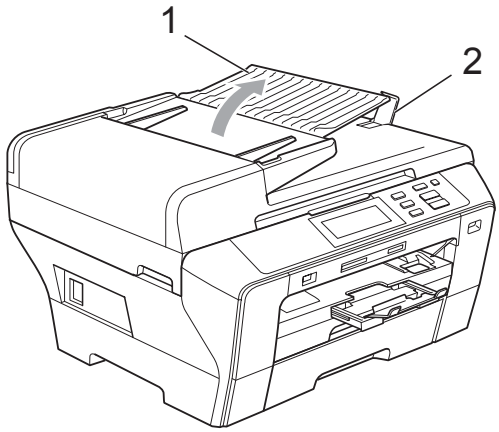

2. Separare bene le pagine.
3. Introdurre i documenti **con la facciata stampata rivolta verso l'alto** nell'alimentatore automatico fino a toccare il rullo di alimentazione.

Nota

Inserire i documenti di formato A4/Letter dal margine inferiore.

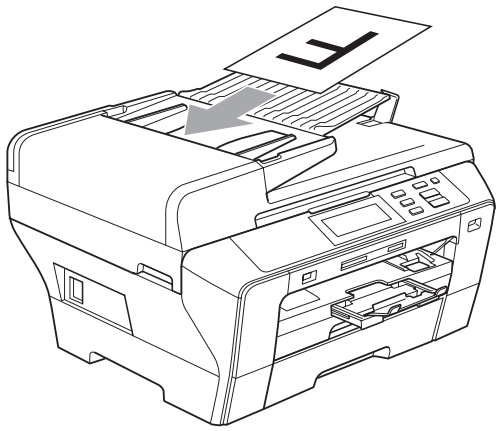

4 Regolare le guide carta (1) in base alla larghezza del documento.

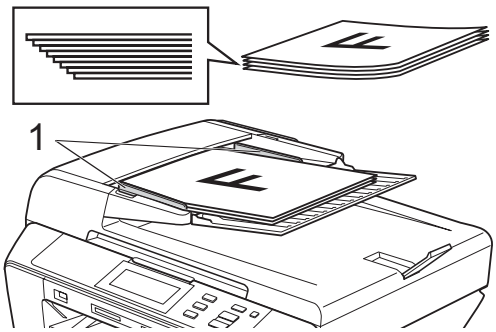

ATTENZIONE

NON lasciare un documento spesso sul piano dello scanner. Altrimenti l'alimentatore automatico si potrebbe inceppare.

Utilizzo del piano dello scanner

È possibile usare il piano dello scanner per copiare o eseguire la scansione di pagine di un libro o singole pagine.

Dimensioni del documento supportate

Lunghezza:	Fino a 431,8 mm
Larghezza:	Fino a 297 mm
Peso:	Fino a 2 kg

Come caricare i documenti

Nota

Per utilizzare il piano dello scanner, l'alimentatore automatico deve essere vuoto.

1 Sollevare il coperchio documenti.

2 Usare le linee di riferimento a sinistra e in alto per posizionare il documento con la facciata stampata rivolta verso il basso sull'angolo superiore sinistro del piano dello scanner.

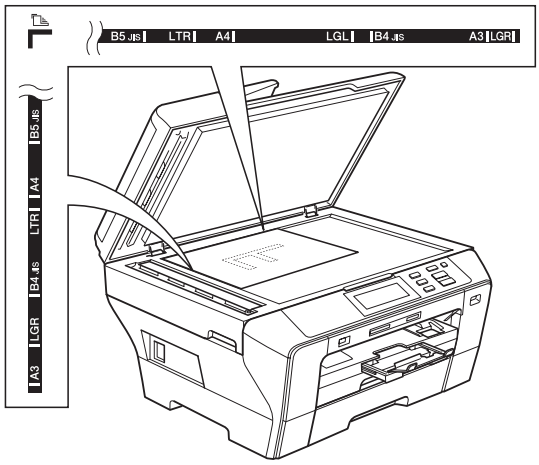

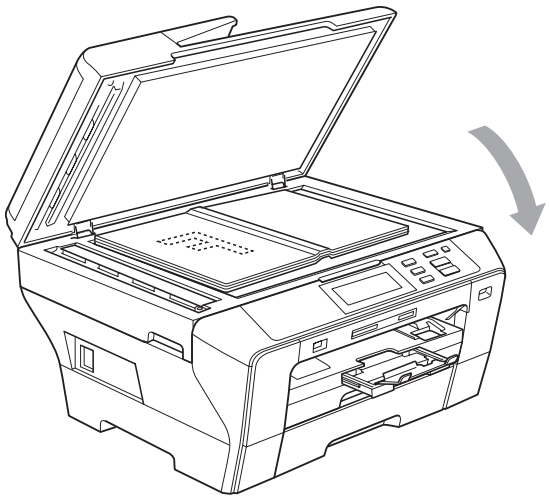

3 Chiudere il coperchio documenti.

ATTENZIONE

Se si esegue la scansione di un libro o di un documento spesso, NON abbassare il coperchio con forza né tenerlo premuto.

Area di scansione

L'area di scansione dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori sottostanti indicano le aree di cui non è possibile eseguire la scansione su carta.

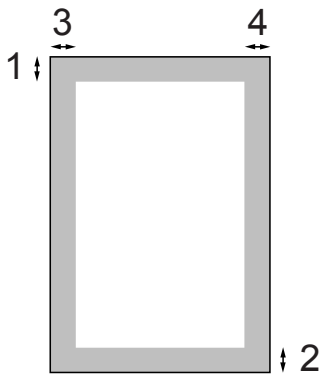

Uso	Dimensioni documento	Margine superiore (1) Margine inferiore (2)	Margine sinistro (3) Margine destro (4)
Copia	Qualsiasi formato di carta	3 mm	3 mm
Scansione	Qualsiasi formato di carta	3 mm	3 mm

3 Impostazioni generali

Impostazioni carta

Tipo e formato carta

Per ottenere la migliore qualità di stampa, impostare l'apparecchio per il tipo di carta utilizzato.

È possibile utilizzare sette formati di carta per la stampa di copie: A3, A4, A5, 10 × 15 cm (4 × 6 pollici), Ledger, Letter e Legal. Quando si carica un formato di carta diverso nell'apparecchio, occorre modificare anche le impostazioni del formato della carta.

1. Premere `MENU`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Setup generale`.
3. Premere `Setup generale`.
4. Premere `Imp. Vassoio`.
   Premere `Superiore` o `Inferiore`.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se è stato selezionato `Superiore`, premere e selezionare `A4`, `A5`, `A3`, `10x15cm`, `Letter`, `Legal` o `Ledger`.

     Premere e selezionare `Carta normale`, `Carta inkjet`, `Brother BP71`, `Altro lucido` o `Acetato`.
   - Se è stato selezionato `Inferiore`, premere e selezionare `A4`, `A3`, `Letter`, `Legal` o `Ledger`.
6. Premere **Stop/Uscita**.

Nota

- È possibile utilizzare solo carta normale di formato A3, A4, Ledger, Letter o Legal nel vassoio n. 2.
- L'apparecchio espelle la carta nell'apposito vassoio anteriore con la facciata stampata rivolta verso l'alto. Quando si utilizzano lucidi o carta lucida, si consiglia di rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature di inchiostro o inceppamenti della carta.

Modalità alimentazione carta sicurezza per carta a grana corta formato A3

Se i dati stampati presentano linee orizzontali quando si utilizza carta di formato A3, è possibile che la carta sia a grana lunga. Impostare `A3 - Venatura corta` su `No` per evitare il problema.

1. Premere `MENU`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Setup generale`.
3. Premere `Setup generale`.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `A3 - Venatura corta`.
5. Premere `A3 - Venatura corta`.
6. Premere `No`.
7. Premere **Stop/Uscita**.

Nota

- Se non si è sicuri del tipo di carta utilizzato, consultare l'imballaggio o il produttore della carta per informazioni sulle specifiche della carta.
- La stampa sarà più lenta se si utilizza `A3 - Venatura corta` impostata su `Si`.

Modalità risp.

È possibile selezionare per quanto tempo l'apparecchio deve rimanere inutilizzato (da 1 a 60 minuti) prima di passare in Modalità risp. Il timer si riavvia appena si esegue un'operazione sull'apparecchio. L'impostazione predefinita è 10 minuti.

1. Premere `MENU`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Setup generale`.
3. Premere `Setup generale`.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Modalità risp`.
5. Premere `Modalità risp`.
6. Premere e selezionare `1 Min`, `2 Min.`, `3 Min.`, `5 Min.`, `10 Min.`, `30 Min.` o `60 Min.`, ossia il periodo di inattività dell'apparecchio prima di passare in Modalità risp.
7. Premere **Stop/Uscita**.

Volume del segnale acustico

Quando il segnale acustico è attivo, l'apparecchio emette un segnale acustico ogni volta che si preme un tasto o si commette un errore.

È disponibile una gamma di livelli di volume, da `Alto` a `No`.

1. Premere `MENU`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Setup generale`.
3. Premere `Setup generale`.
4. Premere `Segn.acustico`.
5. Premere e selezionare `Basso`, `Medio`, `Alto` o `No`.
6. Premere **Stop/Uscita**.

Display

Modifica della lingua del display

È possibile modificare la lingua del display.

1. Premere MENU.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
3. Premere Imp.iniziale.
4. Premere Lingua locale.
5. Premere e selezionare la lingua.
6. Premere **Stop/Uscita**.

Contrasto a display

È possibile regolare il contrasto del display per rendere più nitide e chiare le visualizzazioni. Se si hanno difficoltà a leggere il display, modificare le impostazioni relative al contrasto.

1. Premere MENU.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
3. Premere Setup generale.
4. Premere Imp. Display.
5. Premere Contrasto LCD.
6. Premere e selezionare Chiaro, Medio o Scuro.
7. Premere **Stop/Uscita**.

Impostazione della luminosità dello sfondo

Se si hanno difficoltà a leggere il display, modificare le impostazioni relative alla luminosità.

1. Premere MENU.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
3. Premere Setup generale.
4. Premere Imp. Display.
5. Premere Sfondo.
6. Premere e selezionare Chiaro, Medio o Scuro.
7. Premere **Stop/Uscita**.

Impostazione Attesa per lo sfondo

È possibile impostare per quanto tempo lo sfondo del display deve rimanere acceso dopo aver premuto un tasto per l'ultima volta.

1. Premere MENU.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
3. Premere Setup generale.
4. Premere Imp. Display.
5. Premere Attesa.
6. Premere e selezionare No, 10 Sec., 20 Sec. o 30 Sec.
7. Premere **Stop/Uscita**.

Stampa rapport

Sono disponibili i seguenti tipi di rapporto:

- `Aiuti`

  Si tratta di una lista di aiuto che mostra la programmazione dell'apparecchio.

- `Imp.utente`

  Elenca le impostazioni.

- `Config.Rete`

  Elenca le impostazioni di rete.

Come stampare un rapporto

1. Premere `MENU`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Stamp.rapporto`.
3. Premere `Stamp.rapporto`.
4. Selezionare il rapporto desiderato e premere il pulsante.
5. Premere **Inizio Mono**.
6. Premere **Stop/Uscita**.

Sezione II

Copia

Esecuzione di copie 32

4 Esecuzione di copie

Come effettuare le copie

Accesso alla modalità Copia

Per effettuare una copia, premere (**Copia**) per accendere la spia blu.

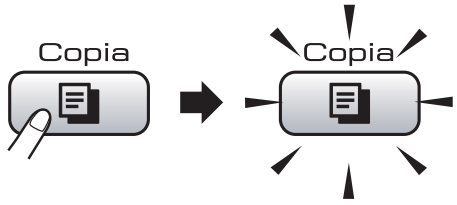

Il display visualizza:

1 N. di copie

Inserire il numero di copie da effettuare premendo il numero corrispondente o premendo **+** o **-** sullo schermo (come illustrato sopra).

Premere ◄ o ► per scorrere le opzioni di copia. Premere l'opzione che si desidera impostare.

- `Qualità` (Consultare pagina 33.)
- `Ingrandisci/Riduci` (Consultare pagina 34.)
- `Selezione vassoio` (Consultare pagina 35.)
- `Tipo carta` (Consultare pagina 35.)
- `Formato carta` (Consultare pagina 35.)
- `Luminosità` (Consultare pagina 36.)
- `Contrasto` (Consultare pagina 36.)
- `Impila/Ordina` (Consultare pagina 36.)
- `Layout pagina` (Consultare pagina 36.)
- `Regolazione a scalare` (Consultare pagina 38.)
- `Copia libro` (Consultare pagina 39.)
- `Copia filig.` (Consultare pagina 39.)
- `Impostazioni preferite` (Consultare pagina 41.)

Nota

Le funzioni `Copia libro` e `Copia filig.` sono supportate dalla tecnologia di Reallusion, Inc.

Esecuzione di una sola copia

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento. (Consultare *Caricamento di documenti* a pagina 23.)
3. Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Esecuzione di copie multiple

È possibile eseguire fino a 99 copie in un'unica tiratura.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento. (Consultare *Caricamento di documenti* a pagina 23.)
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Nota

Per ordinare le copie, premere `Impila/Ordina`. (Consultare *Ordinamento copie utilizzando l'ADF* a pagina 36.)

Interruzione copia

Per interrompere l'operazione di copia, premere **Stop/Uscita**.

Impostazioni di copia

È possibile modificare temporaneamente le impostazioni di copia per la successiva esecuzione di copie multiple.

Una volta terminata la selezione delle impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

È possibile selezionare impostazioni multiple, premere e impostare tutte le opzioni che si desidera.

Nota

È possibile salvare alcune delle impostazioni che si utilizzano più frequentemente impostandole come preferite (possono esserne salvate al massimo tre). Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica. (Consultare *Impostazioni preferite* a pagina 41.)

Modifica della velocità e della qualità della copia

È possibile scegliere tra una gamma di impostazioni di qualità. L'impostazione predefinita è `Normale`.

- `Veloce`

  Copia rapida con il minimo utilizzo di inchiostro. Usare questa impostazione per risparmiare tempo, con documenti da correggere o voluminosi o nel caso di un grande numero di copie.

- `Normale`

  La modalità Normale è consigliata per le normali operazioni di stampa. Produce una buona qualità di copia ad una velocità adeguata.

- `Alta`

  Usare questa modalità per riprodurre immagini dettagliate, ad esempio fotografie. Fornisce la massima risoluzione e la velocità di copia minima.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `Qualità`.
5. Premere `Qualità` e selezionare `Veloce`, `Normale` o `Alta`.
6. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata

È possibile selezionare un rapporto di ingrandimento o riduzione. Se si seleziona Adatta a pag, l'apparecchio adatta automaticamente le dimensioni al formato della carta impostato.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere ◀ o ▶ per visualizzare Ingrandisci/Riduci.
5. Premere Ingrandisci/Riduci.
6. Premere e selezionare 100%, Riduzione, Ingrandimento Adatta a pag o Pers. (25-400%).
7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se è stato selezionato Ingrandimento o Riduzione, premere e selezionare la percentuale di ingrandimento o di riduzione desiderata.
   - Se è stato selezionato Pers. (25-400%), inserire una percentuale di ingrandimento o riduzione da 25% a 400%.

     Premere OK.
   - Se è stato selezionato 100% o Adatta a pag, passare al punto 8.

100%
198% 10x15cm → A4
186% 10x15cm → LTR
142% A4→A3, A5→A4
97% LTR → A4
93% A4 → LTR
83% LGL → A4
69% A3→A4, A4→A5
47% A4 → 10x15cm
Adatta a pag
Pers. (25-400%)

8. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Nota

- Layout pagina non è disponibile con Ingrandisci/Riduci e Regolazione a scalare.
- L'opzione Adatta a pag non è disponibile con Ordina, Copia libro, e Copia filig.
- Adatta a pag non funziona correttamente se l'inclinazione del documento sul piano dello scanner è superiore a 3 gradi. Utilizzando le linee di riferimento a sinistra e in alto, posizionare il documento nell'angolo superiore sinistro con la facciata stampata rivolta verso il basso sul piano dello scanner.
- L'opzione Adatta a pag non è disponibile quando si utilizza carta di formato Legal.

Selezione vassoio

È possibile cambiare il vassoio da utilizzare per la copia seguente. Per modificare il vassoio predefinito consultare *Impostazioni preferite* a pagina 41.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `Selezione vassoio`.
5. Premere `Selezione vassoio`.
6. Premere e selezionare `Superiore` o `Inferiore`.
7. Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Opzioni carta

Tipo di carta

Se si esegue la copia su carta speciale, impostare l'apparecchio per il tipo di carta utilizzato così da ottenere la migliore qualità di stampa.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `Tipo carta`.
5. Premere `Tipo carta`.
6. Premere e selezionare `Carta normale`, `Carta inkjet`, `Brother BP71`, `Altro lucido` o `Acetato`.
7. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Formato carta

Se si esegue la copia su carta con formato diverso dal formato A4, sarà necessario modificare l'impostazione del formato carta. È possibile effettuare copie solo su carta di formato Ledger, A3, Letter, Legal, A4, A5 o Carta fotografica 10 cm x 15 cm.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `Formato carta`.
5. Premere `Formato carta`.
6. Premere e selezionare `A4`, `A5`, `A3`, `10x15cm`, `Letter`, `Legal` o `Ledger`.
7. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Regolazione di luminosità e contrasto

Luminosità

È possibile regolare la luminosità per schiarire o scurire le copie.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere ◄ o ► per visualizzare `Luminosità`.
5. Premere `Luminosità`.
6. Premere ◄ o ► per eseguire una copia più chiara o più scura.
   Premere `OK`.
7. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Contrasto

È possibile regolare il contrasto per ottenere immagini più nitide e più vivaci.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere ◄ o ► per visualizzare `Contrasto`.
5. Premere `Contrasto`.
6. Premere ◄ o ► per modificare il contrasto.
   Premere `OK`.
7. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Ordinamento copie utilizzando l'ADF

È possibile ordinare copie multiple. Le pagine saranno ordinate in base all'ordine 321, 321, 321 e così via.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere ◄ o ► per visualizzare `Impila/Ordina`.
5. Premere `Impila/Ordina`.
6. Premere e selezionare `Ordina`.
7. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Nota

`Adatta a pag`, `Layout pagina` e `Copia libro` non sono disponibili con `Ordina`.

Realizzazione di copie N in 1 o di poster (Layout Pagina)

La funzione di copia N in 1 consente di risparmiare sull'utilizzo di carta permettendo la copia di due o quattro pagine su una singola pagina.

La funzione 1 in 2 copia una pagina di formato Ledger o A3 in due pagine di formato Letter o A4. Se si utilizza questa impostazione, utilizzare il piano dello scanner.

Inoltre, è possibile effettuare una copia in formato poster. Quando si utilizza la funzione Poster, l'apparecchio divide il documento in sezioni e successivamente ingrandisce le sezioni in modo da assemblarle in un poster. Se si desidera stampare un poster, utilizzare il piano dello scanner.

Importante

- Accertarsi che il formato carta sia impostato su A4, A3, Letter o Ledger.
- Non è possibile utilizzare l'impostazione Ingrandimento/Riduzione con le funzioni N in 1 e Poster.
- Se si producono copie multiple a colori, l'opzione di copia N in 1 non è disponibile.
- (P) indica Verticale e (L) indica orizzontale.
- È possibile effettuare solo una copia in formato poster e 1 a 2 alla volta.

Nota

Copia filig., Copia libro, Ordina, Ingrandisci/Riduci e Regolazione a scalare non sono disponibili con Layout pagina.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere ◀ o ▶ per visualizzare Layout pagina.
5. Premere Layout pagina.
6. Premere e selezionare No (1 in 1), 2 in 1 (P), 2 in 1 (L), 4 in 1 (P), 4 in 1 (L), 1 a 2, Poster (2 x 2) o Poster (3 x 3).
   Se si seleziona 2 in 1 o Poster (2 x 2) con il formato A3 o Ledger, passare al punto 7.
   Se si seleziona un'altra impostazione, passare al punto 8.
7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si seleziona 2 in 1 (P) o 2 in 1 (L), premere e selezionare A3x2 → A3x1, A4x2 → A3x1, LGRx2 → LGRx1 o LTRx2 → LGRx1.
   - Se si seleziona Poster(2 x 2), premere e selezionare A3x1 → A3x4, A4x1 → A3x4, LGRx1 → LGRx4 o LTRx1 → LGRx4.
8. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** per eseguire la scansione della pagina.
   Se il documento è posizionato nell'alimentatore automatico o si realizza un poster, l'apparecchio esegue la scansione delle pagine e inizia la stampa.
   Se si utilizza il piano dello scanner, passare al punto 9.
9. Una volta terminata la scansione della pagina, premere Sì per eseguire la scansione della pagina successiva.
10. Posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner.
    Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
    Ripetere i punti 9 e 10 per ciascuna pagina del layout.
11. Dopo la scansione di tutte le pagine del documento, premere No per terminare.

Se si sta eseguendo la copia dall'alimentatore automatico, inserire il documento con la facciata stampata rivolta verso l'alto nella direzione mostrata di seguito:

- **2 in 1 (P)**

- **2 in 1 (L)**

- **4 in 1 (P)**

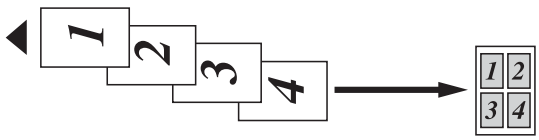

- **4 in 1 (L)**

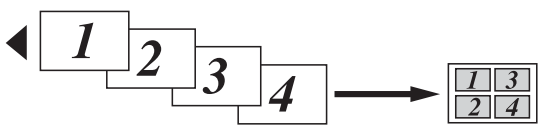

Se si sta eseguendo la copia dal piano dello scanner, posizionare il documento con la facciata stampata rivolta verso il basso nella direzione mostrata di seguito:

■ **2 in 1 (P)**

■ **2 in 1 (L)**

■ **1 a 2**

■ **4 in 1 (P)**

■ **4 in 1 (L)**

■ **Poster (2 x 2)**

È possibile riprodurre una fotografia in formato poster.

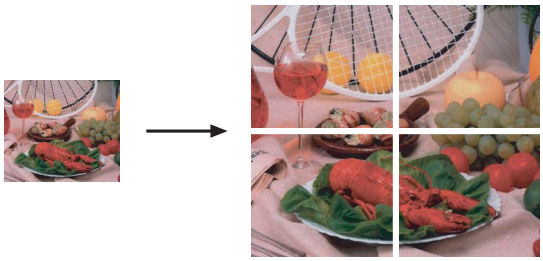

■ **Poster (3 x 3)**

È possibile riprodurre una fotografia in formato poster.

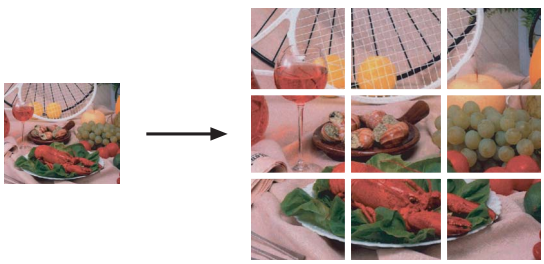

Regolazione a scalare

Se viene eseguita una scansione a scalare della copia, l'apparecchio può correggere automaticamente i dati. Se si utilizza questa impostazione, utilizzare il piano dello scanner e la copia 100%.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere ◄ o ► per visualizzare `Regolazione a scalare`.
5. Premere `Regolazione a scalare`.
6. Premere `Auto` (o `No`).
7. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Nota

- `Regolazione a scalare` non è disponibile con `Layout pagina`, `Copia libro`, `Ingrandisci/Riduci` e `Copia filig.`
- Non è possibile utilizzare questa impostazione con carta di formato Ledger, A3 o di dimensioni inferiori a 64 mm × 91 mm.
- Questa impostazione è disponibile solo con carta rettangolare o quadrata.
- `Regolazione a scalare` è disponibile solo se l'inclinazione del documento è inferiore a 3,0 gradi.
- `Regolazione a scalare` potrebbe non funzionare correttamente se il documento è troppo spesso.

Copia libro

La funzione Copia libro corregge i bordi scuri e l'inclinazione. L'apparecchio può correggere automaticamente i dati o l'utente può eseguire correzioni specifiche.

Se si utilizza questa impostazione, utilizzare il piano dello scanner.

1. Premere (**Copia**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire il numero di copie da effettuare.
4. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `Copia libro`.
5. Premere `Copia libro`.
6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per correggere i dati, premere `Si(Anteprima)`.
     Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** e passare al punto ❼.
   - Per correggere automaticamente i dati mediante l'apparecchio, premere `Si` e passare al punto ❽.
7. Regolare i dati scalati utilizzando ◀ o ▶.
   Eliminare le ombreggiature utilizzando ◀ o ▶.
8. Una volta terminate le correzioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Nota

`Copia libro` non è disponibile con `Layout pagina`, `Ordina`, `Adatta a pag`, `Regolazione a scalare` o `Copia filig.`

Copia filigrana

È possibile posizionare un logo o un testo nel documento come una Filigrana. È possibile selezionare una delle filigrane di modello, i dati contenuti nella scheda di supporto o nell'unità di memoria Flash USB o i dati di cui è stata eseguita la scansione.

Nota

`Copia filig.` non è disponibile con `Adatta a pag`, `Layout pagina`, `Regolazione a scalare` e `Copia libro`.

1. Premere (**Copia**).
2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `Copia filig`.
3. Premere `Copia filig.`
4. Premere `Usa filigrana`.
   Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si desidera utilizzare un modello dell'apparecchio, premere `Modifica modello` e passare al punto ❺.
   - Se si desidera utilizzare i propri dati come filigrana, premere `Usa immagine` e passare al punto ❻.
5. Premere `Testo` e selezionare i dati da utilizzare, `CONFIDENZ.`, `BOZZA` o `COPIA`. Premere `OK`.
   Modificare le altre impostazioni della filigrana utilizzando le opzioni disponibili come desiderato. Premere `OK`.
   Passare al punto ❼.

6 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se si desidera utilizzare il proprio documento come filigrana, premere `Scansione`.

  Posizionare il documento da utilizzare per la filigrana nell'alimentatore automatico o sul piano dello scanner e premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

  I dati acquisiti verranno mostrati sul display.

  Premere `OK` e rimuovere il documento della filigrana di cui è stata eseguita la scansione.
  Passare al punto ❼.

- Se si desidera utilizzare i dati contenuti in una scheda di supporto o di un'unità di memoria Flash USB come filigrana, inserire la scheda di supporto o l'unità di memoria Flash USB e premere `Supporto`.

  L'immagine verrà mostrata sul display.

  Premere e selezionare l'immagine da utilizzare per la filigrana.

  Modificare le altre impostazioni della filigrana utilizzando le opzioni disponibili come desiderato.
  Premere `OK`.
  Passare al punto ❼.

ATTENZIONE

NON estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB mentre il tasto PhotoCapture lampeggia per evitare di danneggiare la scheda, l'unità di memoria Flash USB o i dati memorizzati nella scheda.

7 Premere `OK` per confermare l'utilizzo della filigrana.
Caricare il documento.

8 Inserire il numero di copie da effettuare.

9 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Impostazioni preferite

È possibile memorizzare le impostazioni di copia che si utilizzano più frequentemente impostandole come preferite. È possibile impostare come massimo tre impostazioni preferite.

1. Premere (**Copia**).
2. Selezionare l'opzione e le impostazioni di copia da memorizzare.
3. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `Impostazioni preferite`.
4. Premere `Impostazioni preferite`.
5. Premere `Memorizza`.

Nota

Impostare `Copia filig.` su `No` o `Modello` quando si memorizzano le Impostazioni preferite.

6. Premere e selezionare la posizione in cui memorizzare l'impostazione per `Favorito:1`, `Favorito:2` o `Favorito:3`.
7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si desidera rinominare l'impostazione, premere per cancellare i caratteri. Quindi, immettere il nuovo nome (massimo 12 caratteri).

     Premere `OK`. (Consultare *Immissione di testo* a pagina 117.)
   - Se non si desidera rinominare l'impostazione, premere `OK`.

Recupero dell'impostazione preferita

Quando è necessario utilizzare una delle impostazioni preferite, è possibile richiamarla.

1. Premere `Prefer.`
2. Premere e selezionare l'impostazione preferita da recuperare.

Rinominare l'impostazione preferita

Una volta memorizzata l'impostazione preferita, è possibile rinominarla.

1. Premere (**Copia**).
2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `Impostazioni preferite`.
3. Premere `Impostazioni preferite`.
4. Premere `Rinomina`.
5. Premere e selezionare l'impostazione preferita da rinominare.
6. Immettere il nuovo nome (massimo 12 caratteri). (Consultare *Immissione di testo* a pagina 117.)
7. Premere `OK`.

Sezione III

Stampa fotografica diretta

Stampa di foto da una scheda di memoria o da un'unità di memoria Flash USB 44

Stampa di foto da una fotocamera 59

5 Stampa di foto da una scheda di memoria o da un'unità di memoria Flash USB

Operazioni PhotoCapture Center™

Stampa da una scheda di memoria o da un'unità di memoria Flash USB senza PC

Anche se l'apparecchio non è collegato al computer, è possibile stampare fotografie direttamente dal supporto della fotocamera digitale o da un'unità di memoria Flash USB. (Consultare *Stampa di immagini* a pagina 47.)

Scansione su una scheda di memoria o su un'unità di memoria Flash USB senza PC

È possibile eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB. (Consultare *Scansione in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB* a pagina 56.)

Utilizzo di PhotoCapture Center™ dal computer

È possibile accedere alla scheda di memoria o all'unità di memoria Flash USB, inserita nella parte anteriore dell'apparecchio, dal PC.

(Consultare *PhotoCapture Center*™ per Windows® o *Impostazione remota e PhotoCapture Center*™ per Macintosh® nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)

Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità di memoria Flash USB

Questo apparecchio Brother include unità per supporti (slot) da utilizzare con i più diffusi supporti per fotocamere digitali elencati di seguito: CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ e unità di memoria Flash USB.

CompactFlash®

Memory Stick®
Memory Stick Pro™

SD, SDHC



xD-Picture Card™

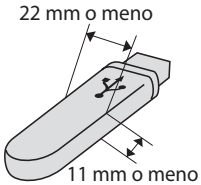

Unità di memoria Flash USB

- miniSD™ può essere utilizzato con un adattatore miniSD™.
- microSD può essere utilizzato con un adattatore microSD.
- Memory Stick Duo™ può essere utilizzato con un adattatore Memory Stick Duo™.
- Memory Stick Pro Duo™ può essere utilizzato con un adattatore Memory Stick Pro Duo™.
- Memory Stick Micro (M2) può essere utilizzato con un adattatore Memory Stick Micro (M2).
- Gli adattatori non sono inclusi con l'apparecchio. Contattare un fornitore terzo per gli adattatori.

La funzione PhotoCapture Center™ consente di stampare fotografie scattate con la fotocamera digitale ad alta risoluzione per ottenere stampe di qualità.

Struttura cartelle delle schede di memoria o dell'unità di memoria Flash USB

L'apparecchio è progettato per essere compatibile con file di immagine e schede di memoria delle più moderne fotocamere digitali, nonché unità di memoria Flash USB. Tuttavia, per evitare errori, leggere i seguenti punti:

- L'estensione del file di immagine deve essere .JPG (l'apparecchio non riconosce altre estensioni, quali .JPEG, .TIF, .GIF e così via).
- La stampa con PhotoCapture Center™ deve essere eseguita separatamente dalle operazioni PhotoCapture Center™ mediante l'uso del PC. (L'operazione simultanea non è disponibile.)
- IBM Microdrive™ non è compatibile con l'apparecchio.
- L'apparecchio è in grado di leggere fino a 999 file su una scheda di memoria o su un'unità di memoria Flash USB.
- CompactFlash® Tipo II non è supportato.
- Il prodotto supporta xD-Picture Card™ Tipo M / Tipo M+ / Tipo H (grande capacità).
- Il file DPOF sulle schede di memoria deve avere un formato DPOF valido. (Consultare *Stampa DPOF* a pagina 50.)

È importante tenere presente quanto segue:

- Quando si seleziona la stampa dell'indice o di immagini, PhotoCapture Center™ stampa tutte le immagini valide anche se una o più immagini risultano alterate. Le immagini alterate non verranno stampate.
- (utenti di schede di memoria)

  L'apparecchio è progettato per leggere schede di memoria formattate da fotocamere digitali.

  Quando una fotocamera digitale formatta una scheda di memoria, crea una cartella speciale nella quale copia i dati di immagine. Se si desidera modificare i dati di immagine memorizzati sulla scheda di memoria con il PC, si consiglia di non modificare la struttura delle cartelle creata con la fotocamera digitale. Quando si salvano file di immagine nuovi o modificati sulla scheda di memoria, si consiglia di utilizzare la stessa cartella utilizzata dalla propria fotocamera digitale. Se i dati non vengono salvati nella stessa cartella, l'apparecchio non sarà in grado di leggere il file o stampare l'immagine.
- (utenti di unità di memoria Flash USB)

  Questo apparecchio supporta unità di memoria Flash USB formattate tramite Windows®.

Preparazione dell'apparecchio

Introdurre a fondo la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.

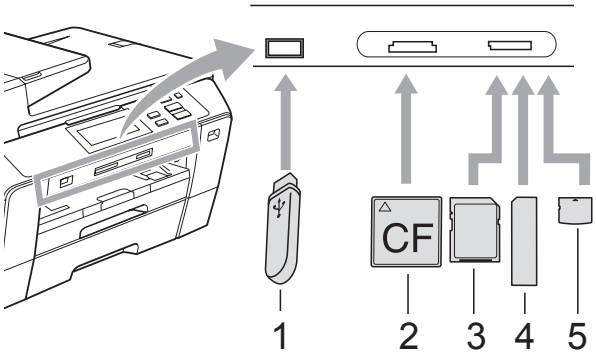

1 Unità di memoria Flash USB

2 CompactFlash®

3 SD, SDHC

4 Memory Stick®, Memory Stick Pro™

5 xD-Picture Card™

ATTENZIONE

L'interfaccia diretta USB supporta solo un'unità di memoria Flash USB, una fotocamera compatibile con PictBridge o una fotocamera digitale che utilizza lo standard Memorizzazione di massa USB. Gli altri dispositivi USB non sono supportati.

Indicazioni chiave **Photo Capture**:

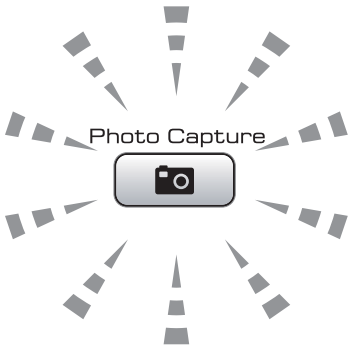

- Se la spia **Photo Capture** è accesa, la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB è inserita correttamente.
- Se la spia **Photo Capture** è spenta, la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB non è inserita correttamente.
- Se la spia **Photo Capture** lampeggia, è in corso la lettura o la scrittura della scheda di memoria o dell'unità di memoria Flash USB.

ATTENZIONE

NON scollegare il cavo di alimentazione e non estrarre la scheda di memoria dall'apposita unità (slot) mentre l'apparecchio sta eseguendo la lettura o la scrittura della scheda (il tasto **Photo Capture** lampeggia). **Altrimenti si può causare la perdita di dati o danneggiare la scheda.**

L'apparecchio può leggere solo un dispositivo alla volta.

Accesso alla modalità PhotoCapture

Dopo avere inserito la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB, premere il tasto (**Photo Capture**) per accendere la spia blu e visualizzare le opzioni PhotoCapture sul display.

Il display visualizza:

- Premere `Mostra foto` per visualizzare e stampare rapidamente le foto. Consultare *Visualizzazione delle foto* a pagina 47.
- Premere `Migliora foto` per aggiungere effetti speciali alle foto. Consultare *Migliora foto* a pagina 48.
- Premere `Stampa indice` per stampare un'indice (miniature). È anche possibile stampare le foto utilizzando i numeri delle immagini dell'indice (miniature). Consultare *Stampa dell'indice (miniature)* a pagina 49.

Nota

Se la propria fotocamera digitale supporta la stampa DPOF, consultare *Stampa DPOF* a pagina 50.

Stampa di immagini

Visualizzazione delle foto

È possibile visualizzare in anteprima le foto sul display prima di stamparle. Se le foto sono file di grandi dimensioni si dovrà attendere qualche secondo prima di poterle visualizzare sul display.

1. Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.
   Premere (**Photo Capture**).
2. Premere `Mostra foto`.
   Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si desidera selezionare le foto da stampare o stampare più foto per un'immagine, passare al punto ❸.
   - Se si desidera stampare tutte le foto, premere .
     Premere `Sì` per confermare.
     Passare al punto ❻.

Nota

- Premere ◀ o ▶ per scorrere tutte le foto. È possibile scorrere in avanti e all'indietro le miniature tenendo premuti questi tasti. La foto viene visualizzata durante l'operazione.
- Premere per avviare la funzione Mostra Slide.

3. Premere e selezionare una foto dalla miniatura.
4. Inserire il numero di copie da effettuare premendo il numero o premere **+** o **-**.
   Premere `OK`.
5. Ripetere i punti ❸ e ❹ finché tutte le foto da stampare sono state selezionate.

6 Una volta selezionate tutte le foto, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere OK e modificare le impostazioni di stampa. Premere Stampa imp.
  (Consultare pagina 51.)
- Se non si desidera modificare le impostazioni, premere OK, quindi **Inizio Colore** per stampare.

Migliora foto

È possibile modificare le foto e aggiungervi effetti, quindi visualizzare le foto sul display prima di stamparle.

Nota

La funzione Migliora foto è supportata dalla tecnologia di Reallusion, Inc.

REALLUSION

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.
Premere (**Photo Capture**).

2 Premere Migliora foto.

Nota

- Premere ◄ o ► per scorrere tutte le foto. È possibile scorrere in avanti e all'indietro le miniature tenendo premuti questi tasti. La foto viene visualizzata durante l'operazione.
- Premere per avviare la funzione Mostra Slide.

3 Premere e selezionare una foto dalle miniature.

4 Premere e selezionare Migliora o Rifinitura. È possibile anche selezionare insieme entrambe le opzioni.
Premere OK.

5 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se è stato selezionato Migliora, passare al punto 6.
- Se è stato selezionato Rifinitura, passare al punto 7.

6 Premere e selezionare l'effetto da aggiungere.
Premere OK.
Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se si seleziona Rifinitura al punto 4, passare al punto 7.
- Se non si seleziona Rifinitura al punto 4, passare al punto 8.

Nota

- Sono disponibili 7 modi per aggiungere effetti alle foto.

	(Correz. Auto.) L'apparecchio determina l'effetto adatto per la foto.
	(Migliora pelle) Particolarmente utile per perfezionare i ritratti fotografici. Perfeziona il colore della pelle umana. Premere ◄ o ► per regolare il livello di contrasto.
	(Migliora paes.) Particolarmente utile per perfezionare le foto che ritraggono paesaggi. Evidenzia le aree verdi e blu delle foto. Premere ◄ o ► per regolare il livello di contrasto.
	(No occhi rossi) L'apparecchio tenta di eliminare gli occhi rossi dalla foto. Se il rilevamento degli occhi rossi non riesce, è possibile premere il pulsante Riprova per rieseguire il rilevamento.
	(Bianco e nero) È possibile convertire il colore della foto in bianco e nero.
	(Seppia) Aggiunge un effetto seppia (sfumature di marrone) alla foto.
	(Correz. Auto. No occhi rossi) L'apparecchio determina gli effetti adatti per la foto. Tenta inoltre di eliminare gli occhi rossi dalla foto.

- Nei seguenti casi non è possibile eliminare gli occhi rossi.
  - Quando il viso è troppo piccolo nell'immagine.
  - Quando il viso è voltato eccessivamente verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.
- Dopo avere aggiunto ogni effetto, è possibile ingrandire la vista dell'immagine premendo . Per ripristinare le dimensioni originali, premere .
- Quando l'immagine è ingrandita, è possibile spostarsi intorno all'immagine con ▲, ▼, ◀ e ▶. Premere `Annulla` per tornare all'elenco degli effetti.

7 Regolare il riquadro rosso intorno alla foto. La parte all'interno del riquadro rosso verrà stampata.

- Premere **+** o **-** per ingrandire o ridurre le dimensioni del riquadro.
- Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per spostare il riquadro.
- Premere per ruotare il riquadro.

Premere `OK` una volta terminata la regolazione del riquadro.
Premere `OK` per confermare.

Nota

Se la foto è molto piccola o presenta proporzioni irregolari, potrebbe non essere possibile ridimensionarla. In tal caso appare sul display `Imm. troppo piccola` o `Immagine troppo grande`.

8 Inserire il numero di copie da effettuare premendo il numero o premere **+** o **-**.
Premere `OK`.

9 Effettuare una delle seguenti operazioni.

- Premere `Stampa imp.` e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 51.)
- Se non si desidera modificare le impostazioni, premere **Inizio Colore** per stampare.

Stampa dell'indice (miniature)

PhotoCapture Center™ assegna numeri alle immagini (ad esempio N.1, N.2, N.3 e così via).

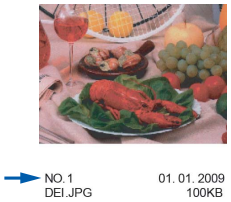

PhotoCapture Center™ utilizza questi numeri per identificare ogni immagine. È possibile stampare una pagina delle miniature per visualizzare tutte le immagini sull'unità di memoria Flash USB.

Nota

Sull'indice verranno stampati correttamente solo nomi di file che non superino gli 8 caratteri.

1 Accertarsi di avere inserito la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.
Premere (**Photo Capture**).

2 Premere `Stampa indice`.

3 Premere `Foglio indice` e selezionare `6 Imm./Linea` o `5 Imm./Linea`.

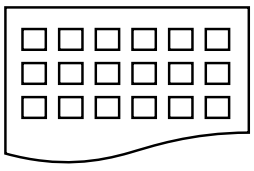

`6 Imm./Linea`

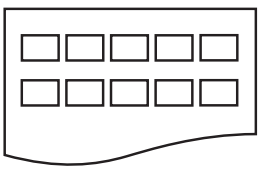

`5 Imm./Linea`

Il tempo di stampa per `5 Imm./Linea` sarà più lento di `6 Imm./Linea`, ma di qualità migliore.

4 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere `Stampa imp.` per cambiare il tipo o il formato della carta utilizzata.
- Se non si desidera modificare le impostazioni della carta, passare al punto 7.

5 Premere `Tipo carta`.
Selezionare il tipo di carta utilizzato, `Carta normale`, `Carta inkjet`, `Brother BP71` o `Altro lucido`.

6 Premere `Form. carta`.
Selezionare il formato carta utilizzato, `Letter` o `A4`.

7 Premere **Inizio Colore** per stampare.

Stampa di foto

Prima di potere stampare un'immagine singola, occorre conoscere il numero assegnato a tale immagine.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB nell'apposita fessura.
Premere (**Photo Capture**).

2 Stampare l'Indice. (Consultare *Stampa dell'indice (miniature)* a pagina 49.)

3 Premere `Stampa indice`.

4 Premere `Stampa foto`.

5 Immettere il numero dell'immagine che si desidera stampare facendo riferimento alle miniature stampate nell'indice.
Dopo avere selezionato i numeri delle immagini, premere `OK`.

Nota

È possibile immettere fino a 12 caratteri (incluse le virgole) per i numeri delle immagini che si desidera stampare.

6 Inserire il numero di copie da effettuare premendo **+** o **-**.

7 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere `Stampa imp.` per modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 51.)
- Se non si desidera modificare le impostazioni, premere **Inizio Colore** per stampare.

Stampa DPOF

DPOF è l'acronimo di Digital Print Order Format (Formato ordine della stampa digitale).

I principali produttori di fotocamere digitali (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. e Sony Corporation) hanno creato questo standard per semplificare la stampa delle fotografie da una fotocamera digitale.

Se la fotocamera digitale utilizzata supporta la stampa DPOF, è possibile selezionare le immagini e il numero di copie da stampare dal display della fotocamera.

Quando all'apparecchio si collega una scheda di memoria contenente informazioni DPOF, è possibile stampare facilmente l'immagine selezionata.

1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria nell'apposita fessura.
L'apparecchio chiede se si desidera utilizzare le impostazioni DPOF.

2 Premere `Sì`.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere `Stampa imp.` per modificare le impostazioni di stampa. (Consultare pagina 51.)
- Se non si desidera modificare le impostazioni, premere **Inizio Colore** per stampare.

Nota

Si può verificare un errore File DPOF non valido se l'ordine di stampa creato nella fotocamera è stato corrotto. Eliminare e ricreare l'ordine di stampa utilizzando la fotocamera per correggere il problema. Per le istruzioni su come eliminare o ricreare l'ordine di stampa, fare riferimento al sito Web dell'assistenza del produttore della fotocamera o alla documentazione fornita in dotazione.

Impostazioni di stampa PhotoCapture Center™

È possibile modificare temporaneamente le impostazioni di stampa.

Nota

È possibile salvare le impostazioni di stampa che si utilizzano più frequentemente impostandole come predefinite. (Consultare *Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita* a pagina 55.)

Selezioni menu	Opzioni 1	Opzioni 2	Pagina
Qualità stampa (Non disponibile per la stampa DPOF.)	Normale/Foto	—	52
Tipo carta	Carta normale/Carta inkjet/ Brother BP71/Altro lucido	—	52
Form. carta	10x15cm/13x18cm/ A4/A3/Letter/Ledger	(Quando si seleziona A4 o Letter) 8x10cm/ 9x13cm/ 10x15cm/13x18cm/ 15x20cm/Dim. max.	52
Luminosità (Non disponibile quando si seleziona Migliora foto.)	Scuro Chiaro 0	—	53
Contrasto (Non disponibile quando si seleziona Migliora foto.)	– + 0	—	53
Migl. colore (Non disponibile quando si seleziona Migliora foto.)	Si/No Bilanc.bianco – + 0 Migl. qualità – + 0 Densità colore – + 0	—	53
Proporzionare	Si/No	—	54
Senza bordo	Si/No	—	55

Selezioni menu	Opzioni 1	Opzioni 2	Pagina
Stampa data (Non disponibile per la stampa DPOF.)	Si/No	—	55
Imp. nuovo pred.	Sì No	—	55
Ripristina pred.	Sì No	—	55

Velocità e qualità di stampa

1. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Qualità stampa.
2. Premere Qualità stampa.
3. Premere e selezionare Normale o Foto.
4. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere .
   Premere **Inizio Colore** per stampare.

Opzioni carta

Tipo carta

1. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Tipo carta.
2. Premere Tipo carta.
3. Premere e selezionare il tipo di carta utilizzato, Carta normale, Carta inkjet, Brother BP71 o Altro lucido.
4. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere .
   Premere **Inizio Colore** per stampare.

Formato carta e stampa

1. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Form. carta.
2. Premere Form. carta.
3. Premere e selezionare il formato carta utilizzato, 10x15cm, 13x18cm, A4, A3, Letter o Ledger.
   Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se è stato selezionato Letter o A4, passare al punto ❹.
   - Se è stato selezionato un altro formato carta, passare al punto ❺.
4. Premere e selezionare il Formato di stampa.

Esempio: posizione di stampa per carta di formato A4

1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
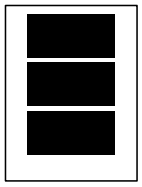	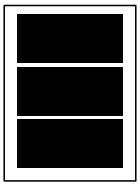	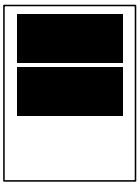
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Dim. max.
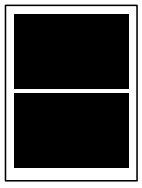		

5. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere .
   Premere **Inizio Colore** per stampare.

Regolazione di luminosità, contrasto e colore

Luminosità

1. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Luminosità`.
2. Premere `Luminosità`.
3. Premere ◀ o ▶ per ottenere una stampa più chiara o più scura.
   Premere `OK`.
4. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere .
   Premere **Inizio Colore** per stampare.

Contrasto

È possibile scegliere l'impostazione del contrasto. Aumentando il contrasto si ottengono immagini più nitide e più vivide.

1. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Contrasto`.
2. Premere `Contrasto`.
3. Premere ◀ o ▶ per modificare il contrasto.
   Premere `OK`.
4. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere .
   Premere **Inizio Colore** per stampare.

Miglioramento colore

È possibile attivare la funzione Miglioramento colore per stampare immagini più vivide. La stampa sarà più lenta.

1. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Migl. colore`.
2. Premere `Migl. colore`.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si desidera personalizzare Bilanciamento bianco, Nitidezza o Densità colore, premere `Si`, quindi passare al punto ❹.
   - Se non si desidera personalizzare le impostazioni, premere `No`.

     Passare al punto ❼.
4. Premere e selezionare `Bilanc.bianco`, `Migl. qualità` o `Densità colore`.
5. Premere ◀ o ▶ per regolare il grado di impostazione.
   Premere `OK`.
6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si desidera personalizzare un'altra opzione di miglioramento colore, ripetere i punti da ❶ a ❺.
   - Se si desidera modificare altre impostazioni, premere il menu delle impostazioni di stampa desiderate. (Consultare pagina 51.)
7. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere .
   Premere **Inizio Colore** per stampare.

Nota

- **Bilanciamento bianco**

  Questa impostazione regola la tonalità delle zone bianche di un'immagine. L'illuminazione, le impostazioni della fotocamera e altri fattori influenzeranno l'aspetto del bianco. Le aree bianche possono ad esempio apparire leggermente rosa, gialle o di qualche altro colore. Usando questa regolazione, è possibile correggere il problema e ripristinare la corretta tonalità di bianco.

- **Nitidezza**

  Questa impostazione aumenta il livello di dettaglio delle immagini, analoga alla perfetta messa a fuoco della macchina fotografica. Se l'immagine non è perfettamente a fuoco non è possibile apprezzarne i dettagli più minuti. In tal caso si consiglia di regolare la nitidezza.

- **Densità colore**

  Questa impostazione consente di regolare la quantità totale del colore nell'immagine. È possibile aumentare o diminuire la quantità di colore in un'immagine per migliorare un'immagine scolorita o sbiadita.

Proporzionare

Se la fotografia è troppo lunga o larga per adattarsi allo spazio disponibile del formato selezionato, parte dell'immagine verrà ritagliata automaticamente.

L'impostazione predefinita è `Si`. Se si desidera stampare l'intera immagine, regolare l'impostazione su `No`. Se inoltre si utilizza l'impostazione Senza bordi, impostare `Senza bordo` su `No`. (Consultare *Stampa senza bordo* a pagina 55.)

1. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Proporzionare`.
2. Premere `Proporzionare`.
3. Premere `No` (o `Si`).
4. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere .
   Premere **Inizio Colore** per stampare.

Proporzionare: Si

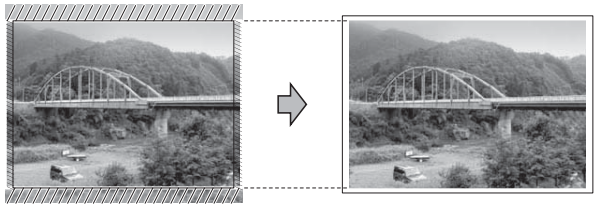

Proporzionare: No

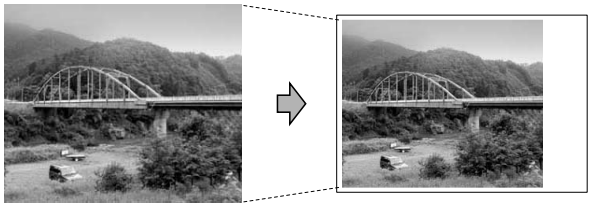

Stampa senza bordo

Questa funzione espande l'area di stampa fino ai bordi della carta. La stampa sarà leggermente più lenta.

1. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Senza bordo`.
2. Premere `Senza bordo`.
3. Premere `Si` (o `No`).
4. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere .
   Premere **Inizio Colore** per stampare.

Stampa data

È possibile stampare la data se è già indicata nei dati sulla foto. La data sarà stampata nell'angolo inferiore destro. Se i dati non presentano informazioni sulla data, non è possibile utilizzare questa funzione.

1. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Stampa data`.
2. Premere `Stampa data`.
3. Premere `Si` (o `No`).
4. Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere .
   Premere **Inizio Colore** per stampare.

Nota

L'impostazione DPOF sulla fotocamera deve essere disattivata per `Stampa data`.

Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita

È possibile salvare le impostazioni di stampa che si utilizzano più frequentemente impostandole come predefinite. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

1. Premere e selezionare la nuova impostazione.
   Ripetere questa procedura per ogni impostazione che si desidera modificare.
2. Dopo avere modificato l'ultima impostazione, premere ▲o ▼ per visualizzare `Imp. nuovo pred.`
3. Premere `Imp. nuovo pred.`
4. Premere `Sì` per confermare.
5. Premere **Stop/Uscita**.

Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare tutte le impostazioni modificate in base alle impostazioni di fabbrica. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

1. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Ripristina pred.`
2. Premere `Ripristina pred.`
3. Premere `Sì` per confermare.
4. Premere **Stop/Uscita**.

Scansione in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB

Accesso alla modalità Scansione

Per eseguire la scansione in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB, premere (**Scan**).

Il display visualizza:

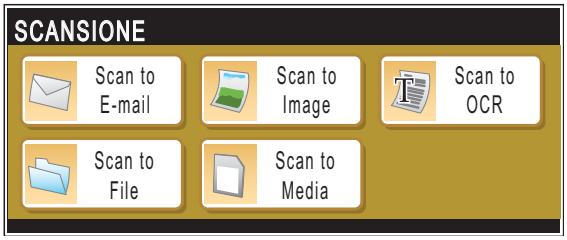

Premere `Scan to Media`.

Se non si è collegati al computer, sul display sarà disponibile solo la selezione Scansione su supporto.

(Per informazioni sulle altre opzioni di menu, consultare *Scansione* per Windows® o Macintosh® nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)

Come eseguire la scansione in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB

È possibile eseguire la scansione di documenti in bianco e nero e a colori in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB. I documenti in bianco e nero verranno memorizzati in formato PDF (*.PDF) o TIFF (*.TIF). I documenti a colori possono essere memorizzati in formato PDF (*.PDF) o JPEG (*.JPG). L'impostazione di fabbrica è `Colori 150 dpi` e il formato di file predefinito è PDF. L'apparecchio crea automaticamente i nomi di file in base alla data corrente. (Per i dettagli consultare la Guida di installazione rapida.) Ad esempio, la quinta immagine acquisita l'1 luglio 2008 verrebbe salvata con il nome 01070805.PDF. È possibile modificare il colore e la qualità.

Qualità	Formato file selezionabile
`Colori 150 dpi`	`PDF` / `JPEG`
`Colori 300 dpi`	`PDF` / `JPEG`
`Colori 600 dpi`	`PDF` / `JPEG`
`B/N 200x100 dpi`	`TIFF` / `PDF`
`B/N 200 dpi`	`TIFF` / `PDF`

1. Inserire una scheda CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ o un'unità di memoria Flash USB nell'apparecchio.

ATTENZIONE

NON estrarre la scheda di memoria mentre **Photo Capture** lampeggia per evitare di danneggiare la scheda, l'unità di memoria Flash USB o i dati memorizzati nella scheda.

2 Caricare il documento.

3 Premere (**Scan**).

4 Premere `Scan to Media`.

5 Effettuare una delle seguenti operazioni.

- Per modificare la qualità, premere ◀ o ▶ per visualizzare `Qualità`. Premere `Qualità` e selezionare `Colori 150 dpi`, `Colori 300 dpi`, `Colori 600 dpi`, `B/N 200x100 dpi` o `B/N 200 dpi`.
- Per modificare il tipo di file, premere ◀ o ▶ per visualizzare `Tipo file`. Premere `Tipo file` e selezionare `PDF`, `JPEG` o `TIFF`.
- Se si desidera modificare il nome file, premere ◀ o ▶ per visualizzare `Nome file`. Premere `Nome file` e immettere il nuovo nome.

  Premere `OK`.

  È possibile modificare solo i primi 6 caratteri.
- Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** per eseguire la scansione senza modificare altre impostazioni.

Nota

- Se è stato selezionato colore nelle impostazioni della risoluzione, non sarà possibile selezionare `TIFF`.
- Se è stato selezionato bianco e nero nelle impostazioni della risoluzione, non sarà possibile selezionare `JPEG`.
- Se si utilizza il piano dello scanner dell'apparecchio è possibile modificare la dimensione del piano dello scanner.

  Premere `Dim. area scansione` e selezionare `A4`, `A3`, `Letter`, `Legal` o `Ledger`.

6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Come modificare il nome file

È possibile modificare il nome file.

1 Premere (**Scan**).

2 Premere `Scan to Media`.

3 Premere ◀ o ▶ per visualizzare `Nome file`.

4 Premere `Nome file`.
Premere per cancellare i caratteri.
Quindi, immettere il nuovo nome di file (massimo 6 caratteri).
(Consultare *Immissione di testo* a pagina 117.)

5 Premere `OK`.

Come impostare l'impostazione predefinita

È possibile impostare un'impostazione predefinita personalizzata.

1 Premere (**Scan**).

2 Premere `Scan to Media`.

3 Premere e selezionare la nuova impostazione.
Ripetere questa procedura per ogni impostazione che si desidera modificare.

4 Dopo avere modificato l'ultima impostazione, premere ◀ o ▶ per visualizzare `Imp. nuovo predefinito`.
Premere `Imp. nuovo predefinito`.

5 Premere `Sì` per confermare.

6 Premere **Stop/Uscita**.

Come reimpostare le impostazioni predefinite di fabbrica

È possibile reimpostare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica.

1. Premere (**Scan**).
2. Premere `Scan to Media`.
3. Premere ◀ o ▶ per visualizzare `Ripristina predefinite`.
4. Premere `Ripristina predefinite`.
5. Premere `Sì` per confermare.
6. Premere **Stop/Uscita**.

Interpretazione dei messaggi di errore

Se si conoscono i tipi di errore che possono verificarsi durante l'utilizzo di PhotoCapture Center™, è possibile individuare e risolvere facilmente i problemi.

- `Hub inutilizzabile.`

  Questo messaggio appare se si inserisce un hub o un'unità di memoria Flash USB dotata di hub nell'interfaccia diretta USB.

- `Errore media`

  Questo messaggio appare se si inserisce una scheda di memoria danneggiata o non formattata o quando l'unità del supporto è difettosa. Per eliminare l'errore, estrarre la scheda di memoria.

- `No File`

  Questo messaggio appare se si cerca di accedere a una scheda di memoria o a un'unità di memoria Flash USB nell'unità (slot) che non contiene alcun file .JPG.

- `Memoria esaurita`

  Questo messaggio appare quando si lavora con immagini che richiedono una quantità di memoria superiore alla capacità dell'apparecchio. Questo messaggio appare inoltre quando la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB utilizzata non dispone di spazio sufficiente per il documento acquisito.

- `Memoria piena.`

  Questo messaggio appare quando si tenta di salvare più di 999 file in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB.

- `Disp. inutilizz.`

  Questo messaggio appare se si collega un dispositivo USB o un'unità di memoria Flash USB non supportati all'interfaccia diretta USB. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web http://solutions.brother.com. Questo messaggio appare inoltre se si collega un dispositivo rotto all'interfaccia diretta USB.

6 Stampa di foto da una fotocamera

Stampa di foto direttamente da una fotocamera PictBridge

Questo apparecchio Brother supporta lo standard PictBridge che permette di collegarsi e stampare foto direttamente da una fotocamera digitale compatibile con PictBridge.

Se la fotocamera utilizza lo standard Memorizzazione di massa USB, è possibile inoltre stampare le foto da una fotocamera digitale senza PictBridge. Consultare *Stampa di foto direttamente da una fotocamera digitale (senza PictBridge)* a pagina 61.

Requisiti PictBridge

Per evitare di commettere errori, tenere presente quanto segue:

- L'apparecchio e la fotocamera digitale devono essere collegati con un cavo USB idoneo.
- L'estensione del file di immagine deve essere .JPG (l'apparecchio non riconosce altre estensioni, quali .JPEG, .TIF, .GIF).
- Quando si utilizza la funzione PictBridge non sono disponibili operazioni PhotoCapture Center™.

Impostazione della fotocamera digitale

Accertarsi che la fotocamera sia in modalità PictBridge. Le seguenti impostazioni PictBridge potrebbero essere disponibili sul display della fotocamera compatibile con PictBridge.

A seconda della fotocamera utilizzata, alcune di queste impostazioni potrebbero non essere disponibili.

Selezioni menu fotocamera	**Opzioni**
Formato carta	Ledger, A3, Letter, A4, 10x15 cm, Impostazioni Stampante (Impostazione predefinita) [2]
Tipo carta	Carta normale, Carta lucida, Carta per getto di inchiostro, Impostazioni Stampante (Impostazione predefinita) [2]
Layout	Senza bordi: Sì, Senza bordi: No, Impostazioni Stampante (Impostazione predefinita) [2]
Impostazione DPOF [1]	-
Qualità stampa	Normale, Fine, Impostazioni Stampante (Impostazione predefinita) [2]
Miglioramento colore	Sì, No, Impostazioni Stampante (Impostazione predefinita) [2]
Stampa data	Sì, No, Impostazioni Stampante (Impostazione predefinita) [2]

[1] Per ulteriori dettagli, consultare *Stampa DPOF* a pagina 60.

[2] Se la fotocamera è impostata per l'utilizzo delle Impostazioni Stampante (Impostazione predefinita), l'apparecchio stamperà le foto utilizzando le impostazioni che seguono.

Impostazioni	Opzioni
Formato carta	10x15 cm
Tipo carta	Carta lucida
Layout	Senza bordi: Sì
Qualità stampa	Fine
Miglioramento colore	No
Stampa data	No

- Queste impostazioni vengono utilizzate anche quando la fotocamera non presenta selezioni di menu.
- Il nome e la disponibilità di ogni impostazione dipendono dalle specifiche tecniche della fotocamera.

Per informazioni dettagliate sulla modifica delle impostazioni PictBridge, fare riferimento alla documentazione fornita con la fotocamera.

Stampa di immagini

Nota

Estrarre qualsiasi scheda di memoria o unità di memoria Flash USB dall'apparecchio prima di collegare la fotocamera digitale.

1. Accertarsi che la fotocamera sia spenta. Collegare la fotocamera all'interfaccia diretta USB (1) dell'apparecchio con il cavo USB.

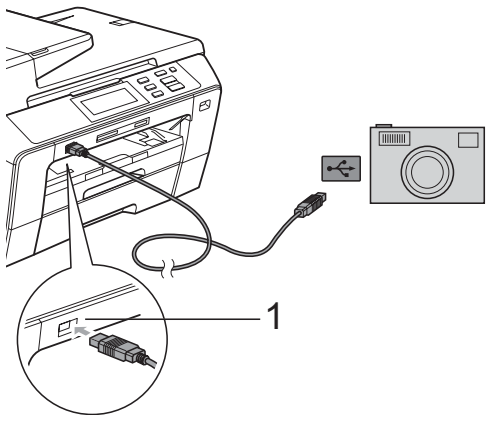

1 Interfaccia diretta USB

2. Accendere la fotocamera. Quando l'apparecchio riconosce la fotocamera, il display visualizza `Fotocam. conn.`

3. Scegliere la foto che si desidera stampare attenendosi alle istruzioni fornite dalla fotocamera. Quando l'apparecchio avvia la stampa di una foto, il display visualizza `In stampa`.

ATTENZIONE

Per non danneggiare l'apparecchio, non collegare dispositivi diversi da fotocamere digitali o unità di memoria Flash USB all'interfaccia diretta USB.

Stampa DPOF

DPOF è l'acronimo di Digital Print Order Format (Formato ordine della stampa digitale).

I principali produttori di fotocamere digitali (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. e Sony Corporation) hanno creato questo standard per semplificare la stampa delle fotografie da una fotocamera digitale.

Se la fotocamera digitale utilizzata supporta la stampa DPOF, è possibile selezionare le immagini e il numero di copie da stampare dal display della fotocamera.

Nota

Si può verificare un errore File DPOF non valido se l'ordine di stampa creato nella fotocamera è stato corrotto. Eliminare e ricreare l'ordine di stampa utilizzando la fotocamera per correggere il problema. Per le istruzioni su come eliminare o ricreare l'ordine di stampa, fare riferimento al sito Web dell'assistenza del produttore della fotocamera o alla documentazione fornita in dotazione.

Stampa di foto direttamente da una fotocamera digitale (senza PictBridge)

Se la fotocamera supporta lo standard Memorizzazione di massa USB, sarà possibile collegare la fotocamera in modalità di memorizzazione. Ciò consente di stampare le foto dalla fotocamera.

Per stampare le foto in modalità PictBridge, consultare *Stampa di foto direttamente da una fotocamera PictBridge* a pagina 59.

Nota

Il nome, la disponibilità e il funzionamento variano in base alla fotocamera digitale. Per informazioni dettagliate, ad esempio sul passaggio dalla modalità PictBridge alla modalità di memorizzazione di massa USB, fare riferimento alla documentazione fornita con la fotocamera.

Stampa di immagini

Nota

Estrarre qualsiasi scheda di memoria o unità di memoria Flash USB dall'apparecchio prima di collegare la fotocamera digitale.

1. Accertarsi che la fotocamera sia spenta. Collegare la fotocamera all'interfaccia diretta USB (1) dell'apparecchio con il cavo USB.

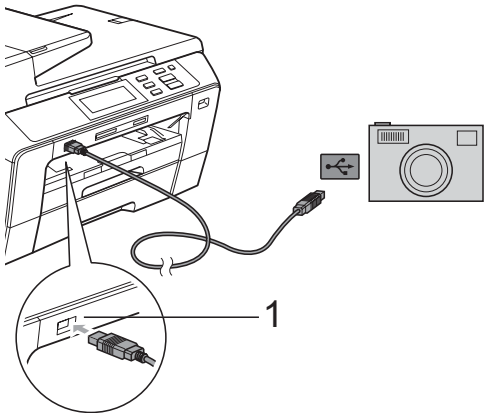

1 Interfaccia diretta USB

2. Accendere la fotocamera.
3. Osservare i passaggi riportati nella sezione *Stampa di immagini* a pagina 47.

ATTENZIONE

Per non danneggiare l'apparecchio, non collegare dispositivi diversi da fotocamere digitali o unità di memoria Flash USB all'interfaccia diretta USB.

Interpretazione dei messaggi di errore

Se si conoscono i tipi di errore che possono verificarsi durante la stampa da una fotocamera, è possibile individuare e risolvere facilmente i problemi.

- `Memoria esaurita`

  Questo messaggio appare quando si lavora con immagini che richiedono una quantità di memoria superiore alla capacità dell'apparecchio.

- `Disp. inutilizz.`

  Questo messaggio appare quando si collega una fotocamera che non utilizza lo standard Memorizzazione di massa USB. Questo messaggio appare inoltre se si collega un dispositivo rotto all'interfaccia diretta USB.

Per informazioni più dettagliate, consultare *Messaggi di errore e manutenzione* a pagina 81.

Sezione IV

Software

Funzioni software e di rete 64

7 Funzioni software e di rete

Il CD-ROM comprende la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete per le funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato a un computer (ad esempio, la stampa e la scansione). Queste guide prevedono collegamenti semplici da utilizzare che conducono direttamente a una sezione specifica.

Sono disponibili informazioni sulle seguenti funzioni:

- Stampa
- Scansione
- ControlCenter3 (per Windows®)
- ControlCenter2 (per Macintosh®)
- Impostazione remota
- PhotoCapture Center™
- Stampa in rete
- Scansione in rete
- Rete cablata e senza fili

Come consultare la Guida dell'utente in formato HTML

Si tratta di un riferimento rapido per l'utilizzo della Guida dell'utente in formato HTML.

Per Windows®

Nota

Se non è stato installato il software, consultare *Visualizzazione della documentazione* a pagina 3.

1. Dal menu **Start**, puntare su **Brother**, **DCP-XXXX** (dove XXXX è il numero del modello) dal gruppo programmi, quindi scegliere **Guida dell'utente in formato HTML**.
2. Nel menu principale fare clic su **GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE** (o su **GUIDA DELL'UTENTE IN RETE**).

3. Fare clic sul titolo che si desidera leggere nell'elenco nella parte sinistra della finestra.

brother
Cerca
Inizio
GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE
GUIDA DELL'UTENTE IN RETE
Mappa Sito
GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE
Informazioni Generali
Sezione I Windows®
1 Stampa
2 Scansione
3 ControlCenter3
4 Scansione in rete (per i modelli con supporto di rete integrato)
5 Impostazione remota (non disponibile per i modelli DCP, MFC-250C, MFC-290C e MFC-297C)
6 Software PC-FAX Brother (solo per i modelli MFC)
7 PhotoCapture Center™
8 Impostazioni del firewall (per gli utenti in rete)
Sezione II Apple® Macintosh®
Indice
Brother
GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE
Per gli utenti DCP, questa documentazione si riferisce ai modelli MFC e DCP. Dove è menzionato 'MFC' nella presente Guida dell'utente, leggere 'MFC' come 'DCP'.
Versione 0
ITA
©2008 Brother Industries, Ltd.

Per Macintosh®

1. Accertarsi che il Macintosh® sia acceso. Inserire il CD-ROM Brother nell'unità CD-ROM.
2. Fare doppio clic sull'icona **Documentation**.
3. Fare doppio clic sulla cartella della lingua, quindi doppio clic su top.html.
4. Fare clic su **GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE** (o su **GUIDA DELL'UTENTE IN RETE**) nel menu principale, quindi fare clic sul titolo che si desidera leggere nell'elenco nella parte sinistra della finestra.

Sezione V

Appendice

Sicurezza e restrizioni legali 66

Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria 76

Menu e funzioni 101

Specifiche tecniche 118

Glossario 131

A Sicurezza e restrizioni legali

Scelta del luogo di installazione

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, ad esempio una scrivania. Scegliere un punto non soggetto a vibrazioni e urti. Collocare l'apparecchio vicino a una normale presa elettrica provvista di messa a terra. Scegliere una posizione dove la temperatura resti compresa tra 10 °C e 35 °C.

AVVERTENZA

NON posizionare l'apparecchio vicino a radiatori, condizionatori, refrigeratori, attrezzature mediche, sostanze chimiche o acqua.

NON collegare l'apparecchio a prese elettriche collegate a un impianto condiviso con grosse apparecchiature elettriche o altri dispositivi che potrebbero determinare interruzioni dell'alimentazione elettrica.

ATTENZIONE

- Evitare di installare l'apparecchio in punti molto trafficati.
- Evitare di posizionare l'apparecchio sulla moquette.
- NON esporre l'apparecchio alla luce solare diretta e a eccessivo calore, umidità o polvere.
- NON collegare l'apparecchio a prese elettriche azionate da temporizzatori automatici o interruttori a muro.
- In caso di discontinuità nell'erogazione di corrente, l'apparecchio può perdere tutti i dati contenuti in memoria.
- NON inclinare l'apparecchio né collocarlo su superfici non piane. Così facendo si potrebbero verificare perdite di inchiostro e danni interni all'apparecchio.

Utilizzo sicuro dell'apparecchio

Conservare queste istruzioni per una consultazione futura e leggerle prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione.

AVVERTENZA

L'apparecchio contiene elettrodi ad alta tensione. Prima di pulire l'interno dell'apparecchio, accertarsi di avere scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Questa procedura consente di prevenire scosse elettriche.

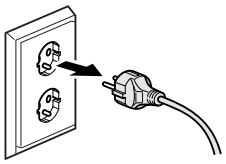

NON maneggiare la spina con le mani bagnate. Questo potrebbe causare una scossa elettrica.

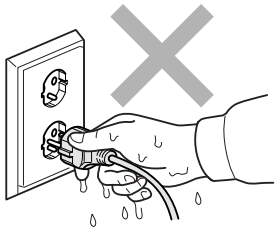

NON tirare il cavo di alimentazione CA dal centro. Questo potrebbe causare una scossa elettrica.

NON mettere le mani sul bordo dell'apparecchio, sotto il coperchio documenti o il coperchio dello scanner. Questo potrebbe provocare lesioni.

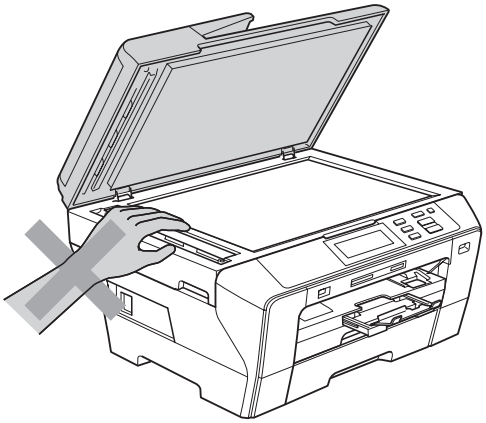

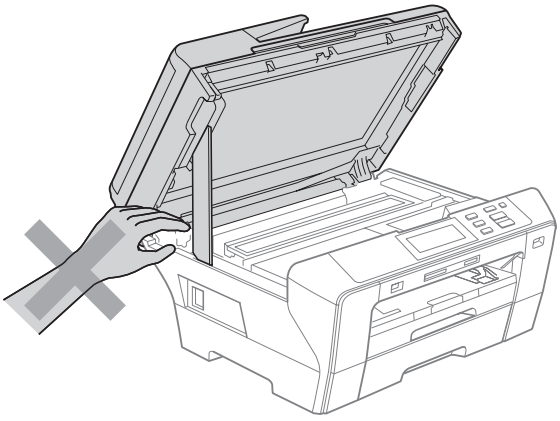

A

NON mettere le mani davanti all'apparecchio, sotto il coperchio dello scanner. Questo potrebbe provocare lesioni.

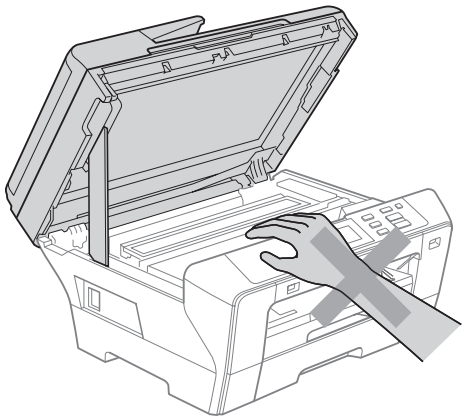

NON mettere le mani sul bordo del vassoio carta, sotto il coperchio del vassoio. Questo potrebbe provocare lesioni.

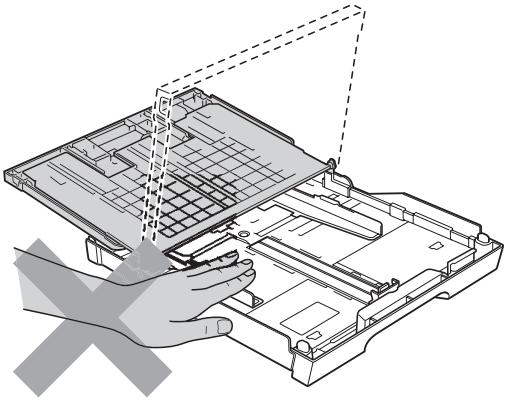

NON toccare l'area indicata nell'illustrazione. Questo potrebbe provocare lesioni.

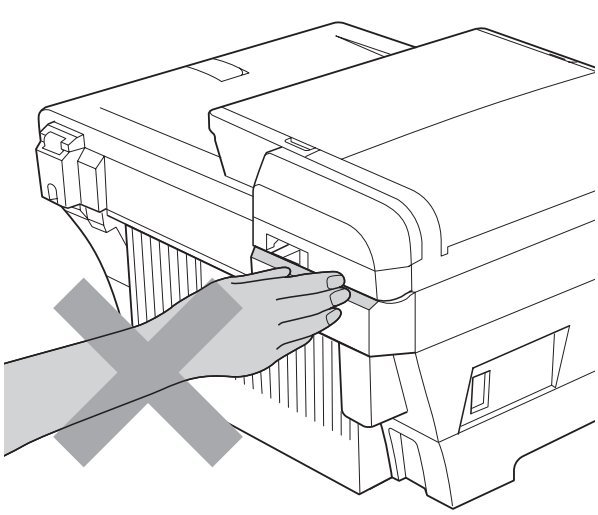

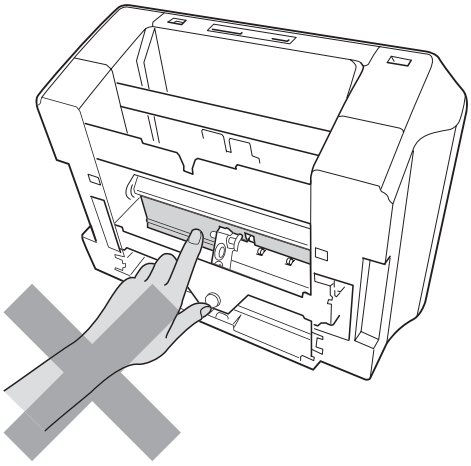

Quando si sposta l'apparecchio, è necessario sollevarlo dalla base e sostenerlo da entrambi i lati, nel modo indicato in figura. NON trasportare l'apparecchio sostenendolo dal coperchio dello scanner o dal coperchio posteriore esterno.

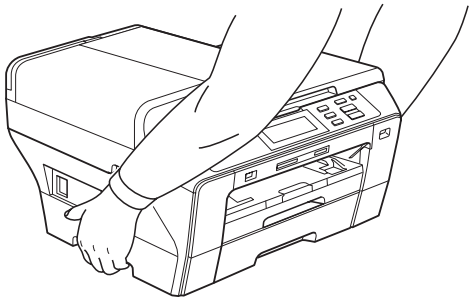

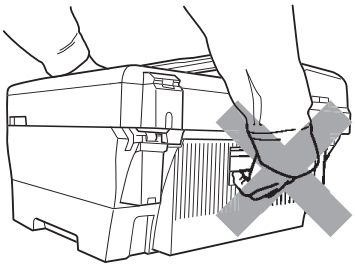

NON usare sostanze infiammabili o qualsiasi tipo di detergenti liquidi o spray per pulire le parti interne o esterne dell'apparecchio. Questo potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.

Se l'apparecchio si surriscalda, emette fumo o genera odori forti, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.

Se oggetti metallici, acqua o altri liquidi penetrano nell'apparecchio, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa elettrica. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.

Questo prodotto deve essere installato nelle vicinanze di una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica in modo da escludere completamente l'alimentazione.

È necessario collegare il prodotto a un'alimentazione CA che rientri nell'intervallo indicato sull'etichetta della tensione nominale. NON collegarlo a un invertitore o a un'alimentazione CC. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.

Accertarsi che la spina sia completamente inserita.

NON utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato o usurato, poiché si potrebbe causare un incendio.

ATTENZIONE

Fulmini o picchi temporanei di tensione possono danneggiare il prodotto. Si consiglia di utilizzare dispositivi di qualità per la protezione dai picchi temporanei sulla linea di alimentazione CA o di scollegare i cavi durante un temporale.

NON toccare il touch screen subito dopo aver collegato il cavo di alimentazione o aver acceso l'apparecchio. Così facendo si potrebbe causare un errore.

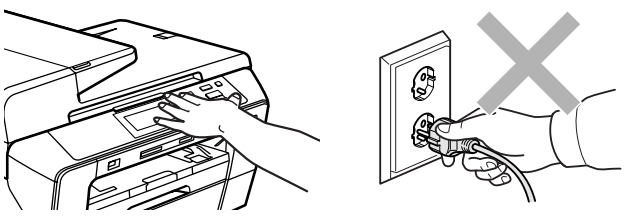

Istruzioni importanti per la sicurezza

1 Leggere le istruzioni complete.

2 Conservarle per successive consultazioni.

3 Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.

4 NON usare questo apparecchio vicino all'acqua.

5 NON collocare questo prodotto su un carrello, base o tavolo instabili. In caso di caduta accidentale, il prodotto potrebbe subire gravi danni.

6 Le fessure e le aperture presenti nel telaio, nonché sul retro o sul fondo dell'apparecchio, sono necessarie per la ventilazione. Per assicurare un funzionamento affidabile e proteggere l'apparecchio dal surriscaldamento, si raccomanda di non ostruire né coprire queste aperture. Non bloccare mai le aperture collocando l'apparecchio su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Non collocare mai l'apparecchio vicino o sopra a radiatori o stufe. Non installare l'apparecchio a incasso, a meno che non si garantisca una ventilazione adeguata.

7 Usare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio stesso.

8 Questo prodotto è dotato di una spina tripolare con messa a terra, ovvero una spina con un terzo polo per la messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta alla spina, rivolgersi a un elettricista che possa sostituire la presa antiquata. NON ignorare mai la ragione per cui è necessaria una spina dotata di messa a terra.

9 NON collocare oggetti sopra il cavo di alimentazione. NON collocare questo prodotto dove il cavo possa essere calpestato.

10 NON collocare davanti all'apparecchio nulla che possa bloccare la stampa. NON mettere nulla sul percorso di stampa.

11 Attendere che le pagine siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.

12 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e rivolgersi al personale di assistenza autorizzato Brother qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- È penetrato liquido all'interno dell'apparecchio.
- L'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
- Se l'apparecchio non funziona normalmente, pur avendo seguito le istruzioni per l'uso, intervenire solo sui comandi indicati nelle istruzioni per l'uso.
  L'intervento inadeguato su altri comandi potrebbe danneggiare l'apparecchio e richiedere interventi rilevanti da parte di personale tecnico qualificato per ripristinare l'apparecchio al suo normale utilizzo.
- Se il telaio dell'apparecchio è caduto o mostra segni di danneggiamento.
- Se l'apparecchio mostra un evidente cambiamento nelle prestazioni, indicante la necessità di una revisione.

13 Per proteggere l'apparecchio dai picchi temporanei di tensione, si raccomanda l'uso di un apposito dispositivo di protezione.

14 Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni personali, seguire queste avvertenze:

- NON usare questo prodotto in prossimità di apparecchi che funzionano con acqua, in uno scantinato umido o vicino a una piscina.
- NON usare l'apparecchio durante i temporali o in caso di perdite di gas.

IMPORTANTE - Per la vostra sicurezza

Per garantire un funzionamento sicuro, la spina elettrica tripolare in dotazione con l'apparecchio deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente adatta, dotata di messa a terra e collegata al normale impianto elettrico domestico.

Il fatto che l'apparecchio funzioni in maniera soddisfacente non implica che sia collegato alla messa a terra e che l'installazione sia del tutto sicura. Per ragioni di sicurezza, in caso di dubbi sull'effettiva messa a terra, si raccomanda di rivolgersi a un elettricista qualificato.

Avvertenza - Questo apparecchio deve essere dotato di messa a terra.

I conduttori del cavo di alimentazione rispettano il seguente codice dei colori:

- **Giallo-verde: messa a terra (conduttore di protezione)**
- **Blu: neutro**
- **Marrone: fase**

In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.

Connessione LAN

ATTENZIONE

NON collegare questo prodotto a una rete LAN soggetta a sovratensioni.

Interferenze radio

Il prodotto è conforme alle disposizioni EN55022 (Pubblicazione CISPR 22) /Classe B. Quando si collega l'apparecchio a un computer, accertarsi di utilizzare un cavo USB che non superi i 2,0 metri di lunghezza.

Direttiva UE 2002/96/CE e EN50419

Solo per Unione Europea

Questa apparecchiatura riporta il seguente simbolo di riciclaggio. Esso significa che a fine vita questo prodotto dovrà essere smaltito separatamente in appropriati luoghi di raccolta e non insieme ai normali rifiuti domestici. Un beneficio per l'ambiente a vantaggio di tutti. (Solo per Unione Europea)

Dichiarazione di conformità International ENERGY STAR®

Lo scopo del programma International ENERGY STAR® è di promuovere lo sviluppo e la divulgazione di apparecchi per ufficio a risparmio energetico.

In qualità di partner ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. garantisce che il prodotto soddisfa le specifiche ENERGY STAR® per il risparmio energetico.

Restrizioni legali per la copia

È reato eseguire riproduzioni di determinati oggetti o documenti con intento doloso. L'elenco riportato qui di seguito è fornito solo a titolo di riferimento e non è da intendersi come elenco completo dei limiti previsti dalla legge. In caso di dubbio in merito alla legalità di riproduzione di un documento si raccomanda di rivolgersi alle autorità competenti.

Gli esempi riportati qui di seguito elencano documenti la cui riproduzione è vietata dalla legge:

- Denaro
- Titoli o altri certificati di indebitamento
- Certificati di deposito
- Documenti di servizio o coscrizione nelle Forze Armate.
- Passaporti
- Francobolli postali (utilizzati e non)
- Documenti di immigrazione
- Documenti di previdenza sociale
- Assegni o tratte emessi da enti statali
- Documenti di identificazione, distintivi o mostrine
- Patenti e libretti di immatricolazione di veicoli

Le opere coperte da diritto d'autore non possono essere copiate. Si possono copiare alcune sezioni di un'opera coperta da diritto d'autore per l'uso consentito. La riproduzione in copie multiple costituirebbe pertanto un'infrazione.

Le opere d'arte sono protette dal diritto d'autore.

Patenti e libretti di immatricolazione di veicoli non possono essere riprodotti ai sensi di determinate leggi statali/provinciali.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.

© 2008 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft, Windows e Windows Server sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Macintosh e TrueType sono marchi registrati di Apple Inc.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o delle sue società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Presto! PageManager è un marchio registrato di NewSoft Technology Corporation.

Microdrive è un marchio di fabbrica di International Business Machines Corporation.

CompactFlash è un marchio registrato di SanDisk Corporation.

Memory Stick è un marchio registrato di Sony Corporation.

SanDisk è concessionario della licenza dei marchi di fabbrica SD e miniSD.

xD-Picture Card è un marchio di fabbrica di Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation e Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge è un marchio di fabbrica.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo e MagicGate sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup e il logo SecureEasySetup sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Broadcom Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

AOSS è un marchio di fabbrica di Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA e WPA2 sono marchi registrati e Wi-Fi Protected Setup è un marchio di fabbrica di Wi-Fi Alliance.

FaceFilter Studio è un marchio di fabbrica di Reallusion, Inc.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nella presente Guida dell'utente sono marchi registrati delle rispettive società.

B Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria

Risoluzione dei problemi

In caso di difficoltà di funzionamento, fare riferimento alla tabella riportata di seguito per suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi.

È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti da soli. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi. Visitare il sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com.

In caso di problemi con l'apparecchio

Stampa

Problema	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa	Controllare il cavo di interfaccia sull'apparecchio e sul computer. (Consultare la *Guida di installazione rapida*.)
	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato e che non sia in modalità Risparmio energetico.
	Controllare se sul display sono visualizzati messaggi di errore. (Consultare *Messaggi di errore e manutenzione* a pagina 81.)
	Se il display visualizza `Impos. stampare` e `Cambia ink`, consultare *Sostituzione delle cartucce di inchiostro* a pagina 90.
	Controllare che sia installato e selezionato il driver di stampa corretto.
	Accertarsi che l'apparecchio sia in linea. Fare clic su **Start**, quindi su **Stampanti e fax**. Scegliere **Brother DCP-XXXX** (dove XXXX è il nome del modello) e accertarsi che l'opzione **Usa stampante non in linea** non sia selezionata.
	Quando si selezionano le impostazioni **Stampa solo pagine dispari** e **Stampa solo pagine pari** è possibile che sul computer venga visualizzato un messaggio di errore, poiché l'apparecchio fa una pausa durante il processo di stampa. Il messaggio di errore sparirà una volta che l'apparecchio riavvia la stampa.
La stampa è di qualità scadente	Utilizzare solo materiali di consumo originali Brother, poiché l'inchiostro di altri produttori può causare problemi di qualità della stampa.
	Verificare la qualità di stampa. (Consultare *Verifica della qualità di stampa* a pagina 96.)
	Assicurarsi che l'impostazione Tipo di supporto nel driver di stampa o Tipo carta nel menu dell'apparecchio corrisponda al tipo di carta utilizzato. (Consultare *Stampa* per Windows® o *Stampa e Invio di fax* per Macintosh® nella Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM e in *Tipo e formato carta* a pagina 26.)
	Controllare che le cartucce di inchiostro non siano scadute. I seguenti fattori potrebbero causare l'ostruzione dell'inchiostro: ■ La data di scadenza riportata sulla confezione della cartuccia è trascorsa. (Il periodo di conservazione delle cartucce originali Brother è di due anni se le cartucce sono conservate nella confezione originale.) ■ La cartuccia di inchiostro è rimasta nell'apparecchio per più di sei mesi. ■ È possibile che la cartuccia di inchiostro non sia stata conservata correttamente prima dell'uso.
	Provare a usare i tipi di carta consigliati. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti di stampa* a pagina 19.)
	L'ambiente consigliato per l'apparecchio è compreso tra 20 °C e 33 °C.

Stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
Sul testo o sulle immagini compaiono righe bianche orizzontali.	Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Consultare *Pulizia delle testine di stampa* a pagina 96.)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	Provare a usare i tipi di carta consigliati. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti di stampa* a pagina 19.)
	Se si utilizza carta a grana lunga di formato A3, è possibile che sulle stampe appaiano delle linee orizzontali. Provare ad disattivare la funzione Alimentazione di sicurezza A3. (Consultare *Modalità alimentazione carta sicurezza per carta a grana corta formato A3* a pagina 26.) Se si esegue la stampa da un computer, cambiare il formato carta in **A3 (Grana Lunga)** nel driver. (Consultare *Stampa per Windows®* o *Stampa e Invio di fax per Macintosh®* nella Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM.)
L'apparecchio stampa pagine bianche.	Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Consultare *Pulizia delle testine di stampa* a pagina 96.)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
I caratteri e le righe sono sovrapposti.	Verificare l'allineamento di stampa. (Consultare *Verifica dell'allineamento di stampa* a pagina 97.)
Il testo o le immagini sono inclinati.	Accertarsi che la carta sia caricata correttamente nel vassoio e che le guide laterali carta siano regolate correttamente. (Consultare *Caricamento di carta e altri supporti di stampa* a pagina 9.)
	Accertarsi che il Coperchio posteriore esterno e il Coperchio posteriore interno siano chiusi correttamente.
La pagina stampata presenta chiazze e sbavature nella parte centrale superiore.	Accertarsi che la carta non sia troppo spessa o arricciata. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti di stampa* a pagina 19.)
La pagina stampata presenta chiazze e sbavature nell'angolo destro o sinistro.	Verificare che la carta non sia arricciata quando si esegue la stampa sul retro della carta con le impostazioni **Stampa solo pagine dispari** e **Stampa solo pagine pari**.
La stampa appare sporca o l'inchiostro sembra colare.	Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti di stampa* a pagina 19.) Attendere che l'inchiostro si asciughi prima di toccare i fogli.
	In caso di utilizzo di carta fotografica, accertarsi di aver impostato il tipo di carta corretto. In caso di stampa di una foto dal PC, impostare il **Tipo Carta** nella scheda **Di base** del driver della stampante.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
A tergo o a piè di pagina compaiono alcune macchie.	Verificare che la piastra della stampante non sia macchiata di inchiostro. (Consultare *Pulizia della piastra dell'apparecchio* a pagina 95.)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Consultare *Caricamento di carta e altri supporti di stampa* a pagina 9.)
L'apparecchio stampa linee spesse sulla pagina.	Selezionare **Ordine inverso** nella scheda **Di base** del driver di stampa.
Le stampe sono spiegazzate.	Nella scheda **Avanzate** del driver di stampa fare clic su **Impostazioni colore** e deselezionare **Stampa bidirezionale** per Windows® o **Stampa bidirezionale** per Macintosh®.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
Non è possibile eseguire la stampa del Layout Pagina.	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver di stampa.

Stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
La velocità di stampa è troppo bassa.	Provare a modificare le impostazioni del driver di stampa. La risoluzione massima necessita di tempi di elaborazione, invio e stampa di dati più lunghi. Provare le altre impostazioni relative alla qualità nella scheda **Avanzate** del driver di stampa. Inoltre, fare clic su **Impostazioni colore** e verificare che l'opzione **Migliora Colore** sia deselezionata.
	Impostare la funzione Senza bordi su No. La stampa senza bordi è più lenta della stampa normale. (Consultare *Stampa* per Windows® o *Stampa e Invio di fax* per Macintosh® nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)
L'opzione Miglioramento colore non funziona correttamente.	Se i dati dell'immagine non sono a colori completi (ad esempio 256 colori) nell'applicazione, l'opzione Miglioramento colore non funziona. Occorre usare l'impostazione del colore almeno a 24 bit per poter utilizzare la funzione Miglioramento colore.
La carta fotografica non viene alimentata correttamente.	Quando si stampa su carta fotografica Brother, assicurarsi di avere sempre caricato un foglio aggiuntivo di carta fotografica prima di caricare la carta su cui si desidera stampare.
	Pulire il rullo di rilevamento delle pagine. (Consultare *Pulizia del rullo di scorrimento carta* a pagina 95.)
L'apparecchio alimenta più pagine.	Verificare che la carta sia caricata correttamente nel vassoio. (Consultare *Caricamento di carta e altri supporti di stampa* a pagina 9.)
	Verificare che non siano caricati più di due tipi di carta alla volta nel vassoio.
Le pagine stampate non sono sovrapposte in modo preciso.	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Consultare *Caricamento di carta e altri supporti di stampa* a pagina 9.)
Impossibile eseguire la stampa da Adobe Illustrator.	Provare a ridurre la risoluzione di stampa. (Consultare *Stampa* per Windows® o *Stampa e Invio di fax* per Macintosh® nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)

Problemi di copia

Problema	Suggerimenti
Non è possibile eseguire una copia.	Accertarsi che il tasto Copia sia acceso. (Consultare *Accesso alla modalità Copia* a pagina 32.)
Risultati di copia scadenti quando si utilizza l'alimentatore automatico.	Cercare di utilizzare il piano dello scanner. (Consultare *Utilizzo del piano dello scanner* a pagina 24.)
Sulle copie appaiono strisce o righe nere verticali.	Solitamente le strisce o le righe nere verticali sulle copie sono dovute a sporcizia o a liquido correttivo sulla striscia di vetro. Pulire la striscia di vetro. (Consultare *Pulizia del piano dello scanner* a pagina 94.)
Adatta a pagina non funziona correttamente.	Accertarsi che il documento originale non sia inclinato. Riposizionare il documento e riprovare.

Problemi di scansione

Problema	Suggerimenti
Quando si avvia la scansione, appaiono errori TWAIN/WIA.	Controllare che il driver TWAIN/WIA Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PaperPort™ 11SE con OCR fare clic su **File**, **Digitalizza o ottieni foto** e fare clic su **Seleziona** per scegliere il driver Brother TWAIN/WIA.
Risultati di scansione scadenti quando si utilizza l'alimentatore automatico.	Cercare di utilizzare il piano dello scanner. (Consultare *Utilizzo del piano dello scanner* a pagina 24.)
L'OCR non funziona.	Provare ad aumentare la risoluzione dello scanner.

Problemi di software

Problema	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o eseguire la stampa.	Eseguire il programma **Ripristina MFL-Pro Suite** su CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.
Dispositivo occupato	Verificare che sul display dell'apparecchio non siano visualizzati messaggi di errore.
Non è possibile stampare le immagini da FaceFilter Studio.	Per utilizzare FaceFilter Studio, è necessario installare l'applicazione FaceFilter Studio dal CD-ROM fornito con l'apparecchio. Per installare FaceFilter Studio, consultare la *Guida di installazione rapida*. Inoltre, prima di avviare FaceFilter Studio per la prima volta, accertarsi che l'apparecchio Brother sia acceso e collegato al computer. In tal modo sarà possibile accedere a tutte le funzioni di FaceFilter Studio.

Problemi di PhotoCapture Center™

Problema	Suggerimenti
Il disco rimovibile non funziona correttamente.	1 È stato installato l'aggiornamento di Windows® 2000? In caso contrario, osservare la procedura seguente: 1) Scollegare il cavo USB. 2) Installare l'aggiornamento di Windows® 2000 in uno dei seguenti modi: ■ Installare MFL-Pro Suite dal CD-ROM. (Consultare la *Guida di installazione rapida*.) ■ Scaricare il service pack più recente dal Sito web di Microsoft. 3) Una volta riavviato il PC, attendere circa 1 minuto e collegare il cavo USB. 2 Estrarre e reinserire la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB. 3 Se si è selezionato Estrai da Windows®, estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB. 4 Se appare un messaggio di errore quando si cerca di estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB, significa che l'apparecchio sta utilizzando la scheda. Attendere un po', quindi riprovare. 5 Se nessuna di queste soluzioni funziona, spegnere il PC e l'apparecchio, quindi riaccenderli. (Per spegnere l'apparecchio è necessario scollegare il cavo di alimentazione.)
Non è possibile accedere al disco rimovibile dall'icona sul desktop.	Verificare che la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB sia stata inserita correttamente.
Quando viene stampata, parte della foto risulta mancante.	Accertarsi che le opzioni di stampa senza bordi e di ritaglio siano disattivate. (Consultare *Stampa senza bordo* a pagina 55 e *Proporzionare* a pagina 54.)

Problemi di rete

Problema	Suggerimenti
Non è possibile stampare in rete.	Accertarsi che l'apparecchio sia acceso, in linea e in modalità Ready. Stampare l'elenco della configurazione di rete (consultare *Stampa rapport* a pagina 29) e verificare le impostazioni correnti di rete stampate nell'elenco. Ricollegare il cavo LAN all'hub per verificare che il cablaggio e i collegamenti di rete siano corretti. Se possibile, collegare l'apparecchio a una porta diversa dell'hub utilizzando un altro cavo. Se i collegamenti sono corretti, sull'apparecchio viene visualizzato il messaggio `LAN Attiva` per 2 secondi. (Se si verificano problemi di rete, consultare la Guida dell'utente in rete per maggiori informazioni.)
La funzionalità di scansione in rete non funziona.	(Solo per utenti Windows®) Le impostazioni del firewall sul PC potrebbero rifiutare la connessione di rete necessaria. Per configurare il firewall, seguire le istruzioni riportate di seguito. Se si utilizza un software firewall personale, consultare la Guida dell'utente del software in dotazione o contattare il produttore del software. Per gli utenti di Windows® XP SP2 e Windows Vista®: consultare *Impostazioni del firewall* nella Guida software dell'utente su CD-ROM. Per gli utenti di Windows® XP SP1: visitare il Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).
Il computer non trova l'apparecchio.	<Utenti Windows®> Le impostazioni del firewall sul PC potrebbero rifiutare la connessione di rete necessaria. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni riportate in precedenza. <Utenti Macintosh®> Selezionare nuovamente l'apparecchio nell'applicazione di selezione dispositivo che si trova in Macintosh HD/Libreria/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector o nell'elenco dei modelli di ControlCenter2.

Messaggi di errore e manutenzione

Come ogni altro apparecchio da ufficio che si avvale di una tecnologia avanzata, questo prodotto potrebbe talvolta presentare problemi di funzionamento. In tal caso, l'apparecchio individua l'errore e visualizza un messaggio di errore sul display. Di seguito sono riportati i messaggi di errore e manutenzione più comuni.

È possibile risolvere da soli la maggior parte dei problemi ed eseguire la manutenzione ordinaria. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Contr.dim.carta	La carta non è del formato corretto.	Accertarsi che l'impostazione del formato carta dell'apparecchio corrisponda al formato della carta nel vassoio. (Consultare *Tipo e formato carta* a pagina 26.)
Controlla carta	L'apparecchio ha esaurito la carta o la carta non è caricata correttamente nel vassoio.	Effettuare una delle seguenti operazioni: ■ Aggiungere la carta nel vassoio, quindi premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**. ■ Rimuovere la carta e caricarla nuovamente, quindi premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Consultare *Inceppamento stampante o inceppamento carta* a pagina 87.
	È possibile che il coperchio posteriore esterno o il coperchio posteriore interno non sia chiuso correttamente.	Aprire il coperchio posteriore esterno e il coperchio posteriore interno e richiuderli bene.
Controlla doc	Il documento non era stato inserito in modo corretto o il documento acquisito con l'alimentatore automatico era troppo lungo.	Consultare *Utilizzo dell'alimentatore automatico* a pagina 23. Consultare *Inceppamento carta* a pagina 86.
Coperchio aperto	Il coperchio dello scanner non è chiuso correttamente.	Sollevare il coperchio dello scanner, quindi richiuderlo.
	Il coperchio della cartuccia di inchiostro non è stato completamente chiuso.	Chiudere completamente il coperchio della cartuccia di inchiostro fino allo scatto.
Dati rimasti	I dati di stampa rimangono nella memoria dell'apparecchio.	Premere **Stop/Uscita**. L'apparecchio annulla l'operazione e cancella i dati dalla memoria. Provare a eseguire una nuova stampa.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Disp. inutilizz. Disconnettere dispositivo da connettore anteriore e spegnere e accendere l'apparecchio.	Un dispositivo rotto è stato collegato all'interfaccia diretta USB.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB, quindi premere **On/Off** per spegnere e accendere nuovamente l'apparecchio.
Disp. inutilizz. Scollegare periferica USB	Un dispositivo USB o un'unità di memoria Flash USB non supportati sono stati collegati all'interfaccia diretta USB. (Per maggiori informazioni, visitare il sito Web http://solutions.brother.com.)	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB.
Errore media	La scheda di memoria è danneggiata o formattata in modo non corretto oppure presenta un problema.	Inserire nuovamente la scheda di memoria per assicurarsi che sia nella posizione corretta. Se l'errore persiste, controllare l'unità del supporto (slot) dell'apparecchio inserendo un'altra scheda di memoria funzionante.
Hub inutilizzabile.	Un hub o un'unità di memoria Flash USB con hub sono stati collegati all'interfaccia diretta USB.	Un hub o un'unità di memoria Flash USB non sono supportati. Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB.
Imm. troppo piccola	La foto è troppo piccola per poter eseguire il ritaglio.	Scegliere un'immagine più grande.
Immagine troppo grande	Le proporzioni irregolari della foto non consentono l'aggiunta di effetti.	Scegliere un'immagine dalle proporzioni regolari.
Impos. rilevare	La nuova cartuccia di inchiostro è stata inserita con eccessiva rapidità e l'apparecchio non l'ha rilevata.	Estrarre la cartuccia di inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione.
	Se si utilizza inchiostro non originale Brother l'apparecchio potrebbe non rilevare la cartuccia di inchiostro.	Sostituire la cartuccia con una cartuccia di inchiostro originale Brother. Se il messaggio di errore rimane visualizzato, rivolgersi al proprio rivenditore Brother.
	Una cartuccia di inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia di inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione. (Consultare *Sostituzione delle cartucce di inchiostro* a pagina 90.)
Impos. stampare	Una o più cartucce di inchiostro sono esaurite. L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa.	Sostituire le cartucce di inchiostro vuote. (Consultare *Sostituzione delle cartucce di inchiostro* a pagina 90.)

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Imposs.iniziare XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico. **—OPPURE—** È entrato un corpo estraneo, come un fermaglio o della carta strappata, nell'apparecchio.	Aprire il coperchio dello scanner ed eliminare qualsiasi corpo estraneo all'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore rimane visualizzato, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per diversi minuti e ricollegarlo.
Imposs.stampare XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico. **—OPPURE—** È entrato un corpo estraneo, come un fermaglio o della carta strappata, nell'apparecchio.	Aprire il coperchio dello scanner ed eliminare qualsiasi corpo estraneo all'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore rimane visualizzato, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per diversi minuti e ricollegarlo.
Inceppam.carta	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Aprire il Coperchio posteriore esterno e il Coperchio posteriore interno (sul retro dell'apparecchio) e rimuovere la carta inceppata. (Consultare *Inceppamento stampante o inceppamento carta* a pagina 87.)
		Consultare *Inceppamento stampante o inceppamento carta* a pagina 87. Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato di carta corretto. Non allungare il vassoio carta quando si carica carta di formato A5 o inferiore.
Inizial. touchscreen fallita	Si è premuto il touch screen prima del completamento dell'accensione o dell'inizializzazione.	Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione o spegnerlo. Accertarsi che non vi sia alcun oggetto appoggiato o a contatto con il touch screen. Ricollegare l'apparecchio all'alimentazione o accenderlo. Attendere fino alla visualizzazione del pulsante di menu per utilizzare il touch screen.
Ink. insuff.	Una o più cartucce di inchiostro sono quasi esaurite.	Ordinare una nuova cartuccia di inchiostro.
Memoria esaurita	La memoria dell'apparecchio è piena.	Con l'operazione di copia in corso, premere **Stop/Uscita** e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, quindi provare di nuovo.
	La scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB utilizzata non dispone di spazio libero sufficiente per la scansione dei documenti.	Eliminare i file non necessari dalla scheda di memoria o dall'unità di memoria Flash USB per liberare spazio, quindi riprovare.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Memoria piena.	La scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB utilizzata contiene già 999 file.	È possibile eseguire il salvataggio nella scheda di memoria o nell'unità di memoria flash USB solo se tale supporto contiene meno di 999 file. Eliminare i file non necessari per liberare spazio, quindi riprovare.
Ness. Cartuccia	Una cartuccia di inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia di inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione. (Consultare *Sostituzione delle cartucce di inchiostro* a pagina 90.)
No File	La scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB presente nell'unità del supporto non contiene alcun file JPG.	Reinserire la scheda di memoria o l'unità di memoria Flash USB corretta nell'apposita fessura.
Pulizia imposs. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico. **—OPPURE—** È entrato un corpo estraneo, come un fermaglio o della carta strappata, nell'apparecchio.	Aprire il coperchio dello scanner ed eliminare qualsiasi corpo estraneo all'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore rimane visualizzato, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per diversi minuti e ricollegarlo.
Scan. imposs. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico. **—OPPURE—** È entrato un corpo estraneo, come un fermaglio o della carta strappata, nell'apparecchio.	Aprire il coperchio dello scanner ed eliminare qualsiasi corpo estraneo all'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore rimane visualizzato, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per diversi minuti e ricollegarlo.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Stampa solo Nero	Una o più cartucce di inchiostro a colori sono esaurite. Quando sul display appare questo messaggio, ogni operazione funziona come segue: ■ Stampa Se si fa clic su **Scala di grigi** nella scheda Avanzate del driver di stampa, è possibile utilizzare l'apparecchio come stampante in bianco e nero per circa quattro settimane, a seconda del numero di pagine stampate. ■ Copia Se il tipo di carta è impostato su Carta normale o Carta inkjet è possibile eseguire copie in bianco e nero. Se il tipo di carta è impostato su Altro lucido o Brother BP71, l'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa. Se si scollega l'apparecchio o si rimuove la cartuccia di inchiostro esaurita, non è possibile utilizzare l'apparecchio finché non si inserisce una cartuccia di inchiostro nuova.	Sostituire le cartucce di inchiostro vuote. (Consultare *Sostituzione delle cartucce di inchiostro* a pagina 90.)
Temp. bassa	Le testine di stampa sono troppo fredde.	Attendere che l'apparecchio si riscaldi.
Temperatura alta	Le testine di stampa si sono surriscaldate.	Attendere che l'apparecchio si raffreddi.

Visualizzazione dell'animazione degli errori

L'animazione degli errori visualizza istruzioni dettagliate in caso di inceppamento carta. È possibile leggere le istruzioni alla velocità desiderata premendo ▶ per visualizzare il passaggio successivo o ◀ per tornare indietro. Se non si preme alcun tasto per 1 minuto, la riproduzione dell'animazione viene riavviata automaticamente.

Nota

È possibile premere ◀ o ▶ per interrompere l'animazione automatica e ripristinare la modalità manuale.

Inceppamento carta

È possibile che i documenti si inceppino nell'unità dell'alimentatore automatico se non sono inseriti o alimentati correttamente o se sono troppo lunghi. Seguire la procedura seguente per eliminare un inceppamento carta.

Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico

1. Rimuovere prima la carta non inceppata dall'alimentatore automatico.
2. Aprire il coperchio dell'alimentatore automatico.
3. Tirare il documento inceppato verso destra.

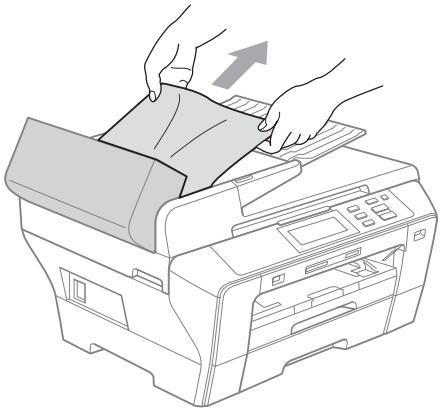

4. Chiudere il coperchio dell'alimentatore automatico.
5. Premere **Stop/Uscita**.

Nota

Per evitare inceppamenti della carta, chiudere correttamente il coperchio dell'alimentatore automatico spingendolo delicatamente nella parte centrale.

Documento inceppato all'interno dell'alimentatore automatico

1. Rimuovere prima la carta non inceppata dall'alimentatore automatico.
2. Sollevare il coperchio documenti.
3. Tirare il documento inceppato verso destra.

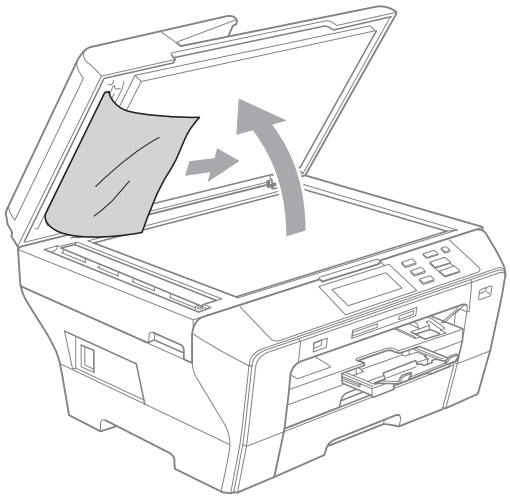

4. Chiudere il coperchio documenti.
5. Premere **Stop/Uscita**.

Inceppamento stampante o inceppamento carta

Rimuovere la carta inceppata come indicato in base al punto di inceppamento nell'apparecchio. Aprire e chiudere il coperchio dello scanner per eliminare l'errore.

1. Estrarre i vassoi carta (1) dall'apparecchio.

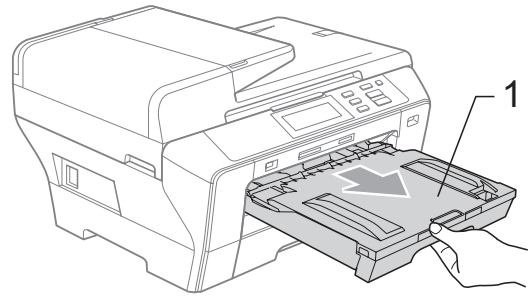

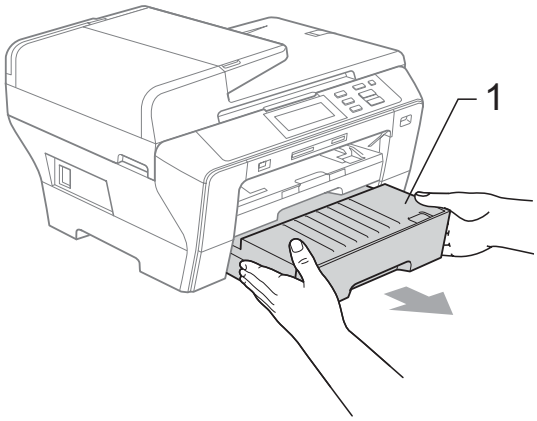

B

2 Rimuovere la carta inceppata (1) e premere **Stop/Uscita**.

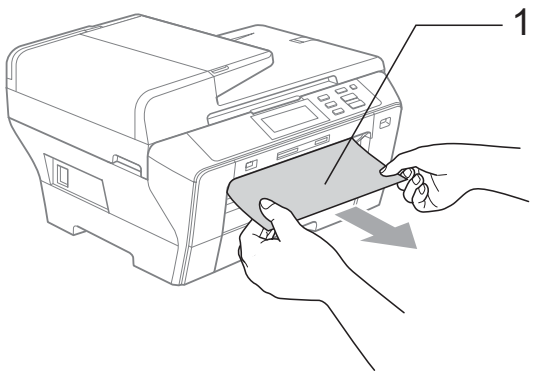

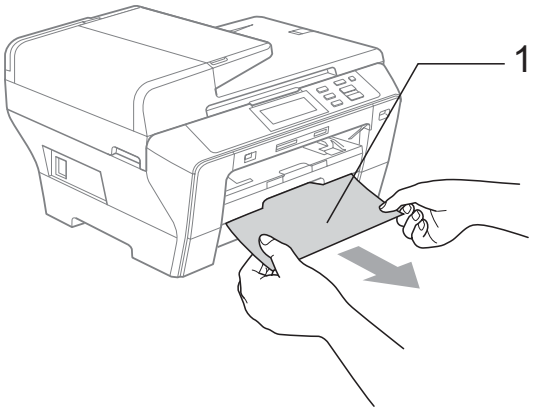

3 Reimpostare l'apparecchio sollevando il coperchio dello scanner dalla parte anteriore dell'apparecchio e richiudendolo.

- Se non è possibile rimuovere la carta inceppata dal lato anteriore o il messaggio di errore viene ancora visualizzato sul display dopo avere eliminato la carta inceppata, passare al punto successivo.

4 Aprire il Coperchio posteriore esterno (1) dalla parte posteriore dell'apparecchio. Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio.

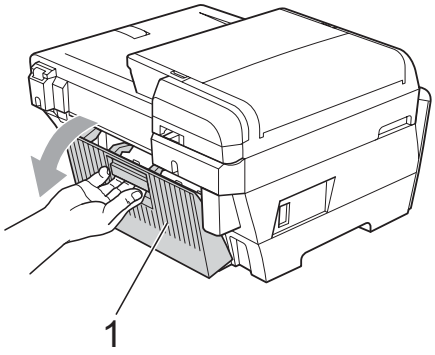

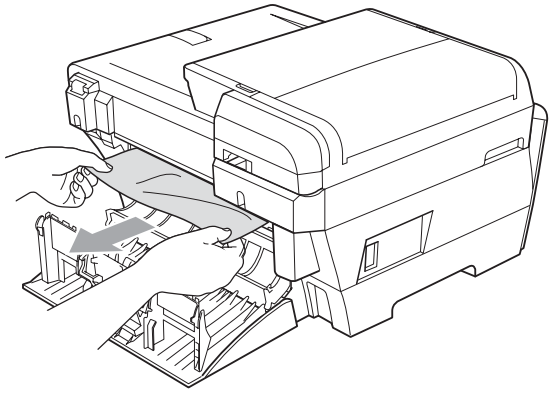

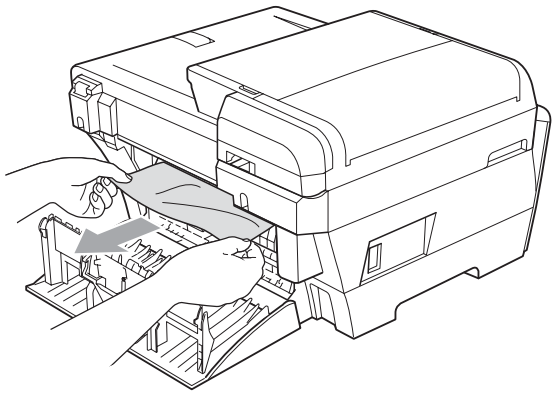

5 Chiudere il Coperchio posteriore interno (1) se è aperto come mostrato nella figura seguente.

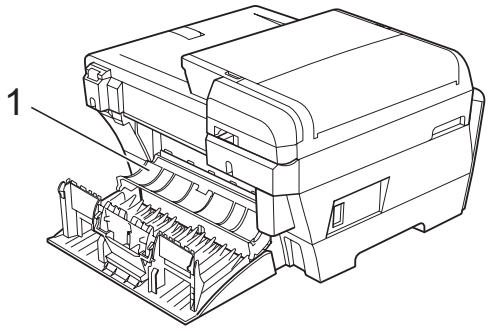

6 Chiudere il Coperchio posteriore esterno.
Accertarsi che il coperchio sia chiuso correttamente.

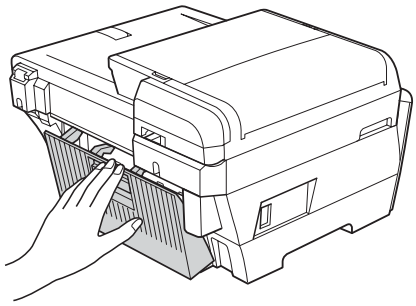

7 Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica, poste ai lati dell'apparecchio, per sollevare il coperchio dello scanner (1) fino a farlo scattare nella posizione di apertura. Verificare che non sia rimasta carta inceppata negli angoli dell'apparecchio.

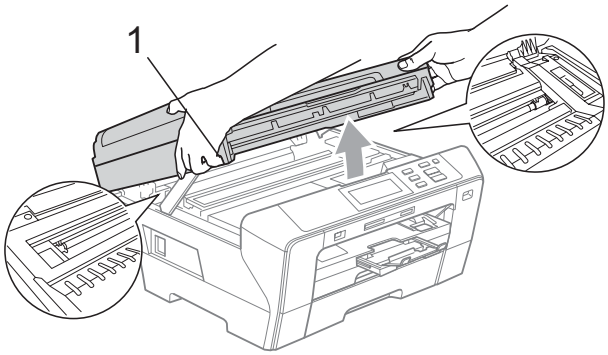

Nota

- Se la carta è inceppata sotto le testine di stampa, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, quindi spostare le testine di stampa per estrarre la carta.
- Se la testina di stampa si è fermata nell'angolo destro come mostrato in figura, non è possibile spostarla. Tenere premuto **Stop/Uscita** finché la testina di stampa non si sposta al centro. Scollegare quindi l'apparecchio dall'alimentazione ed estrarre la carta.

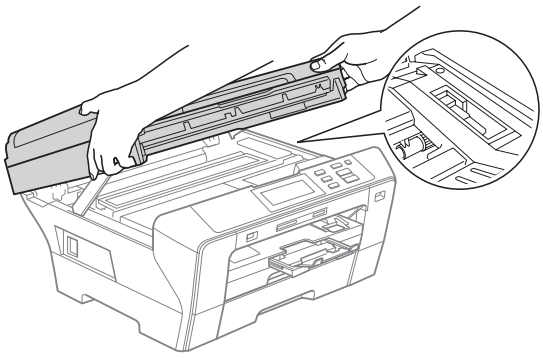

- In caso di macchie di inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare via immediatamente con sapone o detergente.

B

8 Chiudere delicatamente il coperchio dello scanner utilizzando le linguette poste su entrambi i lati del coperchio, spingendo verso il basso il supporto del coperchio dello scanner (1).

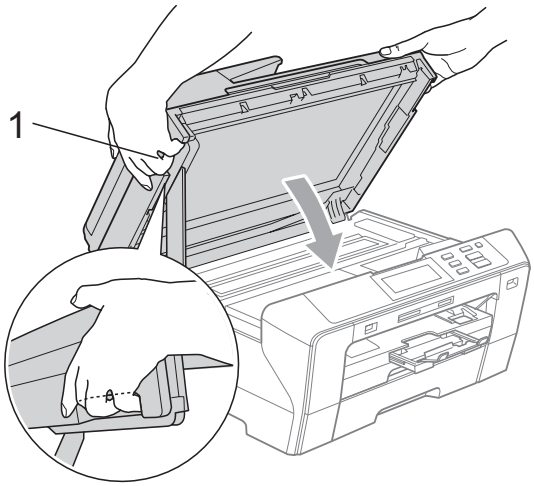

AVVERTENZA

Prestare attenzione a non pizzicare le dita sotto il coperchio dello scanner.

Utilizzare sempre le sporgenze poste ai lati del coperchio dello scanner per aprire e chiudere il coperchio.

9 Inserire il vassoio carta n. 1 e il vassoio carta n. 2 nell'apparecchio.

Nota

Accertarsi di estrarre il supporto carta fino a farlo scattare in posizione.

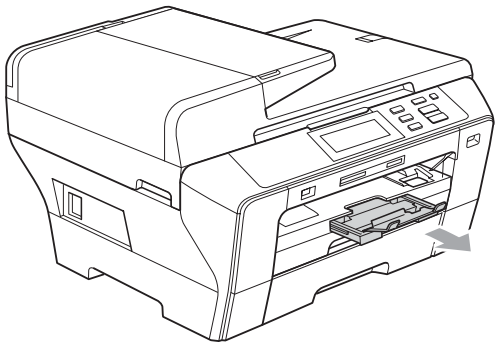

Manutenzione ordinaria

Sostituzione delle cartucce di inchiostro

L'apparecchio è dotato di un sensore ottico. Il sensore ottico verifica automaticamente il livello di inchiostro di ciascuna delle 4 cartucce. Quando l'apparecchio rileva che una cartuccia sta per esaurirsi, il display dell'apparecchio visualizza un messaggio di avviso.

Il display informa se l'inchiostro nella cartuccia sta per esaurirsi o se la cartuccia deve essere sostituita. Seguire le istruzioni sul display per sostituire le cartucce di inchiostro nell'ordine corretto.

Sebbene l'apparecchio informi che la cartuccia di inchiostro è esaurita, rimane sempre una piccola quantità di inchiostro all'interno di essa. È necessario che vi sia dell'inchiostro nella cartuccia per evitare che l'aria si secchi e che il gruppo delle testine di stampa venga danneggiato.

ATTENZIONE

Gli apparecchi multifunzione Brother sono studiati per funzionare con inchiostri di una particolare specifica e per fornire prestazioni e affidabilità ottimali quando utilizzati con cartucce di inchiostro Brother originali. Brother non può garantire tali prestazioni e affidabilità ottimali se vengono utilizzati inchiostri o cartucce di inchiostro di diversa specifica. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce vecchie con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso in cui le testine di stampa o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate dall'uso di inchiostro o cartucce di inchiostro di altre marche, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.

1. Aprire il coperchio cartuccia.
   Se una o più cartucce sono esaurite, ad esempio quella del nero, il display visualizza `Impos. stampare`.

2. Spingere la leva di sblocco come mostrato in figura per rilasciare la cartuccia di inchiostro indicata sul display. Estrarre la cartuccia dall'apparecchio.

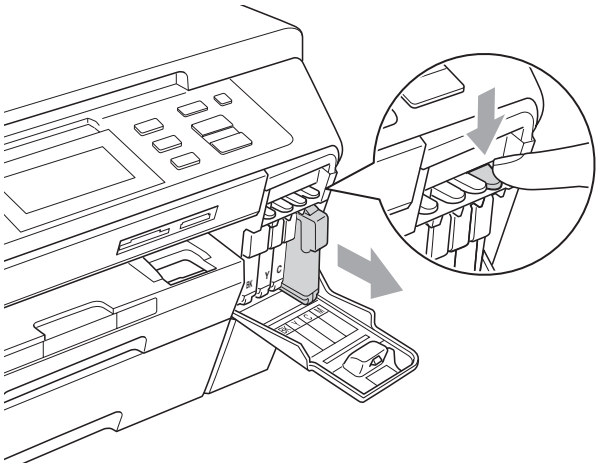

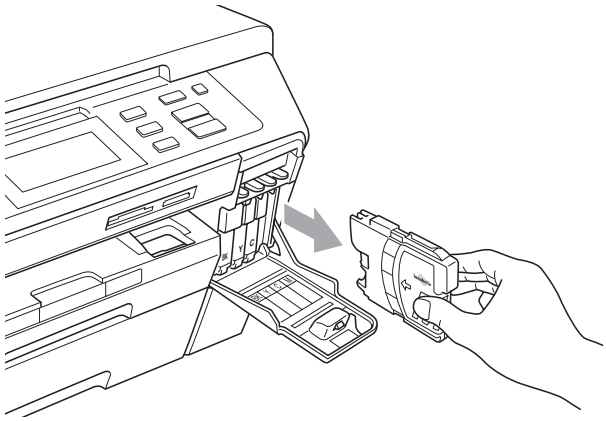

3. Aprire la busta contenente la nuova cartuccia di inchiostro del colore corrispondente a quello visualizzato sul display ed estrarre la cartuccia.

4. Ruotare in senso orario la manopola verde sul coperchio di protezione giallo fino a farla scattare per rilasciare la sigillatura ermetica, quindi rimuovere il coperchio (1).

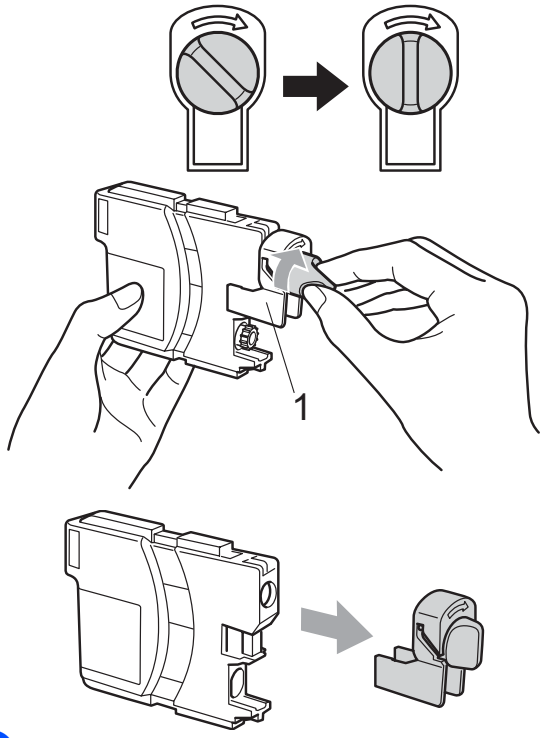

5. A ogni colore è assegnata una posizione ben precisa. Inserire la cartuccia di inchiostro nella direzione indicata dalla freccia posta sull'etichetta.

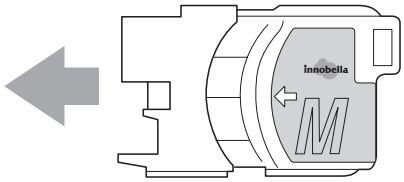

6. Premere delicatamente la cartuccia di inchiostro finché non scatta in posizione, quindi chiudere il coperchio cartuccia.

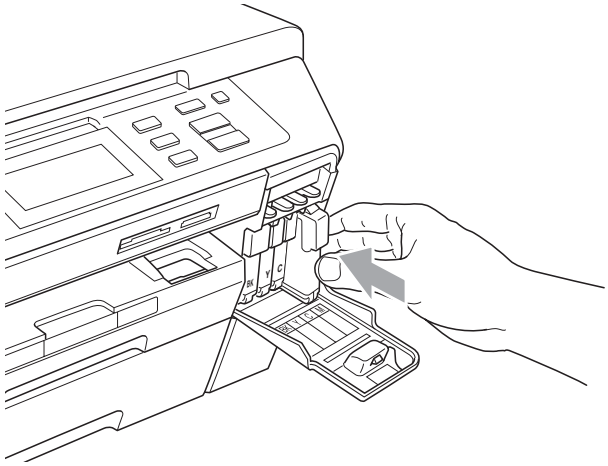

7 L'apparecchio reimposta automaticamente il sensore ottico.

Nota

- Se è stata sostituita una cartuccia di inchiostro, ad esempio il Nero, il display richiederà di verificare che la cartuccia sia completamente nuova (ad esempio, `Sostituito` BK `Nero`). Per ogni nuova cartuccia installata, premere `Sì` per reimpostare automaticamente il sensore ottico per quel colore. Se la cartuccia di inchiostro installata non è nuova, accertarsi di premere `No`.
- Se, dopo avere installato le cartucce di inchiostro, sul display viene visualizzato `Ness. Cartuccia` o `Impos. rilevare`, controllare che le cartucce siano installate correttamente.

AVVERTENZA

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con acqua e, se necessario, chiamare un medico.

ATTENZIONE

NON rimuovere le cartucce di inchiostro se non si devono sostituire. Rimuovendole è possibile che si riduca la quantità di inchiostro e l'apparecchio non sarà più in grado di calcolare la quantità di inchiostro rimasta nella cartuccia.

NON toccare gli alloggiamenti per l'inserimento delle cartucce. In caso contrario, è possibile macchiarsi di inchiostro.

In caso di macchie di inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare via immediatamente con sapone o detergente.

Se si mischiano i colori installando una cartuccia di inchiostro nella posizione errata, pulire la testina di stampa varie volte dopo avere installato la cartuccia nella posizione corretta.

Una volta aperta, installare la cartuccia di inchiostro nell'apparecchio e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sull'involucro.

NON smontare o manomettere la cartuccia di inchiostro per evitare fuoriuscite di inchiostro.

Pulizia della parte esterna dell'apparecchio

Pulire il touch screen nel modo seguente:

ATTENZIONE

Spegnere l'interruttore dell'alimentazione principale quando si pulisce il touch screen.

NON utilizzare alcun tipo di detergente liquido (compreso etanolo).

1. Pulire il touch screen con un panno morbido asciutto.

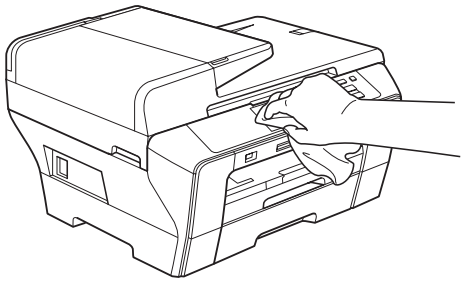

Pulire la parte esterna dell'apparecchio nel modo seguente:

ATTENZIONE

Utilizzare detergenti neutri. La pulizia con liquidi volatili, come ad esempio solvente o benzina, danneggerà la superficie esterna dell'apparecchio.

NON utilizzare prodotti detergenti contenenti ammoniaca.

NON utilizzare alcol isopropilico per pulire il pannello dei comandi. Potrebbe provocare la rottura del pannello.

1. Estrarre completamente i vassoi carta (1) dall'apparecchio.

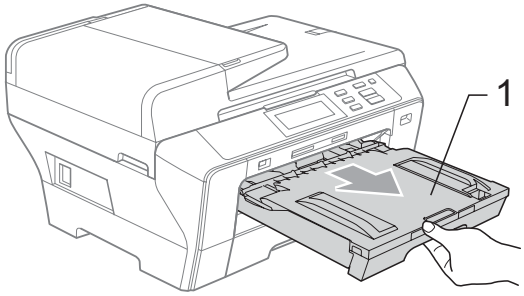

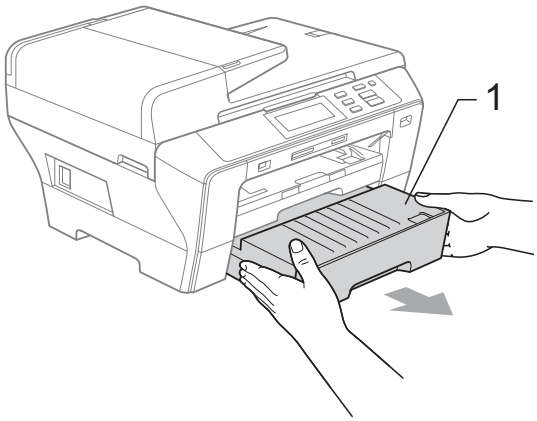

2 Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere dalla parte esterna dell'apparecchio.

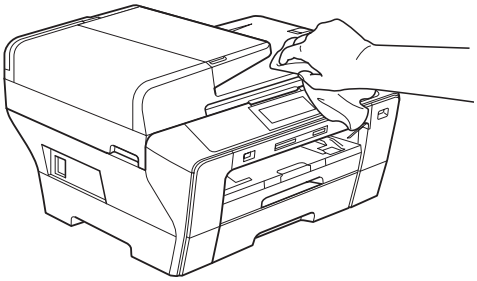

3 Rimuovere eventuali oggetti rimasti impigliati nel vassoio carta.

4 Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere dai vassoi carta.

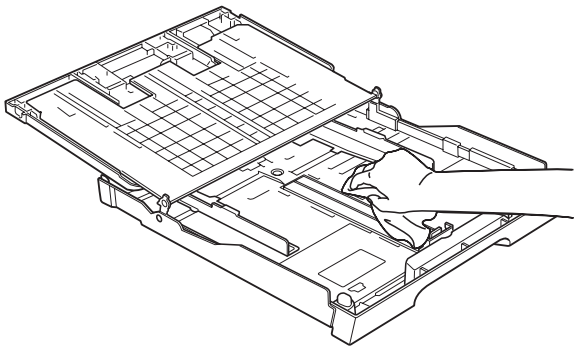

5 Inserire correttamente i vassoi carta nell'apparecchio.

Pulizia del piano dello scanner

1 Sollevare il coperchio documenti (1). Pulire il piano dello scanner (2) e la plastica bianca (3) con un panno morbido privo di sfilacciature, inumidito con un detergente non infiammabile per vetro.

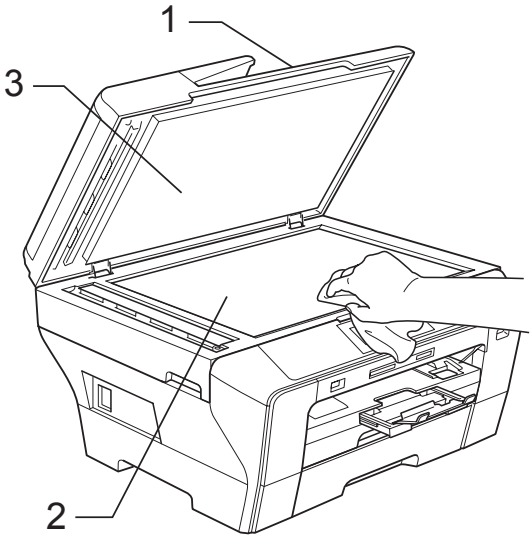

2 Nell'alimentatore automatico, pulire la pellicola bianca (1) e la striscia di vetro (2) con un panno morbido privo di sfilacciature, inumidito con un detergente non infiammabile per vetro.

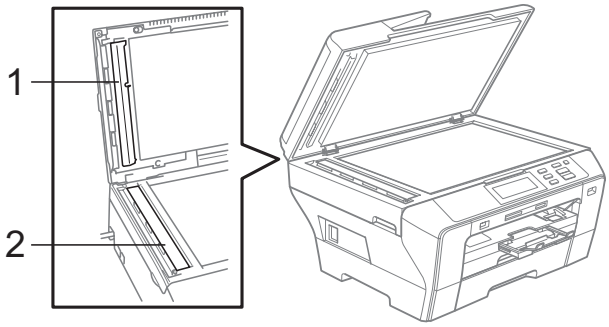

Nota

Oltre a pulire la striscia di vetro con un detergente non infiammabile per vetro, fare scorrere la punta delle dita sulla striscia di vetro per verificare che sia pulita. Se si percepisce la presenza di sporcizia o frammenti, pulire di nuovo la striscia di vetro concentrandosi su tale area. Potrebbe essere necessario ripetere la pulizia tre o quattro volte. Per verificare il grado di pulizia, effettuare una copia dopo ogni passaggio.

Pulizia della piastra dell'apparecchio

AVVERTENZA

Accertarsi di aver scollegato l'apparecchio dalla presa elettrica prima di procedere alla pulizia della piastra della stampante (1).

1. Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica, poste ai lati dell'apparecchio, per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.
2. Pulire la piastra della stampante (1) dell'apparecchio e l'area circostante, eliminando eventuali residui di inchiostro con un panno morbido, asciutto e privo di sfilacciature.

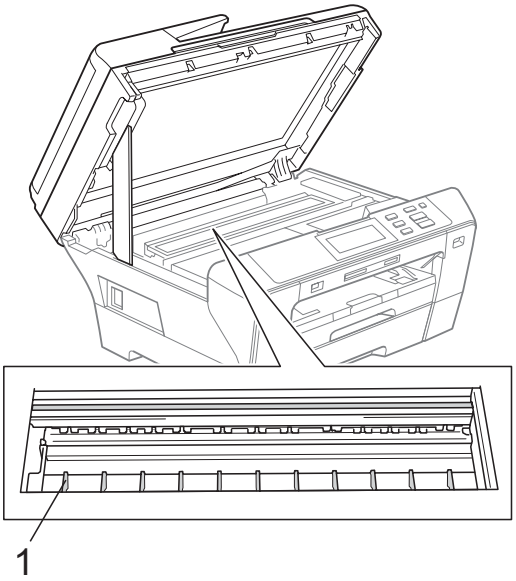

Pulizia del rullo di scorrimento carta

1. Estrarre i vassoi carta dall'apparecchio.
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e aprire il Coperchio posteriore esterno (1) e il Coperchio posteriore interno (2) sulla parte posteriore dell'apparecchio.

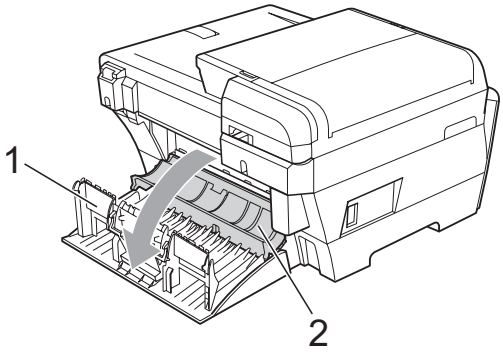

3. Pulire il rullo di scorrimento carta (1) con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol isopropilico.

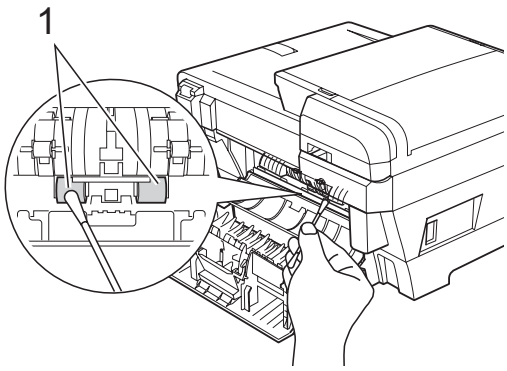

4. Chiudere il Coperchio posteriore interno e il Coperchio posteriore esterno. Accertarsi che il coperchio sia chiuso correttamente.
5. Inserire correttamente i vassoi carta nell'apparecchio.
6. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.

Pulizia delle testine di stampa

Al fine di mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio pulisce automaticamente le testine di stampa. Se si verifica un problema di qualità di stampa, è possibile avviare il processo di pulizia manualmente.

Pulire le testine di stampa e le cartucce di inchiostro se appare una riga orizzontale o testo mancante all'interno del testo o nelle immagini delle pagine stampate. È possibile effettuare la pulizia solo del Nero, di tre colori alla volta (Giallo/Ciano/Magenta) o di tutti e quattro i colori contemporaneamente.

La pulizia delle testine di stampa consuma inchiostro. La pulizia troppo frequente costituisce uno spreco di inchiostro.

ATTENZIONE

NON toccare le testine di stampa. Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

1. Premere .
2. Premere `Pulizia`.
3. Premere e selezionare `Nero`, `Colore` o `Tutti`.
   L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa.
   Al termine della pulizia, l'apparecchio torna automaticamente in modalità standby.

Nota

Se si pulisce la testina di stampa almeno cinque volte e ciononostante la stampa non migliora, provare a installare una cartuccia di ricambio Brother originale per ogni colore che presenta problemi. Provare a pulire di nuovo le testine di stampa per altre cinque volte. Se la stampa non migliora, contattare il proprio rivenditore Brother.

Verifica della qualità di stampa

Se i colori e il testo della stampa appaiono sbiaditi o presentano strisce, è possibile che alcuni ugelli siano ostruiti. È possibile controllare lo schema di verifica ugelli stampando il foglio di verifica della qualità di stampa.

Nota

Controllare di aver caricato la carta nel vassoio superiore per l'impostazione iniziale.

1. Premere .
2. Premere `Test di stampa`.
3. Premere `Qual.di stampa`.
4. Premere **Inizio Colore**.
   L'apparecchio inizia a stampare il foglio di verifica della qualità di stampa.
5. Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.
6. Il messaggio sul display chiede di confermare se la qualità di stampa è soddisfacente.
   Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere `Sì` per terminare la verifica della qualità di stampa e passare al punto ⓾.
   - Se si nota l'assenza di alcuni tratti, come illustrato di seguito, premere `No`.

<Nero>

OK



Scadente

<Colore>

OK



Scadente



7. Per il nero e per i tre colori, il messaggio sul display chiede di confermare se la qualità di stampa è soddisfacente. Premere `Sì` o `No`.
8. Premere **Inizio Colore**. L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa.
9. Al termine della pulizia, premere **Inizio Colore**. L'apparecchio stampa nuovamente il foglio di verifica della qualità di stampa e poi torna al punto ❺.
10. Premere **Stop/Uscita**. Se si ripete questa procedura almeno cinque volte e la qualità di stampa continua a essere scadente, sostituire la cartuccia di inchiostro del colore che mostra problemi. Una volta sostituita la cartuccia di inchiostro, controllare la qualità di stampa. Se il problema persiste, ripetere per almeno cinque volte le procedure di pulizia e di controllo stampa per la nuova cartuccia. Se continua a mancare inchiostro, contattare il proprio rivenditore Brother.

ATTENZIONE

NON toccare le testine di stampa. Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

Nota

In caso di ostruzione di un ugello delle testine di stampa, la prova di stampa avrà l'aspetto seguente.

Una volta effettuata la pulizia dell'ugello delle testine di stampa, la stampa non presenterà più righe orizzontali.

Verifica dell'allineamento di stampa

Potrebbe essere necessario regolare l'allineamento di stampa dopo avere trasportato l'apparecchio, se il testo stampato appare sfocato o le immagini appaiono sbiadite.

1. Premere .
2. Premere `Test di stampa`.
3. Premere `Allineamento`.
4. Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**. L'apparecchio inizia a stampare la pagina di verifica dell'allineamento.
5. Verificare le prove di stampa a 600 dpi e a 1200 dpi per vedere se il numero 5 corrisponde al numero 0.
6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se gli esempi numero 5 delle prove di stampa a 600 dpi e a 1200 dpi indicano la corrispondenza migliore, premere `Sì` per terminare la verifica dell'allineamento e passare al punto ❾.
   - Se un altro numero di prova di stampa risulta più simile per 600 dpi o 1200 dpi, premere `No` per selezionarlo.
7. Per 600 dpi, premere il numero di prova di stampa più simile all'esempio numero 0 (1-8).
8. Per 1200 dpi, premere il numero di prova di stampa più simile all'esempio numero 0 (1-8).
9. Premere **Stop/Uscita**.

Controllo del livello di inchiostro

Oltre all'icona del livello di inchiostro visualizzata sul display, è possibile utilizzare il menu dell'inchiostro per visualizzare un grafico più dettagliato indicante la quantità di inchiostro rimasta in ciascuna cartuccia.

1. Premere .
2. Premere `Quantità ink`.
   Il display visualizza il livello di inchiostro.
3. Premere **Stop/Uscita**.

Nota

È possibile verificare il livello di inchiostro dal computer. (Consultare *Stampa* per Windows® o *Stampa e Invio di fax* per Macintosh® nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)

Informazioni sull'apparecchio

Controllo del numero seriale

È possibile visualizzare sul display il numero seriale dell'apparecchio.

1. Premere `MENU`.
2. Premere `Info. macchina`.
3. Dopo aver verificato il numero seriale, premere **Stop/Uscita**.

Imballaggio e spedizione dell'apparecchio

Ogni volta che si trasporta l'apparecchio, è essenziale riporlo nell'imballaggio originale fornito con l'apparecchio stesso. Seguire le istruzioni di seguito per imballare correttamente l'apparecchio. Eventuali danni causati all'apparecchio durante il trasporto non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE

È importante permettere all'apparecchio di "parcheggiare" la testina dopo un lavoro di stampa. Prima di scollegare l'alimentazione, accertarsi che non si sentano rumori di tipo meccanico provenienti dall'apparecchio. Se non si permette all'apparecchio di completare questo processo di "parcheggio", è possibile che si verifichino problemi di stampa e danni alle testine.

1. Aprire il coperchio cartuccia.
2. Spingere la leva di sblocco per rilasciare la cartuccia di inchiostro ed estrarre le cartucce di inchiostro.
   (Consultare *Sostituzione delle cartucce di inchiostro* a pagina 90.)
3. Installare la parte verde di protezione e spingerla fino a farla scattare in posizione, quindi chiudere il coperchio cartuccia.

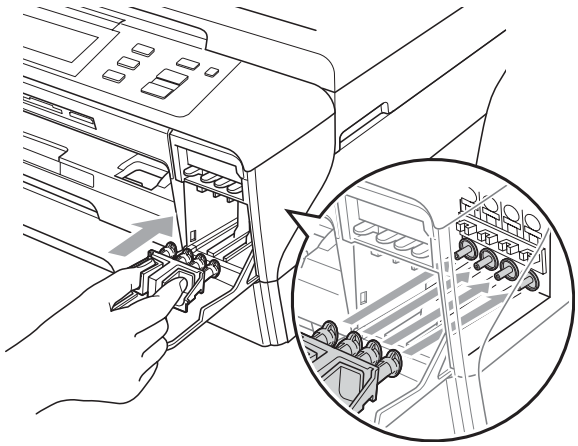

ATTENZIONE

Accertarsi che le linguette di plastica su entrambi i lati della parte verde di protezione (1) siano scattate in posizione (2).

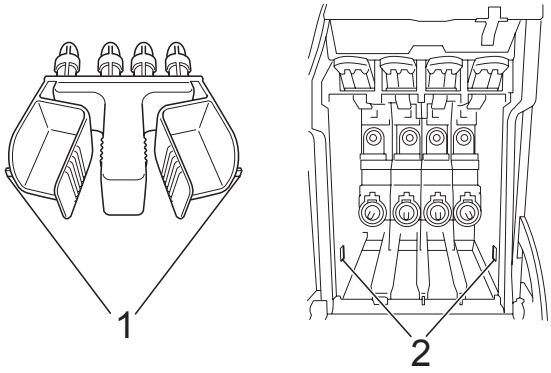

Se non si trova la parte verde di protezione, NON rimuovere le cartucce di inchiostro prima della spedizione. È essenziale spedire l'apparecchio con la parte verde di protezione o con le cartucce di inchiostro già montate. Se si spedisce l'apparecchio senza proteggere le cartucce è possibile che lo si danneggi e se ne invalidi la garanzia.

4. Scollegare il cavo dalla presa elettrica e dall'apparecchio.
5. Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica, poste ai lati dell'apparecchio, per sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura. Quindi, scollegare il cavo di interfaccia dall'apparecchio, se collegato.

6 Chiudere delicatamente il coperchio dello scanner utilizzando le linguette poste su entrambi i lati del coperchio, spingendo verso il basso il supporto del coperchio dello scanner (1).

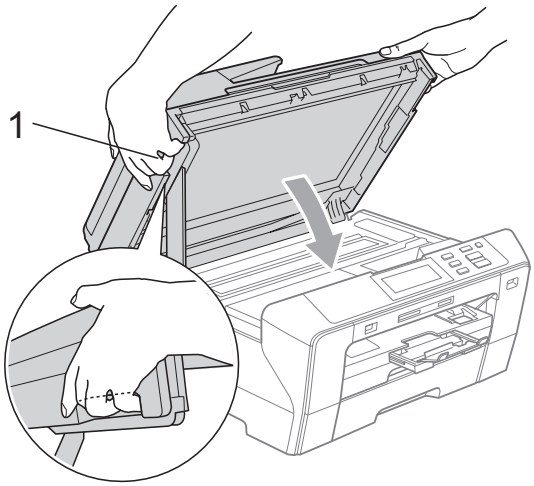

AVVERTENZA

Prestare attenzione a non pizzicare le dita sotto il coperchio dello scanner.

Utilizzare sempre le sporgenze poste ai lati del coperchio dello scanner per aprire e chiudere il coperchio.

7 Avvolgere l'apparecchio nell'involucro di plastica e confezionarlo nell'imballaggio originale.

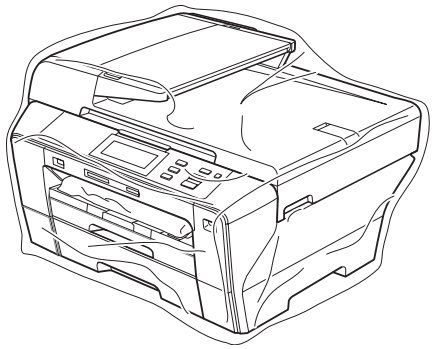

8 Imballare i materiali stampati nella scatola originale come indicato nell'illustrazione. Non imballare le cartucce di inchiostro usate nella scatola.

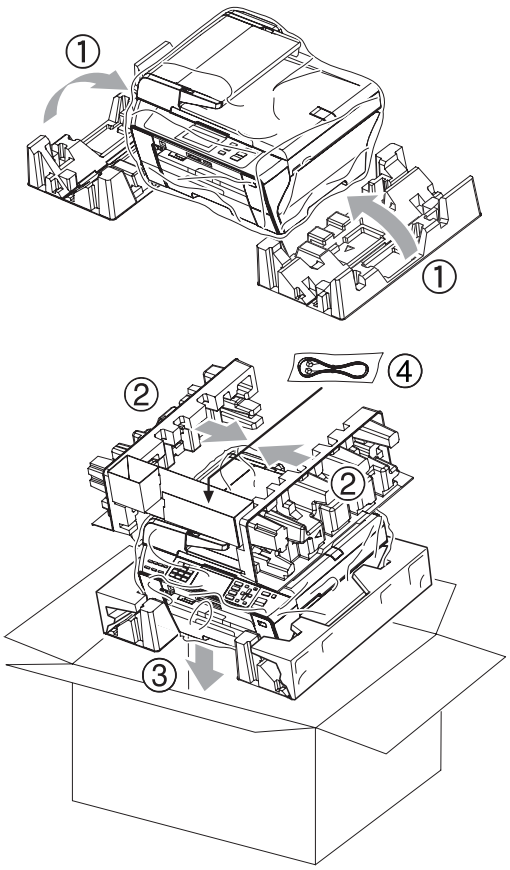

9 Chiudere la scatola e sigillarla con nastro adesivo.

C Menu e funzioni

Programmazione a schermo

Questo apparecchio è stato progettato per garantire un funzionamento semplice delle sue operazioni grazie alla programmazione a schermo attraverso i tasti del menu. Questo tipo di programmazione risulta facile e intuitiva e consente all'utente di sfruttare al massimo tutte le possibilità dell'apparecchio.

Poiché la programmazione avviene tramite il display, sono state create apposite istruzioni a schermo per guidare l'utente passo dopo passo nella programmazione dell'apparecchio. Basta seguire le istruzioni per la selezione dei menu e le opzioni di programmazione.

Tabella Menu

È possibile programmare l'apparecchio mediante la tabella Menu che comincia a pagina 102. In queste pagine sono elencate le selezioni dei menu e le opzioni disponibili.

Ad esempio, per impostare la Modalità risp. su 5 minuti.

1. Premere `MENU`.
2. Premere `Setup generale`.
3. Premere ▼.
4. Premere `Modalità risp`.
5. Premere `5 Min`.
6. Premere **Stop/Uscita**.

Tasti modalità

	Premere per accedere alle impostazioni provvisorie di ogni modalità.
	Interrompe l'operazione corrente.

Tabella Menu

Queste pagine aiutano a comprendere le selezioni dei menu e le opzioni disponibili nei programmi dell'apparecchio. Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

MENU (MENU)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Setup generale	**Imp. Vassoio**	**Superiore**	(Opzioni1) **A4*** A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Imposta il tipo e il formato di carta per il vassoio n. 1.	26
			(Opzioni2) **Carta normale*** Carta inkjet Brother BP71 Altro lucido Acetato		26
		Inferiore	**A4*** A3 Letter Legal Ledger	Imposta il tipo e il formato di carta per il vassoio n. 2.	26
	Segn.acustico	—	No **Basso*** Medio Alto	Regola il volume del segnale acustico.	27
	Imp. Display	**Contrasto LCD**	Chiaro **Medio*** Scuro	Regola il contrasto del display.	28
		Sfondo	**Chiaro*** Medio Scuro	È possibile regolare la luminosità dello sfondo del display.	28
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Setup generale (Segue)	**Imp. Display** (Segue)	**Attesa**	No 10 Sec. 20 Sec. **30 Sec.***	È possibile impostare per quanto tempo lo sfondo del display deve rimanere acceso dopo aver premuto l'ultimo tasto.	28
	Modalità risp.	—	1 Min 2 Min. 3 Min. 5 Min. **10 Min.*** 30 Min. 60 Min.	È possibile impostare per quanto tempo l'apparecchio non deve essere in uso prima di passare in Modalità risp.	27
	A3 - Venatura corta	—	**Si*** No	Regolare questa impostazione quando si utilizza carta a grana corta di formato A3.	26
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Menu Rete

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni
Rete	**Cablato LAN**	**TCP/IP**	**Metodo avvio**	**Auto*** Statico RARP BOOTP DHCP	Sceglie il metodo di AVVIO più adatto alle proprie esigenze.
			Indirizzo IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.
			Nome nodo	BRNXXXXXXXXXXXX	Inserire il Nome nodo.
	Consultare la *Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM*.				
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni
Rete (Segue)	**Cablato LAN** (Segue)	**TCP/IP** (Segue)	**Config.WINS**	**Auto*** Statico	Sceglie la modalità di configurazione WINS.
			WINS Server	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.
			Server DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.
			APIPA	**Si*** No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.
			Menu IPv6	Si **No***	Attiva il protocollo IPv6.
		Ethernet	—	**Auto*** 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Sceglie la modalità di collegamento Ethernet.
	WLAN	**TCP/IP**	**Metodo avvio**	**Auto*** Statico RARP BOOTP DHCP	Sceglie il metodo di AVVIO più adatto alle proprie esigenze.
			Indirizzo IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.
	Consultare la *Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM*.				
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni
Rete (Segue)	**WLAN** (Segue)	**TCP/IP** (Segue)	**Gateway**	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.
			Nome nodo	BRWXXXXXXXXXXX	Inserire il Nome nodo.
			Config.WINS	**Auto*** Statico	Sceglie la modalità di configurazione WINS.
			WINS Server	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.
			Server DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.
			APIPA	**Si*** No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.
			Menu IPv6	Si **No***	Attiva il protocollo IPv6.
		Imp. guidata	—	—	È possibile configurare il server di stampa.
		SES/WPS/AOSS	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un tasto.
		WPS con PIN	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un codice PIN.
	Consultare la *Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM*.				
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

C

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni
Rete (Segue)	**WLAN** (Segue)	**Stato WLAN**	**Stato**	—	È possibile visualizzare lo stato attuale della rete senza fili.
			Segnale	—	È possibile visualizzare l'intensità corrente del segnale della rete senza fili.
			SSID	—	È possibile visualizzare l'SSID corrente.
			Modalità Com.	—	È possibile visualizzare la modalità di comunicazione corrente.
	Rete I/F	—	**Cablato LAN*** WLAN	—	È possibile scegliere il tipo di connessione di rete.
	Ripr.predefin.	—	Si No	—	Ripristina tutte le impostazioni di rete cablata e senza fili in base alle impostazioni di fabbrica.
	Consultare la *Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM*.				
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

MENU (MENU) (segue)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stamp.rapporto	**Aiuti**	—	—	Stampa tutti questi elenchi e rapporti.	29
	Imp.utente	—	—		
	Config.Rete	—	—		
Info. macchina	**N. di Serie**	—	—	Permette di verificare il numero seriale dell'apparecchio.	98
Imp.iniziale	**Data&Ora**	—	—	Imposta data e ora nell'apparecchio.	Consultare la *Guida di installazione rapida*.
	Lingua locale	—	(Selezionare la lingua da utilizzare.)	Consente di modificare la lingua del display in base al paese.	28
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
(Gestione inchiostro)	**Test di stampa**	—	Qual.di stampa Allineamento	Consente di verificare la qualità della stampa o l'allineamento.	96
	Pulizia	—	Nero Colore Tutti	Consente di pulire le testine di stampa.	96
	Quantità ink	—	—	Consente di verificare la quantità di inchiostro disponibile.	98
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Scan ( )

Livello1	Opzione1	Opzione2	Opzione3	Descrizioni	Pagina
Scan to E-mail	—	—	—	È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nell'applicazione di posta elettronica.	Consultare la *Guida software dell'utente* inclusa nel *CD-ROM*.
Scan to Image	—	—	—	È possibile eseguire la scansione di un'immagine a colori nell'applicazione grafica.	
Scan to OCR	—	—	—	È possibile convertire un documento di testo in un file di testo modificabile.	
Scan to File	—	—	—	È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nel computer.	
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Livello1	Opzione1	Opzione2	Opzione3	Descrizioni	Pagina
Scan to Media (quando è inserita una scheda di memoria o un'unità di memoria Flash USB)	**Qualità**	—	**Colori 150 dpi*** Colori 300 dpi Colori 600 dpi B/N 200x100 dpi B/N 200 dpi	È possibile selezionare la risoluzione della scansione e il formato file del documento.	56
	Tipo file	—	(Se si seleziona l'opzione Colore nell'impostazione Q.tà) **PDF*** JPEG		
			(Se si seleziona l'opzione Mono nell'impostazione Q.tà) **PDF*** TIFF		
	Dim. area scansione	—	**A4*** A3 Letter Legal Ledger		
	Nome file	—	—	È possibile rinominare il file.	
	Imp. nuovo predefinito	—	Sì No	È possibile salvare le impostazioni di scansione.	57
	Ripristina predefinite	—	Sì No	È possibile ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica.	58
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Copia ( )

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Qualità	—	—	Veloce **Normale*** Alta	Selezionare la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.	33
Ingrandisci/ Riduci	**100%**	—	—	Questa è l'impostazione predefinita di Ingrand/Riduz.	34
	Ingrandimento	—	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → LTR 142% A4→A3, A5→A4	È possibile selezionare un rapporto di ingrandimento o riduzione per il proprio tipo di documento.	
	Riduzione	—	97% LTR → A4 93% A4 → LTR 83% LGL → A4 69% A3→A4, A4→A5 47% A4 → 10x15cm		
	Adatta a pag	—	—	L'apparecchio adatta automaticamente le dimensioni al formato della carta impostato.	
	Pers. (25-400%)	—	—	È possibile selezionare un rapporto di ingrandimento o riduzione per il proprio tipo di documento.	
Selezione vassoio	—	—	**Superiore*** Inferiore	È possibile selezionare il vassoio da utilizzare per la copia.	35
Tipo carta (Solo vassoio n. 1)	—	—	**Carta normale*** Carta inkjet Brother BP71 Altro lucido Acetato	Scegliere il tipo carta corrispondente alla carta nel vassoio.	35
Formato carta	—	—	**A4*** A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Scegliere il formato carta corrispondente alla carta nel vassoio.	35
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

C

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Luminosità	—	—	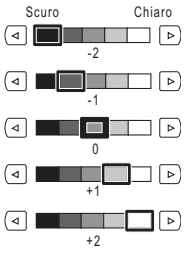	Regola la luminosità delle copie.	36
Contrasto	—	—	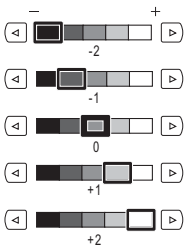	Regola il contrasto delle copie.	36
Impila/Ordina	—	—	**Cumul.*** Ordina	È possibile scegliere copie multiple impilate o ordinate.	36
Layout pagina	—	**No (1 in 1)*** 2 in 1 (P) 2 in 1 (L) 4 in 1 (P) 4 in 1 (L) 1 a 2 Poster (2 x 2) Poster (3 x 3)	Se si seleziona il formato A3 o Ledger (Quando si seleziona la stampa 2 in 1) LGRx2 → LGRx1 LTRx2 → LGRx1 A3x2 → A3x1 A4x2 → A3x1 (Quando si seleziona la stampa Poster (2x2)) LGRx1 → LGRx4 LTRx1 → LGRx4 A4x1 → A3x4 A3x1 → A3x4	È possibile utilizzare la funzione di copia N in 1, 1 a 2 o Poster.	36
Regolazione a scalare	—	—	**Auto*** No	Se la copia di cui è stata eseguita la scansione è inclinata, l'apparecchio può correggere automaticamente i dati.	38
			Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.		

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Copia libro	Si	—	—	Corregge i bordi scuri e l'inclinazione durante la copia dal piano dello scanner.	39
	Si(Anteprima)	(Regolazione a scalare)	—		
		(Modifica densità)	—		
	No*	—	—		
Copia filig.	**Usa filigrana**	—	—	È possibile posizionare un logo o un testo nel documento come una Filigrana.	39
	Modifica modello	—	Vedere le impostazioni di copia filigrana nella tabella seguente.		
	Usa immagine	—			
Impostazioni preferite	**Memorizza**	—	—	È possibile salvare le impostazioni di copia preferite.	41
	Rinomina	—	—	È possibile rinominare le impostazioni preferite.	
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

C

Impostazioni di copia filigrana

Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Modifica modello	—	**Testo**	**CONFIDENZ.** **BOZZA** **COPIA**	Posiziona un testo nel documento come Filigrana utilizzando un modello.	39
	—	**Posizione**	A B C D **E*** F G H I Tipo		
	—	**Dimensione**	Piccola **Media*** Grande		
	—	**Angolazione**	-90° **-45°*** 0° **+**45° +90°		
	—	**Acetato**	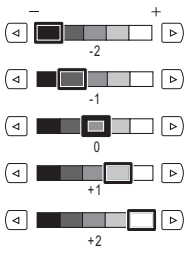		
	—	**Colore**	Rosso Aranc. Giallo Verde Blu Viola **Mono***		
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Usa immagine	**Scansione** (Impostare la pagina e premere il tasto Avvia)	**Acetato**	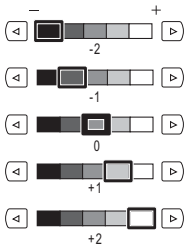	Posiziona un testo nel documento come Filigrana utilizzando un'immagine di cui è stata eseguita la scansione.	39
	Supporto	**Posizione**	A B C D **E*** F G H I Tipo	Posiziona un logo o un testo nel documento come una Filigrana utilizzando un'immagine da un supporto rimovibile.	
		Dimensione	Piccola **Media*** Grande		
		Angolazione	-90° **-45°*** 0° +45° +90°		
		Acetato	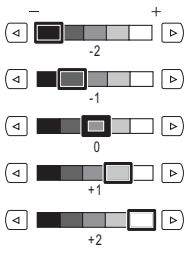		
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

C

PhotoCapture ( )

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Mostra foto	(Stamp.tutte Foto)	—	Vedere le impostazioni di stampa nella tabella seguente.	È possibile stampare tutte le foto presenti nella scheda di memoria o nell'unità di memoria Flash USB.	47
	(Mostra Slide)	—	—	L'apparecchio avvia la funzione Mostra Slide per visualizzare le fotografie.	
Migliora foto	**Migliora**	(Correz. Auto.) (Migliora pelle) (Migliora paes.) (No occhi rossi) (Bianco e nero) (Seppia) (Correz. Auto. No occhi rossi)	Vedere le impostazioni di stampa nella tabella seguente.	È possibile regolare le foto con queste impostazioni.	48
	Rifinitura	—		È possibile ridimensionare la foto e stampare una parte dell'immagine.	48
Stampa indice	**Foglio indice**	**6 Imm./Linea** **5 Imm./Linea**	Vedere le impostazioni di stampa nella tabella seguente.	È possibile stampare una pagina delle miniature.	49
	Stampa foto	—		È possibile stampare una sola immagine.	50
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Impostazioni di stampa

Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Qualità stampa (Non disponibile per la stampa DPOF.)	Normale **Foto***	—	—	Seleziona la qualità di stampa.	52
Tipo carta	Carta normale Carta inkjet Brother BP71 **Altro lucido***	—	—	Selezionare il tipo carta.	52
Form. carta	**10x15cm*** 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	(Quando si seleziona A4 o Letter) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm **Dim. max.***	—	Seleziona le dimensioni della carta e della stampa.	52
Luminosità (Non disponibile quando si seleziona Migliora foto.)	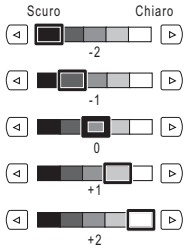	—	—	Regola la luminosità.	53
Contrasto (Non disponibile quando si seleziona Migliora foto.)	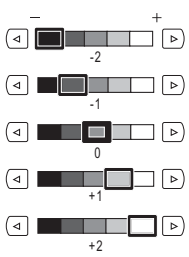	—	—	Regola il contrasto.	53
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

C

Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Migl. colore (Non disponibile quando si seleziona Migliora foto.)	Si **No***	Bilanc.bianco	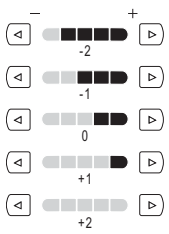	Regola la tonalità delle zone bianche.	53
		Migl. qualità	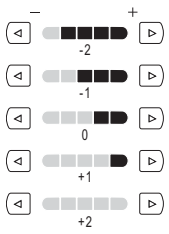	Aumenta la precisione dei dettagli dell'immagine.	
		Densità colore	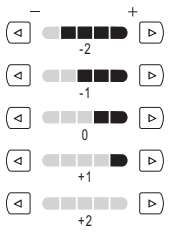	Regola la quantità totale di colore nell'immagine.	
Proporzionare	**Si*** No	—	—	Ritaglia l'immagine attorno al margine per adattarla al formato della carta o alle dimensioni della stampa. Disattivare questa funzione se si desidera stampare immagini intere o per evitare che l'immagine venga ritagliata.	54
Senza bordo	**Si*** No	—	—	Espande l'area di stampa in modo che si adatti ai bordi della carta.	55
Stampa data (Non disponibile per la stampa DPOF.)	Si **No***	—	—	Stampa la data sulla foto.	55
Imp. nuovo pred.	—	—	Sì No	È possibile salvare le impostazioni di stampa.	55
Ripristina pred.	—	—	Sì No	È possibile ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica.	55
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Immissione di testo

Per i modelli dotati di touchscreen

Quando si impostano alcune selezioni del menu potrebbe essere necessario immettere del testo nell'apparecchio. Premere A1@ per selezionare numeri, lettere o caratteri speciali. A ciascun pulsante del touch screen sono assegnate fino a quattro lettere.

Premendo più volte il pulsante corretto è possibile immettere il carattere desiderato.

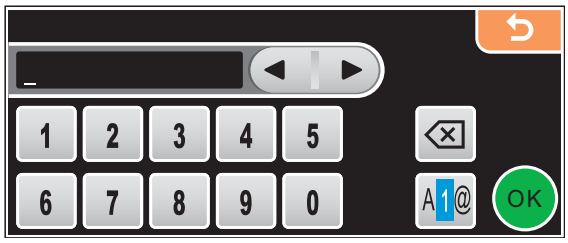

Spazi di inserimento

Per inserire uno spazio, premere A1@ per selezionare i caratteri speciali, quindi premere il pulsante dello spazio _^_ o _.

Nota

I caratteri disponibili potrebbero variare a seconda del Paese.

Correzioni

Per modificare una lettera inserita per errore, premere i pulsanti freccia per spostare il cursore sotto il carattere errato. Quindi premere ⌫. Immettere nuovamente il carattere corretto. È possibile anche inserire delle lettere spostando il cursore e immettendo un carattere.

Ripetizione di lettere

Per immettere una lettera assegnata allo stesso pulsante della lettera precedente, premere ▶ per spostare il cursore verso destra prima di premere nuovamente lo stesso pulsante.

D Specifiche tecniche

Generale

Tipo di stampante	Getto di inchiostro	
Metodo di stampa	Mono:	Piezo con 94 × 2 ugelli
	Colore:	Piezo con 94 × 3 ugelli
Capacità di memoria	64 MB	
LCD (display a cristalli liquidi)	Display LCD a colori touch screen 4,2 pollici (106,7 mm) Area attiva touch screen: 100,3 mm	
Alimentazione	CA da 220 a 240 V 50/60 Hz	
Consumo di energia	Modalità Risparmio energetico:	Media 0,7 W
	Modalità risp.:	Media 4 W
	Standby:	Media 6 W
	In funzione:	Media 26 W

Dimensioni

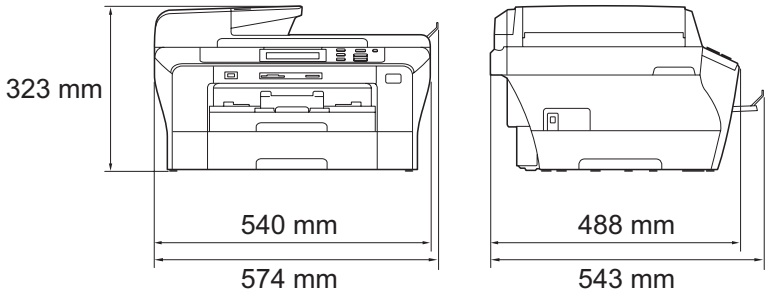

Peso		15,6 kg
Rumore	In funzione:	LPAm 50 dB o meno [1]
Rumore secondo ISO 9296	In funzione:	LWAd = 64,1 dB (A) (Mono) LWAd = 55,2 dB (A) (Colore) Gli apparecchi per ufficio con LWAd>63,0 dB (A) non sono adatti all'utilizzo in locali in cui le persone svolgono principalmente lavori di concetto. Questo tipo di apparecchi dovrebbero essere collocati in stanze separate per via delle emissioni rumorose.
Temperatura	In funzione:	da 10 a 35 °C
	Qualità di stampa ottimale:	da 20 a 33 °C
Umidità	In funzione:	da 20 a 80% (senza condensa)
	Qualità di stampa ottimale:	da 20 a 80% (senza condensa)
ADF (alimentatore automatico documenti)	Ambiente raccomandato per i migliori risultati: Fino a 50 pagine Temperatura: 20 °C - 30 °C Umidità: 50% - 70% Carta: 80 g/m^2	
Vassoio carta n. 1	150 fogli 80 g/m^2	
Vassoio carta n. 2	250 fogli 80 g/m^2	

[1] Dipende dalle condizioni di stampa.

D

Supporti di stampa

Ingresso carta	**Vassoio carta n. 1** ■ Tipo carta: Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida [2], lucidi [1] [2] e buste ■ Formato carta: Ledger, A3, Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B4, JIS B5, buste (commerciali n. 10, DL, C5, Monarch, JE4), Foto 10×15 cm, Foto L 89×127 mm, Foto 2L 13×18 cm, Foto 2 e Cartolina [3]. Larghezza: 89 mm - 297 mm Lunghezza: 127 mm - 431,8 mm Per ulteriori informazioni, consultare *Grammatura, spessore e capacità carta* a pagina 22. ■ Capacità massima vassoio carta: Circa 150 fogli di carta normale da 80 g/m^2 **Vassoio carta n. 2** ■ Tipo carta: Carta normale ■ Formato carta: Ledger, A3, Letter, Legal, A4, JIS B5, B4 Larghezza: 89 mm - 297 mm Lunghezza: 127 mm - 431,8 mm Per ulteriori informazioni, consultare *Grammatura, spessore e capacità carta* a pagina 22. ■ Capacità massima vassoio carta: Circa 250 fogli di carta normale da 80 g/m^2
Uscita carta	Fino a 50 fogli di carta normale di formato A4 (emessi con la carta stampata verso l'alto nel vassoio carta) [2]

1 Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto di inchiostro.

2 Per evitare sbavature di inchiostro, si consiglia di rimuovere i fogli di carta lucida e i lucidi dal vassoio carta non appena vengono espulsi dall'apparecchio.

3 Consultare *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* a pagina 21.

Copia

Colore/Bianco e nero	Sì/Sì
Dimensioni documento	Larghezza alimentatore automatico: da 148 mm a 297 mm Lunghezza alimentatore automatico: da 148 mm a 431,8 mm Larghezza piano scanner: max. 297 mm Lunghezza piano scanner: max. 431,8 mm Larghezza copia: max. 291 mm
Copie multiple	Impila/ordina fino a 99 pagine
Ingrandimento/riduzione	Dal 25% al 400% (con incrementi dell'1%)
Risoluzione	■ Esegue la scansione fino a 1200×1200 dpi ■ Esegue la stampa fino a 1200×1200 dpi

PhotoCapture Center™

Supporti compatibili [1]	CompactFlash® (Solo modello I) (Microdrive™ non è compatibile) (Le schede Compact I/O come la scheda Compact LAN e la scheda Compact Modem non sono supportate.) Memory Stick® Memory Stick Pro™ Memory Stick Duo™ con adattatore Memory Stick Micro (M2) con adattatore SD [2] SDHC [3] micro SD con adattatore miniSD™ con adattatore xD-Picture Card™ [4] Unità di memoria Flash USB [5]
Risoluzione	Fino a 1200 × 2400 dpi
Estensione del file (Formato supporto) (Formato immagine)	DPOF, EXIF, DCF Photo Print: JPEG [6] Scansione su supporto: JPEG, PDF (colore) TIFF, PDF (nero)
Numero di file	Fino a 999 file (Viene considerata anche la cartella all'interno delle schede di memoria o dell'unità di memoria Flash USB.)
Cartella	Il file deve essere memorizzato nel quarto livello di cartelle della scheda di memoria o dell'unità di memoria Flash USB.
Senza bordi	Ledger, A3, Letter, A4, Foto (10×15 cm), Foto 2L (13×18 cm) [7]

1 Schede di memoria, adattatori e unità di memoria Flash USB non sono inclusi.

2 Da 16 MB a 2 GB

3 Da 4 GB a 8 GB

4 Scheda convenzionale xD-Picture Card™ da 16 MB a 512 MB
xD-Picture Card™ Tipo M da 256 MB a 2 GB
xD-Picture Card™ Tipo M+ 1 GB e 2 GB
xD-Picture Card™ Tipo H da 256 MB a 2 GB

5 Standard USB 2.0
Standard Memorizzazione di massa USB da 16 MB a 8 GB
Formato supportato: FAT12/FAT16/FAT32

6 Il formato JPEG progressivo non è supportato.

7 Consultare *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* a pagina 21.

PictBridge

Compatibilità	Supporta lo standard Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.cipa.jp/pictbridge.
Interfaccia	Interfaccia diretta USB

Scanner

Colore/Bianco e nero	Sì/Sì
Conformità TWAIN	Sì (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva
Conformità WIA	Sì (Windows® XP [1]/Windows Vista®)
Profondità colore	Elaborazione colore 48 bit (Ingresso) Elaborazione colore 24 bit (Uscita) (Ingresso effettivo: colore 30 bit/Uscita effettiva: colore 24 bit)
Risoluzione	Fino a 19200 × 19200 dpi (interpolata) [2] Fino a 1200 × 2400 dpi (ottica) (piano scanner) Fino a 1200 × 600 dpi (ottica) (alimentatore automatico)
Velocità di scansione	Bianco e nero: fino a 3,39 sec. Colore: fino a 4,49 sec. (formato A4 a 100 × 100 dpi)
Dimensioni documento	Larghezza alimentatore automatico: da 148 mm a 297 mm Lunghezza alimentatore automatico: da 148 mm a 431,8 mm Larghezza piano scanner: max. 297 mm Lunghezza piano scanner: max. 431,8 mm
Larghezza scansione	Fino a 291 mm
Scala di grigi	256 livelli

1 Windows® XP nella presente Guida dell'utente comprende Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

2 Massimo 1200 × 1200 dpi per la scansione quando si utilizza il driver WIA per Windows® XP e Windows Vista® (è possibile selezionare una risoluzione fino a 19200 × 19200 dpi utilizzando l'utilità Brother per scanner)

Stampante

Driver di stampa	Driver Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® in grado di supportare la modalità di compressione originale Brother
	Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva: driver inchiostro Brother
Risoluzione	Fino a 1200 × 6000 dpi
	1200 × 2400 dpi
	1200 × 1200 dpi
	600 × 1200 dpi
	600 × 600 dpi
	600 × 300 dpi
	450 × 300 dpi (Mono)
	600 × 150 dpi (Colore)
Velocità di stampa	Fino a 35 pagine/minuto (Mono) [1]
	Fino a 28 pagine/minuto (Colore) [1]
Larghezza stampa	291 mm (297 mm) [2] [4]
Senza bordi	Ledger, A3, Letter, A4, A6, B4, Foto (10×15 cm), Foto 2, Foto L (89×127 mm), Foto 2L (13×18 cm), Cartolina [3]

[1] In base al modello standard Brother.
Formato A4 in modalità bozza.

[2] Quando si imposta la funzione Senza bordi su Sì.

[3] Consultare *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* a pagina 21.

[4] Quando si imposta su carta in formato A4.

Interfacce

USB [1] [2]	Un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 metri.
Cavo LAN [3]	Cavo UTP Ethernet categoria 5 o superiore.
LAN senza fili	L'apparecchio supporta la comunicazione senza fili IEEE 802.11b/g con LAN senza fili mediante la modalità infrastruttura o una connessione Peer-to-Peer senza fili in modalità ad hoc.

[1] L'apparecchio dispone di un'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità. L'apparecchio può inoltre essere collegato a un computer dotato di un'interfaccia USB 1.1.

[2] Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate per Macintosh®.

[3] Per il dettaglio delle specifiche tecniche di rete, consultare la *Guida dell'utente in rete*.

Requisiti del computer

SISTEMI OPERATIVI E FUNZIONI SOFTWARE SUPPORTATI								
Versione sistema operativo e piattaforma per PC		**Funzioni software PC supportate**	**Interfaccia PC**	**Velocità minima processore**	**RAM minima**	**RAM consigliata**	**Spazio sul disco rigido per l'installazione**	
							Di driver	**Di applicazioni**
Sistema operativo Windows® [1]	2000 Professional [4]	Stampa, Scansione, Disco rimovibile	USB, 10/100 BaseTx (Ethernet), Senza fili 802.11b/g	Intel® Pentium® II o equivalente	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	XP Home [2 4] XP Professional [2 4]				128 MB		110 MB	340 MB
	XP Professional x64 Edition [2]			CPU supportata (Intel®64 o AMD64) a 64 bit	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista® [2]			Intel® Pentium® 4 o equivalente CPU supportata (Intel®64 o AMD64) a 64 bit	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
Sistema operativo Macintosh® [5]	Mac OS® X da 10.2.4 a 10.4.3	Stampa, Scansione, Disco rimovibile	USB [3], 10/100 BaseTx (Ethernet), Senza fili 802.11b/g	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350 MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
	Mac OS® X 10.4.4 o versione successiva	Stampa, Scansione, Disco rimovibile	USB [3], 10/100 BaseTx (Ethernet), Senza fili 802.11b/g	PowerPC G4/G5 Processore Intel® Core™	512 MB	1 GB		

Condizioni:

1 Microsoft® Internet Explorer 5.5 o versione successiva.

2 Per WIA, risoluzione 1200 x 1200. L'utilità per scanner Brother consente di migliorarla fino a 19200 x 19200 dpi.

3 Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.

4 PaperPort™ 11SE supporta Microsoft® SP4 o superiore per Windows® 2000 e SP2 o superiore per XP.

5 Presto!® PageManager® sul CD-ROM supporta Mac OS® X 10.3.9 o superiore. Per Mac OS® X 10.2.4-10.3.8, Presto!® PageManager® è scaricabile dal Brother Solutions Center.

Per gli aggiornamenti più recenti dei driver, visitare http://solutions.brother.com/.

Tutti i marchi di fabbrica e i nomi di prodotti appartengono alle rispettive società.

Materiali di consumo

Inchiostro	L'apparecchio utilizza singole cartucce di inchiostro per Nero, Giallo, Ciano e Magenta, separate dal gruppo delle testine di stampa.
Durata delle cartucce di inchiostro	**Cartucce di inchiostro di ricambio** La prima volta che si installano le cartucce di inchiostro, l'apparecchio utilizza una quantità di inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro. Questo processo verrà eseguito una volta sola. Con tutte le cartucce di inchiostro successive sarà possibile stampare il numero specificato di pagine. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo di ricambio, visitare il sito Web www.brother.com/pageyield.
Materiali di consumo di ricambio	<Nero standard> LC1100BK, <Nero ad alto rendimento> LC1100HY-BK <Ciano standard> LC1100C, <Ciano ad alto rendimento> LC1100HY-C <Magenta standard> LC1100M, <Magenta ad alto rendimento> LC1100HY-M <Giallo standard> LC1100Y, <Giallo ad alto rendimento> LC1100HY-Y

Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia innovativa che garantisce risultati di stampa belli e duraturi.

Per la stampa di immagini fotografiche, Brother consiglia di utilizzare la carta fotografica lucida Innobella™ (serie BP71) per ottenere risultati di qualità elevata. L'inchiostro e la carta Innobella™ facilitano la creazione di stampe bellissime.

Rete (LAN)

LAN	L'apparecchio può essere collegato a una rete per la Stampa in rete, la Scansione in rete e l'Impostazione remota [1] (solo per Windows®). È incluso inoltre il software Brother BRAdmin Light [2] per la gestione in rete.	
Supporto per	Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®	
	Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva	
	Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (LAN cablata)	
	IEEE 802.11 b/g (LAN senza fili)	
Protocolli	TCP/IP per IPv4:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services
	TCP/IP per IPv6:	(Disattivati per impostazione predefinita) NDP, RA, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services
Protezione di rete	SSID/ESSID, WEP a 128 (104) / 64 (40) bit, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)	
Utilità di supporto all'impostazione	**SecureEasySetup™**	Sì (impostazione facile con il punto di accesso/router compatibile con SecureEasySetup™)
	AOSS™	Sì (impostazione facile con il punto di accesso/router compatibile con AOSS™)
	WPS	Sì (impostazione facile con il punto di accesso/router compatibile con Wi-Fi Protected Setup™)

1 Consultare la tabella Requisiti computer a pagina 127.

2 Se sono necessarie funzioni più avanzate per la gestione della stampante, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional, scaricabile da http://solutions.brother.com.

D

Configurazione senza fili mediante tasto

Se il punto di accesso senza fili supporta SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC [1]) o AOSS™, è possibile configurare semplicemente l'apparecchio senza un computer. Premendo un tasto sul punto di accesso/router LAN senza fili, è possibile impostare la rete senza fili e le impostazioni di sicurezza. Consultare la Guida dell'utente del punto di accesso/router LAN per le istruzioni su come accedere alla modalità di configurazione mediante tasto.

[1] Push Button Configuration (Configurazione mediante tasto)

Nota

I router o i punti di accesso che supportano SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ o AOSS™ sono dotati dei simboli indicati di seguito.

E Glossario

L’elenco riporta una lista completa di funzioni e termini che compaiono nei manuali Brother. La disponibilità di tali funzioni varia a seconda del modello acquistato.

ADF (alimentatore automatico documenti)
Il documento può essere collocato nell'alimentatore automatico e la scansione viene eseguita automaticamente una pagina alla volta.

Contrasto
Impostazione che compensa il chiaro e lo scuro dei documenti, schiarendo nelle copie i documenti scuri e scurendo quelli chiari.

Impostazioni preferite
È possibile memorizzare le impostazioni di copia che si utilizzano più frequentemente impostandole come preferite. È possibile impostare come massimo tre impostazioni preferite.

Impostazioni provvisorie
È possibile selezionare alcune opzioni per la copia senza modificare le impostazioni predefinite.

Impostazioni utente
Un rapporto stampato che mostra le impostazioni attuali dell'apparecchio.

Innobella™
Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Per ottenere la qualità migliore, Brother consiglia di utilizzare inchiostro e carta Innobella™.

LCD (display a cristalli liquidi)
Lo schermo dell'apparecchio che mostra i messaggi interattivi durante la Programmazione su schermo.

Lista aiuti
Uno stampato della tabella completa dei Menu che si possono utilizzare per programmare l'apparecchio quando non si ha la Guida dell'utente a portata di mano.

Luminosità
Modificando la luminosità, l'intera immagine diventa più chiara o più scura.

Miglioramento colore
Regola il colore dell'immagine per migliorare la qualità di stampa, perfezionando la nitidezza, il bilanciamento del bianco e la densità del colore.

Modalità menu
Modalità di programmazione per modificare le impostazioni dell'apparecchio.

OCR (riconoscimento ottico dei caratteri)
Il software applicativo ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR o Presto!® PageManager® in dotazione converte un'immagine di testo in testo modificabile.

PhotoCapture Center™
Consente di stampare fotografie digitali dalla fotocamera digitale ad alta risoluzione per una stampa di qualità.

PictBridge
Consente di stampare fotografie direttamente dalla fotocamera digitale ad alta risoluzione per una stampa di qualità.

Scala di grigi
Le sfumature di grigio disponibili per copiare ed eseguire la scansione.

Scansione
L'operazione di invio al computer dell'immagine elettronica di un documento cartaceo.

Scansione su supporto

È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori in una scheda di memoria o in un'unità di memoria Flash USB. Le immagini in bianco e nero possono essere in formato TIFF o PDF e le immagini a colori possono essere in formato PDF o JPEG.

Volume del segnale acustico

Impostazione del volume del segnale acustico emesso quando si preme un tasto o si commette un errore.

F Indice

A

ADF (alimentatore automatico documenti) 23
Aiuto
  messaggi sul display 101
    utilizzo tasti modalità 101
  tabella Menu 101, 102
Apple® Macintosh®
  Consultare la Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM. .....
Area di scansione 25

B

Buste 15, 16, 21, 22

C

Caricamento di buste e cartoline 15
Caricamento di carta 9
Carta 15, 19, 120
  area stampabile 18
  capacità 22
  caricamento 9, 12, 15
  dimensioni del documento 23
  tipo 21, 26
Cartucce di inchiostro
  controllo del livello di inchiostro 98
  sensore ottico 90
  sostituzione 90
ControlCenter
  Consultare la Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM. .....
Copia
  accesso alla modalità Copia 32
  con il piano dello scanner 24
  contrasto 36
  formato carta 35
  ingrandimento/riduzione 34
  Layout Pagina (N in 1) 36
  luminosità 36
  multiple 32
  ordinamento (solo ADF) 36
  preferiti 41
  qualità 33
  selezione vassoio 35
  singola 32
  tipo di carta 35
  utilizzo dell'ADF 36

D

Documento
  caricamento 23, 24

I

Imballaggio dell'apparecchio 99
Impostazione remota
  Consultare la Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM. .....
Inceppamenti
  carta 87
  documento 86
Innobella™ 128
Istruzioni per la sicurezza 67, 71

L

LCD (display a cristalli liquidi) 101
  Attesa 28
  Contrasto 28
  Lingua 28
  Lista aiuti 29
  Luminosità 28
Lucidi 19, 20, 22, 120

M

Macintosh®
  Consultare la Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM. .....
Manutenzione ordinaria
  sostituzione delle cartucce di inchiostro 90
Materiali di consumo 128
Messaggi di errore sul display 81
  Controlla carta 81
  Impos. rilevare 82, 84
  Impos. stampare 82
  Imposs. stampare 83
  Imposs.iniziare 83
  Ink insuff. 83

Memoria esaurita 83
Pulizia imposs. 84
Scan. imposs. 84
Stampa solo Nero 85
Modalità risp. 27
Modalità, accesso
Copia 32
PhotoCapture 47
Scansione 56

N

Numero seriale
come cercare .....Controllare il coperchio anteriore interno

P

Pannello dei comandi 6
PaperPort™ 11SE con OCR
Consultare la Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM e la Guida dell'applicazione PaperPort™ 11SE per accedere alle Guide operative. .....
PhotoCapture Center™
Anteprima delle foto 47
CompactFlash® 44
da PC
Consultare la Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM. .....
Impostazioni di stampa
Contrasto 53
Luminosità 53
Miglioramento colore 53
Nuove impostazioni predefinite 55
Qualità 52
Ripristino delle impostazioni predefinite 55
Tipo e formato carta 52
Memory Stick Pro™ 44
Memory Stick® 44
Migliora foto
Bianco e nero 48
Correzione automatica 48
Elimina occhi rossi 48
Migliora paesaggio 48
Migliora tonalità pelle 48
Ritaglio 48
Seppia 48
Mostra Slide 47
Proporzionare 54
Scansione in un'unità di memoria Flash USB 56
Scansione in una scheda di memoria 56
SD 44
SDHC 44
Senza bordo 55
specifiche tecniche 122
Stampa
foto 50
indice 49
tutte le foto 47
Stampa data 55
Stampa DPOF 50
xD-Picture Card™ 44
PictBridge
Stampa DPOF 60
Presto!® PageManager®
Consultare la guida dell'applicazione Presto!® PageManager® .....
Programmazione dell'apparecchio 101
Pulizia
piastra della stampante 95
rullo di scorrimento carta 95
scanner 94
testine di stampa 96

R

Rapporti
come effettuare la stampa 29
Configurazione di rete 29
Impostazioni utente 29
Lista di composizione rapida 29
Rete
Scansione
Consultare la Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM. .....
Stampa
Consultare la Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM. .....
Rete senza fili
Consultare la Guida di installazione rapida e la Guida dell'utente in rete incluse nel CD-ROM. .....
Riduzione
copie 34

Risoluzione
copia 121
scansione 124
stampa 125
Risoluzione dei problemi 76
controllo del livello di inchiostro 98
in caso di difficoltà
copia 79
inceppamento carta 86
PhotoCapture Center™ 80
rete 80
scansione 79
software 79
stampa 76
inceppamento carta 86, 87
messaggi di errore sul display 81

S

Scala di grigi 124
Scansione
Consultare la Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM. ....
Spedizione dell'apparecchio 99
Stampa
Consultare la Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM. ....
driver 125
inceppamenti carta 87
problemi 76
rapporto 29
risoluzione 125
specifiche tecniche 125
su carta di formato piccolo 17
Stampa diretta
da una fotocamera PictBridge 59
da una fotocamera senza PictBridge 61

T

Tabella Menu 101
Testo, immissione 117
caratteri speciali 117

V

Volume, impostazione
segnale acustico 27

F

Visitate il nostro sito sul World Wide Web
all'indirizzo
http://www.brother.com

Questo apparecchio è omologato per l'utilizzo esclusivo nel Paese di acquisto. Le aziende Brother di zona o i rispettivi rivenditori supportano solo gli apparecchi acquistati nei rispettivi Paesi.